SoftBank 001N

User Guide 取扱説明書



はじめに

このたびは、「SoftBank 001N」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 001Nをご利用の前に、「クイックスタート」、「お願いとご注意」、「取扱説明書(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank OO1Nは、3G方式、GSM方式、無線LAN方式に対応しております。

ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルホームページからダウンロードできます。

http://www.softbank.ip/mb/r/support/001n/

本書の構成

	準備/基本 必ずお読みください!	本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作などまとめて説明しています。	準備/基礎知識	1
			共通操作	2
			□ 電話	3
	セキュリティ	セキュリティを強化する機能について説明しています。	セキュリティ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	4
	機能	本機の代表的な機能を章単位ごとにまとめて説明しています。	メール	5
		お使いになりたい機能の章をお読みください。	<i>─</i> インターネット	6
			カメラ	7
			テレビ	8
			音楽/S!アプリ	9
		ニュース/エンタメ	10	
	ツール	本機で利用できるその他の便利なツール (道具) について説明しています。	ッ ール	11
データ管理/通信 データフォルダやデータ通信を利用したデータ管理	データフォルダやデータ通信を利用したデータ管理について説明して	データ管理	12	
		います。	通信	13
	カスタマイズ	使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。	カスタマイズ	14
	資料/各種情報/索引	本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。	資料/付録	15

本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。

カンタン検索

●機能やサービスの名前から探す

機能やサービスの名前がわかっているときは 目次や索引、インデックスから探しましょう。

P.vi~P.vii、P.15-48~P.15-61

●画面の表示やマークの意味を知りたい

「ディスプレイについて」から探すこと ができます。 P.1-7~P.1-11

●基本的な操作を覚えたい

メニューからの機能選択が操作の基本です。ボタンの使い方などもおぼえておきましょう。



●おかしいな…故障かな?と思ったとき

故障かな?と思ったらご覧ください。 保証とアフターサービスについても 説明しています。

P.15-6~P.15-10, P.15-62

●こんなことがしたい!

したいことや目的が決まって いるときはここから探すこと ができます。 とにかく早く 基本操作を 覚えたい

新しいケータイを 友達に知らせたい

自分だけの ケータイに カスタマイズ

電話やメール 以外でも 便利に使いたい

ソフトバンク ケータイだから できる

操作の基本を覚えたい メニューからの機能選択が操作 の基本です。ボタンの使い方も 覚えましょう。 P.2-2	文字入力のしくみを覚えたい メールなどでは文字入力が必要 です。便利な入力方式も活用し ましょう。	メールを使ってみたい メールを目的に応じて使い分け ましょう。 P.5-2	インターネットを利用したい ソフトバンクならではのYahoo! 連動サービスが利用できます。 P.6-2
自分の電話番号を確認したい 自分の番号は、簡単な操作で確認できます。	自分の情報を登録したい 自分の情報を登録しておくと、友達に伝えるときなどに便利です。	アドレスを変更したい お好きなメールアドレスに変更 できます。 P.14-19	近くの友達にアドレスを伝えたい 赤外線通信が便利です。 自分の情報を登録してから操作 しましょう。 P.13-2
音楽を入手したい 簡単なメニュー操作で着うた®サ イトからダウンロードできます。 P.9-4	音楽などを着信音に設定したい 着信音設定で音楽を選ぶだけで OKです。 P.14-8	待受画面をアレンジしたい お好きな画像を背景画像に設定 して、その上に時計やカレンダー を表示できます。 P.14-3	各機能をカンタンに使いたい よく使う機能を待受画面に登録 して、すぐに呼び出すことがで きます。 P.2-3
音楽ブレーヤーとして使いたい 音楽のダウンロードも簡単にで きます。 P.9-2	カメラ/ビデオとして使いたい 静止画や動画を撮影できます。 P.7-2	テレビとして使いたい 移動体通信向け地上波デジタル テレビ「ワンセグ」に対応して います。 P.8-2	おサイフケータイ®として使いたい本機を、電子マネーを使った買い物の支払いや、交通チケット、ポイントカードなどとして利用できます。 P.11-2
Yahoo! ケータイサイト ソフトバンクケータイ専用のポータルサイトを提供。インターネットをより便利に利用できます。 P.6-3	デコレメール メール本文の文字色や背景などを 装飾したり、画像などを挿入し て表現豊かなS!メールを作成で きます。 P.5-3	ゲーム機として使いたい S!アプリを使ってみましょう。 Yahoo!ケータイからダウンロー ドもできます。 P.9-8	最新ニュースが知りたい S!速報ニュースを使ってみましょう。さまざまなニュースの閲覧 ができます。 P.10-5

本書の見かた

- ◆ 本書は「SoftBank 001N」の取扱説明書です。
- 本書では、「SoftBank 001N」を「本機」と表記しています。
- 本書では、「microSD™メモリカード (microSDHC™メモリカード含む)」を「メモリカード」と表記しています。

0000000000

XXXXXXXX

XX-xx

● 本書で掲載している画面、操作手順は、本体色「スウィートピンク」のお買い上げ時を例に掲載しています。



このページで説明している 機能の名前です。

● 機能別アイコン表示

本書をパラパラめくっても、 探している章がわかりやすい ように各章のタイトル帯上に アイコン表記しています。

● インデックス

探したい機能をすぐに見つけ ることができます。

● 操作手順

それぞれの操作手順を画面に そって説明しています。

● ページ番号

目次や索引の番号を表示して います。

基本操作ページ

●各機能の基本操作を画面中心に、わかりやすく説明しています。

(>P.XX-XX)

(► P.XX-XX)



XXXXXXXXXXXXX

..... ● 便利な機能 もっと便利な機能を記載した

ページを案内しています。

● 設定


この章の機能を設定するペー ジを案内しています。

操作にあたっての注意事項

●本書では、とくにことわりがないかぎり本機を開いた状態で、待受画面からの操作を中心に説明しています。

応用操作ページ (便利な機能)

●各機能の操作をボタン操作中心に、簡単に説明しています。

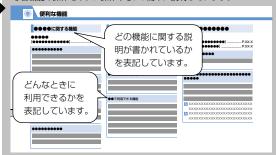


設定操作ページ (カスタマイズ)

●各機能をカスタマイズする設定操作を、表形式で説明しています。



ソフトボタン/マルチセレクターボタンについて

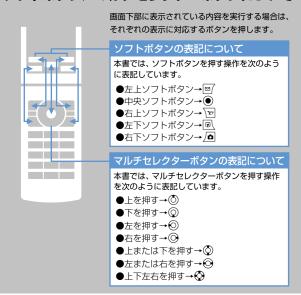

画面表示について

本書で記載されているイラストや表示画面は、実際の形状や字体および表示や画面などと異なる場合があります。また周囲の明るさなどにより、 実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

目次

本書の構成i カンタン検索ii	便利な機能 2-27	6 インターネット
カノダノ快系iv 本書の見かたiv		インターネットのしくみ6-2
目次vi	3 電話	Yahoo!ケータイ 6-3
お買い上げ品の確認viii	### 0.0	PCサイトブラウザ
安全上のご注意viii	電話について	画面操作
お願いとご注意xv	音声電話	
携帯電話機の比吸収率(SAR)について… xix	TVコール3-8	
知的財産権についてxx	通話情報の確認3-11	便利な機能 6-12
Safety Precautionsxxiii General Notesxxx	スピードダイヤル3-13	_
General NotesXXX	海外での利用(世界対応ケータイ) 3-14	7 カメラ
1 144 144 (4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-	オプションサービス 3-15	
1 準備/基礎知識	便利な機能 3-17	カメラについて 7-2
各部の名称 1-2		静止画撮影
ディスプレイについて 1-7	4 セキュリティ	動画撮影
USIMカードのお取り扱い 1-12	T C1 1971	いろいろな撮影 7-10
電池パックと充電器のお取り扱い 1-15	PINコード設定 4-2	便利な機能 7-14
	無断で利用されたくないとき4-3	
電源ON/OFF1-19	電話の発着信制限 4-6	8 テレビ
マナー1-21	秘密にしたいデータの設定 4-7	
暗証番号		テレビについて 8-2
その他の基礎知識1-23	5 メール	テレビの視聴 8-5
	<u>J X—N</u>	番組の録画/再生8-8
2 共通操作	メールについて 5-2	視聴/録画予約8-10
	メール送信 5-3	便利な機能 8-12
基本操作2-2	メール受信/確認	
マルチタスク 2-9	PCメール5-12	9 音楽/S!アプリ
文字入力 2-11	メール管理/利用5-18	タ 日末/ 0:7 ブリ
電話帳 2-19	便利な機能 5-24	音楽について 9-2
S!電話帳バックアップ2-25	大打りの	音楽再生

S!アプリ 9-8	1
便利な機能 9-10	
	デ
10 ニュース/エンタメ	フフ
モバイルウィジェット10-2	フ
S!速報ニュース 10-5	Х.
S!情報チャンネル 10-6	Х.
電子ブック 10-8	便
コンテンツ入手10-9	
便利な機能 10-10	1
<u>11 </u> ພ–ル	赤: Bl
	パ
おサイフケータイ[™]11-2	W
おサイフケータイ®11-2 S! GPSナビ11-5	
おサイフケータイ®11-2 S! GPSナビ11-5 ライフヒストリービューア	便
S! GPSナビ 11-5	便
S! GPSナビ 11-5 ライフヒストリービューア 11-7	
S! GPSナビ	1
S! GPSナビ11-5 ライフヒストリービューア11-7 スケジュール管理11-9	<u>1</u>
S! GPSナビ 11-5 ライフヒストリービューア 11-7 スケジュール管理 11-9 To Doリスト 11-12 テキストメモ 11-14	1 時電
S! GPSナビ 11-5 ライフヒストリービューア 11-7 スケジュール管理 11-9 To Doリスト 11-12 テキストメモ 11-14 音声メモ 11-15	<u>1</u>

12 データ管理

データフォルダについて	12-2
ファイルの確認	12-3
ファイルの編集	12-9
ファイルやフォルダの管理	12-11
メモリカード	12-12
メモリカードの管理	12-13
便利な機能	12-16

13 通信

赤外線通信	13-2
Bluetooth®	13-5
パソコン接続	13-9
Wi-Fi 1	3-11
便利な機能 1	3-17

14カスタマイズ

時計/画面/音の設定	14-2
電話帳/電話の設定	14-12
メール設定	14-16
インターネット設定	14-2
テレビ設定	14-23
カメラ設定	14-25
S!アプリ設定	14-26
ニュース/エンタメ設定	14-27
その他の設定	14-29

15 資料/付録

マルチタスクの組み合わせ	15-2
ソフトウェア更新	15-4
故障かな?と思ったら	15-6
ダイヤルボタン割り当て一覧	15-11
区点コード一覧	15-14
お天気アイコン一覧	15-20
メニュー一覧	15-21
仕様	15-43
索引	15-48
保証書/アフターサービス	15-62
お問い合わせ先一覧	15-63

で使用にあたって

お買い上げ品の確認

SoftBank 001N本体のほかに、次の付属品がそろっていることをお確かめください。オブション品としても取り扱いしております。

付属品、オプション品につきましては、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。

■電池パック(NEBAL1)



- ■クイックスタート
- ■お願いとご注意
- ■保証書(本体)

SoftBank 001Nは、microSD™メモリカード (microSDHC™メモリカード含む) に対応してお ります。ご利用にあたっては、市販のメモリカー ドをご購入ください。

本機の充電には、ソフトバンクが指定したACアダプタを使用してください。

安全上のご注意

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお 読みのうえ、正しくお使いください。また、お読 みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆ 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通 話などの機会を逸したために、お客様、または第三 者が受けられた損害につきましては、当社は責任を 負しかねますのであらかじめご了承ください。

■ 表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

この表示は、取り扱いを誤った場

⚠危険	合、「死亡または重傷* ¹ を負う 危険が切迫して生じることが想 定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷* ¹ を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*2を負う可能性が想定される場合および物的損害*3のみの発生が想定される」内容です。

※1 重傷とは、失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こ

- すやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症 が残るものおよび治療に入院や長期の通院を 要するものをさします。
- ※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■ 絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

7/2016		
禁止	禁止 (してはいけないこと) を示 します。	
分解禁止	分解してはいけないことを示し ます。	
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。	
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。	
¶ 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。	
電源プラグ を抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。	

■ 本機・電池パック・USIMカード・AC アダプタ (オプション品)・卓トホル ダー (オプション品)・メモリカード (オプション品)・ステレオイヤホン変 換ケーブル (オプション品) の取り扱 いについて (共通)

⚠危険



本機に使用する電池パック・ACア ダプタ・卓上ホルダーは、ソフト バンクが指定したものを使用して ください。

指定品以外のものを使用した場合は、 雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火 や、ACアダプタの発熱・発火・故障 などの原因となります。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様 による修理をしないでください。

分解禁止

火災・けが・感電などの事故または故 障の原因となります。また、電池パッ クの漏液・発熱・破裂・発火などの原 因となります。 本機の改造は電波法違反となり、罰則



濡らさないでください。

の対象となります。

水やペットの尿などの液体が入った ときに、濡れたまま放置したり、濡れ 水濡れ禁止 た電池パックを充電すると、発熱・感 電・火災・けが・故障などの原因とな ります。

使用場所、取り扱いにご注意くださ い。



高温になる場所(火のそば、暖房 器具のそば、直射日光の当たる場 所、炎天下の車内など)で充電・使 用・放置しないでください。

> 機器の変形・故障や雷池パックの漏 液・発熱・発火・破裂の原因となりま す。また、ケースの一部が熱くなり、 やけどなどの原因となることがあり ます。



本機に雷池パックを取り付けた り、ACアダプタ・ステレオイヤホ ン変換ケーブルを接続する際、う まく取り付けや接続ができないと きは、無理に行わないでください。 電池パックや端子の向きを確かめ てから、取り付けや接続を行って ください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火 させるなどの原因となります。

⚠警告



本機・雷池パック・ACアダプタ・ 卓上ホルダー・ステレオイヤホン 変換ケーブルを、加熱調理機器(電 子レンジなど)・高圧容器(圧力釜 など)の中に入れたり、電磁調理 器(IH調理器)の上に置いたりし ないでください。

雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火 や、本機・ACアダプタ・卓上ホルダー |の発熱・発煙・発火・故障などの原因 となります。



プロパンガス、ガソリンなどの引 火性ガスや粉塵の発生する場所 (ガソリンスタンドなど)では、必 ず事前に本機の電源をお切りくだ さい。また、充電もしないでくだ さい。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイ フケータイ®対応携帯電話をご利用に なる際は、電源を切った状態で使用し てください(ICカードロックを設定さ れている場合は、ロックを解除した上 で電源をお切りください)。



落としたり、投げたりして、強い 衝撃を与えないでください。

禁止

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火 や火災・感電・故障などの原因となり ます。

で使用にあたって



指示

使用中・充電中・保管時に、異音・ 発煙・異臭など、今までと異なる ことに気づいたときは、次の作業 を行ってください。

- 1. コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
- 2. 本機の電源を切ってください。 3. やけどやけがに注意して、電池
- パックを取り外してください。 異常な状態のままを用すると、火災や

東市は小窓のよる使用するこ、人类で 感電などの原因となります。 本電機子の別報接続機子 メエト



充電端子や外部接続端子、メモリカードスロットに水やベットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。

禁止

落下して、けがや故障などの原因となります。 バイブレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。



乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。

指示

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。 故障の原因となります。





本機を開くときに、ヒンジ部(可動 部)の周辺に指を挟まないようにご 注意ください。

けがなどの原因となります。

■ 電池パックの取り扱いについて

△危険

電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてく ださい。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させる などの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。

禁止

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックの端子に、針金などの 金属類を接触させないでください。また、導電性異物(鉛筆の芯 や金属片、金属製のネックレス、へ ア全国と、金属製のネックレス、へ を持ち運んだり保管したりしない でください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火 させるなどの原因となります。



電池パック内部の液が眼の中に 入ったときは、こすらず、すぐに きれいな水で洗い流し、ただちに 医師の診察を受けてください。

失明などの原因となります。

⚠警告



電池パック内部の液が皮膚や衣服 に付着した場合は、ただちに本機 の使用をやめ、きれいな水で洗い 流してください。

皮膚に傷害を起こすなどの原因とな ります。



所定の充電時間を超えても充電が 完了しない場合は、充電を中止し てください。

指示

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池バックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注注して電池バックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。

異常な状態のまま使用すると、電池 パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭が するときは、ただちに使用をやめ て火気から遠ざけてください。

指示

漏液した液体に引火し、発火や破裂の原因となります。



落下による変形や傷など外部から の衝撃により電池パックに異常が 見られた場合は、ただちに使用を やめてください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火 や機器の故障・火災の原因となります。



不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。

禁止

端子にテープなどを貼り、個別回収に 出すか、最寄りの「ソフトバンク ショップ」へお持ちください。 電池を分別している市町村では、その 規則に従って処理してください。

■ 本機の取り扱いについて

⚠警告



自動車・バイク・自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。

禁止

交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら携帯電話を使 用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。 運転者が使用する場合は、駐停車が禁 止されていない安全な場所に止めて からご使用ください。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、本機の 電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ベースメーカ・植込み型除細動器・その他の 医用電気機器・火災報知器・自動 ドア・その他の自動制御機器など



本機の電波により運航の安全に支 障をきたす恐れがあるため、航空 機内では電源をお切りください。

航空機の安全に支障をきたす恐れが あります。

航空機内で携帯電話の電源を入れる と、罰則の対象となる場合がありま す。

機内で携帯電話が使用できる場合は、 航空会社の乗務員の指示に従い適切 にご使用ください。

で使用にあたって

0

心臓の弱い方は、着信時のバイブ レータ(振動)や着信音量の設定 に注意してください。

指示

心臓に影響を与える恐れがあります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出した ら、すぐに電源を切って屋内などの 安全な場所に移動してください。

落雷や感電の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

禁止 目に影響を与える可能性があります。



医用電気機器などを装着している 場合は、胸ポケットや内ポケット への装着はおやめください。

禁止

本機を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



イヤホンマイクを本機に装着し、 ゲームや音楽再生をする場合は、 適度なボリュームに調節してくだ さい。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による 影響が予想される場所に本機を置 かないでください。

エアバッグが展開した場合、本機が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



指示

万が一、ディスプレイ部やカメラ のレンズを破損した際には、割れ たガラスや露出した本機の内部に ご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの 表面には、プラスチックパネルを使用 しガラスが飛散りにくい構造となっ ておりますが、誤って割れた破損部や 窓が出部に触れますと、けがの原因とな ります。



本機内のUSIMカード挿入口やメモリカードスロットに水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

企注意



本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。

指示

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります(使用材料⇒ P.15-44)。



磁気カードなどを本機に近づけたり、挟んだりしないでください。

禁止

キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまってとがあります。



ストラップなどを持って本機をふ り回さないでください。

ストラップが切れたりして、本人や他 の人に当たったり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



本機を長時間ご使用になる場合、 特に高温環境では熱くなることが ありますので、ご注意ください。

長時間肌に触れたまま使用している と、低温やけどになる恐れがありま す。



着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているとき、ハンズフリーでの通話中などは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご注意 ください。

指示

けがなどの事故や破損の原因となり ます。



デジタルテレビを視聴するとき は、充分明るい場所で、画面から ある程度の距離を空けてご使用く ださい。

視力低下につながる可能性がありま す。



イヤホンを使用するときは音量に 気をつけてください。

指示

長時間使用して難聴になったり、突然 大きな音が出て耳をいためたりする 原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液 晶が漏れた場合には、液体を口に したり、吸い込んだり、皮膚につ けたりしないでください。 液晶が目や口に入った場合は、す

ぐにきれいな水で洗い流し、ただ ちに医師の診断を受けてくださ い。また、皮膚や衣類に付着した 場合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてくだ さい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因とな ります。



本機に磁気を帯びたものを近づけ ないでください。

禁止

強い磁気を近づけると誤作動を引き 起こす可能性があります。

■ USIMカードの取り扱いについて

// 注意



USIMカード(IC部分)を取り外す 際は切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

■ ACアダプタ・卓上ホルダーの取り扱い について

⚠警告



充電中は、布や布団でおおったり、 包んだりしないでください。

熱がこもって火災や故障などの原因 となります。



指定以外の電源・電圧で使用しな いでください。



指定以外の電源・電圧で使用すると、 火災や故障などの原因となります。 ACアダプタ: AC100V~240V (家庭用ACコンセント専用) また、海外旅行用として、市販されて いる 「変圧器」は使用しないでくださ い。

火災・

感電・

故障の

原因となり

ま す。



長時間使用しない場合は、ACアダ プタを持ってプラグをコンセント から抜いてください。

電源プラグ を抜く

感電・火災・故障の原因となります。



万が一、水やペットの尿などの液 体が入った場合は、ただちにACア ダプタを持ってコンセントからプ ラグを抜いてください。

電源プラグ を抜く

感雷・発煙・火災の原因となります。



プラグにほこりがついたときは、 ACアダプタを持ってプラグをコ ンセントから抜き、乾いた布など で拭き取ってください。

火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、卓上ホルダーの端子 およびACアダプタのプラグや端 子に導電性異物(鉛筆の芯や金属 片、金属製のネックレス、ヘアピ ンなど) が触れないように注意し て、確実に差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因とな ります。



濡れた手でACアダプタのプラグ を抜き差ししないでください。 感電や故障などの原因となります。

濡れ手禁止



雷が鳴り出したら、ACアダプタに は触れないでください。

感電などの原因となります。



ACアダプタのコードが傷んだら 使用しないでください。



感電・発熱・火災の原因となります。

ご使用にあたって



ACアダプタや卓 トホルダーは、風 呂場などの湿気の多い場所では使 用しないでください。

感電の原因となります。



コンセントにつながれた状態で充 電端子をショートさせないでくだ さい。また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせないで ください。

火災・故障・感雷・傷害の原因となり ます。



ACアダプタのコードの上に重いも のをのせたりしないでください。 感雷や火災の原因となります。

小注意



ACアダプタをコンセントに接続 しているときは、引っ掛けるなど 強い衝撃を与えないでください。 けがや故障の原因となります。



お手入れの際は、コンセントから、 必ずACアダプタを持ってプラグ を抜いてください。

電源プラグ を抜く

感雷などの原因となります。



ACアダプタをコンセントから抜 くときは、コードを引っ張らず、 ACアダプタを持ってプラグを抜 指示 いてください。

> コードを引っ張るとコードが傷つき、 感電や火災などの原因となります。



濡れた雷池パックを充電しないで ください。

禁止

雷池パックを発熱・発火・破裂させる 原因となります。



充電終了後は、コンセントからプ ラグを抜いてください。

電源プラグ を抜く

火災や故障の原因となります。



通電中は卓上ホルダーの充電端子 に長時間触れないでください。 低温やけどになる恐れがあります。

■ 医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電 波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用 に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月]) に準拠、ならびに「雷波の医用機器等への影響に関 する調査研究報告書 | (平成13年3月「社団法人 電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

⚠警告



植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、ペースメーカ等の装着 部位から22cm以上離して携行お よび使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合には、電波による 影響について個別に医用電気機器 メーカなどに確認してください。

電波により医用電気機器の作動に影 響を与える場合があります。



指示

医療機関などでは、以下を守って ください。本機の電波により医用 電気機器に影響を及ぼす恐れがあ ります。

- 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、 本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切って ください。電源が自動的に入る設 定(アラーム機能など)をしてい る場合は、設定を解除してから電 源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ◆ 本機は電波を使用しているため、電波の弱いところ、およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、サービスエリア内であっても、どの陰・ビル内・トンネル・地下・山間部など、で東の弱いところ、電波の届かないところでは、ご使用になれません。また、通話中やデジタルテレビ視聴中にこのような場所へ移動する場合、通話やデジタルテレビ映像が途切れる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ◆ 公共の場所でご利用いただくときは、周囲の方の 迷惑にならないように注意してください。
- 歩行中に着信した場合は、周囲の状況を確認し、 安全な場所へ移動してからご使用ください。
- 事故や故障などにより本機/メモリカードに登録したデータ(電話帳、画像、サウンドなど)が消失、変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると、影響を与える場合 がありますので、なるべく離れた場所でご使用く ださい。

- 傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。本機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。
- 無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- ストラップなどを挟んだまま、本機を折り畳まないでください。 故障や破損の原因となります。
- 電車などの交通機関で使用した場合、まれに電車などに搭載されている電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- ◆ 次のような場所は、電話がつながらなかったり雑音が入ることがあります。
 - 製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことがあります。
 - ・金属製家具などの近くに置かないでください。電波が飛びにくくなります。
 - 電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところ、磁波が発生しているところに置かないでください。(コンピュータ・電子レンジ・スピーカー・テレビ・ラジオ・ファクシミリ・蛍光灯・ワーブロ・電気こたつ・インバーターエアコン・電磁調理器など。)
- 落下による変形や傷など外部からの衝撃により 電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓 口までご相談ください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。

ご使用にあたって

- 次のような場所では、充電しないでください。・湿気・ほごり・振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。故障の原因となります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ◆ 本機のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない使用周波数13.56MHz帯の徴弱電波を使用しています。周囲で他のリーダー/ターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 強い磁力を近づけないでください。故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいた りしないでください。傷つくことがあり故障や破 損の原因となります。

自動車内でのご利用にあたって

- 自動車などを運転中に使用しないでください。安 全走行を損ない、事故の原因となります。法令に よって定められている禁止行為をした場合は割 せられるごとがあります。
- 車を安全な場所に停車させてからご使用ください。● 自動車内で使用した場合、車種によっては、まれ
- 自動単内で使用した場合、単種によっては、まれ に車載電子機器に影響を与えることがあるため、 自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護が されているか、自動車販売店にご確認ください。 安全非行を損なう原因となります。

お取り扱いについて

- 水をかけないでください。本機・電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホン変換ケーブル・USIMカードは防水仕様にはなっておりません。雨のあたる所や風呂場など、湿気の多い所での使用はおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。本機のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。アルコール・シンナー・ベンジン・洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- ◆ 本機や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ・内部基板・電池パックなどの破損や故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクター破損や故障の原因となります。
- 使用中・充電中、本機は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退色や焼付きを起こす場合があります。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので注意してください。なお、こうした消失や変化に起因する損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●電池パックは、電池残量なしの状態で保管や放置をしないでください。電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- 通常は外部接続端子キャップ、メモリカードス ロットのキャップをはめた状態でで使用ください。ほこりや水などが入り故障の原因となります。
- ステレオイヤホン変換ケーブルやACアダプタを 外部接続端子から抜く場合は、コードを引っ張ら すブラグを持って抜いてください。コードを引っ 張ると断線や故障の原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

- 極端な高温や低温は避けてください。温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。
- 電池パックは消耗品です。使用状態などによって 異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端 に短くなったときは電池パックの交換時期です。 指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5°℃~35°℃)の場所で行ってください。
- FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。本機のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- ICカード認証機能は日本国内で使用してください。 本機のICカード認証機能は日本国内での無線規 格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用 になると罰せられることがあります。
- USIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本機に取り付けないでください。故障の原因となります。
- ◆ 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障や破損の原因となります。
- ●電池カバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障や破損の原因となっ たりします。

カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不法行為等を行った場合、法律、条令(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

Bluetooth® について

- Bluetooth®機能は日本国内で使用してください。 本機のBluetooth®機能は日本国内での無線規 格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用 になると罰せられることがあります。
- ◆ 本機は、Bluetooth®を使用した通信時のセキュ リティとして、Bluetooth®標準規格に準拠した セキュリティ機能に対応しておりますが、設定内 容などによってセキュリティが十分でない場合 があります。Bluetooth®を使用した通信を行う 際にはご注意ください。
- Bluetooth[®]を使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について 本機のBluetooth[®]機能 が使用する周波数帯は 次のとおりです。



- (1) 2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設備を 表します。
- (2) FH : 変調方式がFH-SS方式であることを 示します。
- (3) 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- (4) : : : : : :

2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

● Bluetooth®搭載機器の使用周波数帯では、電子 レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場 の製造ラインなどで使用されている移動体識別 用の構内無線局(免許を要する無線局)、および 特定小電力無線局(免許を要していない無線局)、 ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならび にアマチュア無線局が運用されていないこと を確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、使用場所を変えるか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にごは解したが、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。
 - 連絡先:ソフトバンクモバイルお客さまセンター ソフトバンク携帯電話から 157(無料) (一般電話からおかけの場合、「お問い 合わせ先」(P.15-63) を参照してく ださい。)

無線LANについて

- 無線LAN機能は日本国内で使用してください。本機の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている ところや電磁波が発生しているところで使用し ないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
 - ・テレビ・ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく 検索できない場合があります。
- 周波数帯について

無線LAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



- (1) 2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備を 表します。
- (2) DS: 変調方式がDS-SS方式であることを 示します。
- (3) OF : 変調方式がOFDM方式であることを 示します。
- (4) 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

(5) _____:

2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別 用の構内無線局および特定小電力無線局なら びにアマチュア無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.そのほか、この機器から移動体識別用の特定 小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対 して電波干渉の事例が発生した場合など何か お困りのことが起きたときは、下記連絡先へお 問い合わせください。

連絡先: ソフトバンクモバイルお客さまセンター ソフトバンク携帯電話から 157(無料) (一般電話からおかけの場合、「お問い 合わせ先」(P.15-63) を参照してく ださい。)

・ 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認 ください。

著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記目的を超えて、権利者の了承なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、著作物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作権人権的侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。

本機を使用して複製など行う場合は、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本機にはカメラ機能が搭載されておりますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

機能制限について

本機を機種変更・解約・長期間使用しなかった場合 はテレビの機能が利用できなくなります。

注意

改造された本機は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準高合証明等を受けており、その証として「技適マーク会」が本機の銘版シールに表示されております。本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

携帯電話機の比吸収率(SAR) について

この機種〈OO1N〉の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)につして、これがりと呼ばである。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。こ

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

この携帯電話機〈OO1N〉のSARは、0.541W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/

「ソフトバンクのボディ SAR ポリシー」について

*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機本体を身体 に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等 を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時 での比吸収率(SAR)のことです。

**比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

***・身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容 をご確認いただけます。

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波 ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が 定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定され た基準に基づいています。この許容値は、使用者の 年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっ でいます。携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定

ご使用にあたって

められているSARの許容値は、1.6W/kgとなって います。測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で 実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従っ て身体に装着した場合は0.36W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機〈001N〉では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく電要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく 露要件を満たさない場合もあるので使用を避けて ください。比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホームページ を参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ http://www.phonefacts.net (英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関 する情報」

この携帯電話機〈OO1N〉は無線送受信機器です。 本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が禁定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合の

SARの最高値は0.321W/kgです。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定する ため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通 信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を 行うように診計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することがまるハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

※ 身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた 基準に従って実施されています。値は欧州の条件 に基づいたものです。

http://www.who.int/emf (英文のみ)

知的財産権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等するごとはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的で あっても撮影または録音を制限している場合が ありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

- モバイルウィジェット、S!アブリ、TVコール、S!情報チャンネル、S!電話帳バックアップ、S!メール、PCメール、S!速報ニュース、S! GPSナビ、デコレメール、PCサイトブラウザ、生活アブリ、安心遠隔ロック、お天気アイコン、ナビアブリ、ケータイWi-Fi、タダデコ、タダコミ、タダゲーム、タダ歌ばんは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは 日本国およびその他の国におけるソフトバンク 株式会社の登録商標または商標です。
- [Yahoo!] および [Yahoo!] [Y!] のロゴマー クは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- ●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの 登録商標です。

 T9®l‡Nuance Communications. Inc..および米国その他の国における Nuance所有法人の商標または登録 商標です。



● microSD、 microSDHCロゴは SD-3C, LLCの商標 です。



- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様 が個人的かつ非営利目的において以下に記載す る場合においてのみ使用することが認められて います。
 - MPFG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4 Video) を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者に よって記録された MPFG-4 Video を再生する 場合
 - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者によ り提供されたMPFG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

● 本製品はAdobe Systems Incorporated OAdobe® Flash® Lite™およびAdobe® Reader® 技術を搭載し



JBlend[®]

lava


ています。 Adobe Flash Lite: Copyright@ 1995-


2010 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved.

Adobe Reader: Copyright@ 1984-2010 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved.

Adobe、Reader、FlashおよびFlash Liteは Adobe Systems Incorporatedの米国および その他の国における登録商標末たは商標です。

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商 標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2010 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商 標は、日本およびその他の国におけ る株式会社アプリックスの商標また は登録商標です。

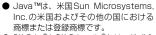

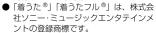

●「Twitter Iの名称、ロゴは、Twitter, Inc.の登録 商標です。

● 本製品は、インターネット ブラウザおよびメーラとして、 株式会社ACCESSの



NetFront Browserおよび

NetFront Messaging Clientを搭載しています。 Copyright@ 2004-2010 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日 本またはその他の国における商標または登録商標 です。

本製品のソフトウェアの一部分にIndependent JPFG Groupが開発したモジュールが含まれてい ます。

◆ 本製品は、文書閲覧機能として株式会社ACCESS のNetFront Document Viewerを搭載していま す。

ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの 日本またはその他の国における商標または登録商 標です。

◆ 本製品は、株式会社ACCESS の IrFront[®] IrFront を搭載しています。 ©2008 ACCESS CO., LTD. All right reserved. ACCESS、IrFrontは、株式会社ACCESSの日

本またはその他の国における商標または登録商 標です。

Bluetoothとその□ ゴマークは. Bluetooth SIG Inc. の登録商標で、NFC



カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社はラ イセンスを受けて使用しています。その他の商 標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

●「マルチタスク/MULTITASK |「感情お知らせメー ルー「いつものメール」「プライバシーアングルー 「ライフヒストリービューア| 「クイックインフォ|

で使用にあたって

「デスクトップインフォ」「クイックアルバム」 「ワード予測」「ともでん」「ともまとめーるBOX」 「NEC SUPER TOWN」は、NECカシオモバイ ルコミュニケーションズ株式会社の商標または 登録商標です。

- ◆本製品には、日本電気株式会社のフォント 「FontAvenue」を使用しています。
- Powered By Mascot Capsule/Micro3D Edition
 MASCOT CAPSULEは、株式会社エイチアイ の登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴ は、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関係会社の日本国内における登録商 標または商標です。
- IrSimple™、IrSS™または IrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc. よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。 SRS, VIP+、および ② 記号はSRS Labs, Inc.
- の商標です。
 TruMedia と Dialog Clarity 技術 は SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
 TruMedia、Dialog Clarity、 SRSと ② 記号は、 SRS Labs, Inc.の商標です。

- 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンス されるソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアに関する詳細は、 http://www.n-keitai.com/guide/download/ の「GPL・LGPL等について」をご覧ください。
- ◆ PhotoSolid®、MovieSolid®、 QuickPanorama®およびロゴマークは、株式会 社モルフォの日本またはその他の国における登 録商標です。
- フレーム補間機能には株式会社モルフォの FrameSolid®を採用しております。 FrameSolid®は、株式会社モルフォの登録商標 です。
- 画像高速表示技術には株式会社モルフォの ImageSurf®を採用しております。 ImageSurf®は株式会社モルフォの登録商標です。
- BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。
- るは、フェリカネットワークス株式会社の登録 商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。
 - FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- Suica、モバイル Suica は、東日本旅客鉄道株式 会社の登録商標です。
- 「Edy (エディ)」は、ビットワレット株式会社が 管理するプリペイド型電子マネーサービスのブ ランドです。
- Microsoft、PowerPoint、Excel、Windows、Windows MediaおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。

- WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品・ サービス名は、各社の商標または登録商標です。

Safety Precautions

Safety Precautions

- To ensure proper use of your handset, read these safety precautions carefully before use.
 Keep this guide for future reference.
- Observe these safety precautions to prevent injuries and damages to property.
- SoftBank accepts no liability for any loss or damages incurred by you or a third party as a result of missed calls, etc., due to malfunction, erroneous operation or failure of this product.

Labels

Risks of injury or damage from improper use are categorized by levels. Understand these labels before reading this guide.

⚠ DANGER	Great risk of death or serious injury ¹ from improper use
⚠WARNING	Risk of death or serious injury ¹ from improper use
⚠CAUTION	Risk of injury ² or damage to property ³ from improper use

1 Serious injury includes: Loss of eyesight, physical injury, high temperature burns, low temperature burns (blisters or reddening caused by prolonged contact with a heat source higher than body temperature), electric shock, fractures, poisoning and other

- conditions requiring hospitalization or longterm treatment.
- 2 Injury includes: Physical burns (hightemperature and low-temperature), electric shock, and other conditions not requiring hospitalization or long-term treatment.
- 3 Damage to property includes: Incidental damage to structures and household property and/or to pets and livestock.

Symbols

Make sure you understand the following symbols and precautions before reading this guide.

0	Action is prohibited.
Θ	Disassembly is prohibited.
	Exposure to liquids is prohibited.
	Handling with wet hands is prohibited.
0	Action is compulsory.
	Unplug power cord.

■ Handset, Battery, USIM Card, AC Charger (Sold Separately), Desktop Holder (Sold Separately), Memory Card (Not Included), and Stereo Earphone Conversion Cable (Sold Separately)

A DANGER



Use SoftBank specified devices (Battery, AC Charger or Desktop Holder) only.

Use of non-specified devices may cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause Charger to overheat, ignite or malfunction.



Do not disassemble/modify/ solder handset.

May cause fire, injury, electric shock or malfunction. Also, Battery may leak, overheat, rupture or ignite. Modifying handset is a violation of the Radio Law and subject to penalty.



Keep liquids away from handset.

If handset and/or battery is not dried after exposure to fluids (water, pet urine etc.), overheating, electric shock, fire, malfunction, etc. may occur.

Safety Precautions



Do not charge, use or leave handset in places subject to high temperatures (near an open flame or heating equipment, in direct sunlight or inside a car on a hot day).

May cause deformation or malfunction; or may cause Battery to leak, overheat, ignite or rupture. Also, the outer housing may become hot resulting in burns.



Do not use excessive force to attach Battery, AC Charger or Stereo Earphone Conversion Cable to handset. Battery or AC Charger may be the wrong way around.

Battery may leak, overheat, rupture or ignite.

MARNING



Do not place handset, Battery, AC Charger, Desktop Holder or Stereo Earphone Conversion Cable in a microwave oven or pressure cooker, or on an induction cooktop.

May cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause handset, AC Charger or Desktop Holder to overheat, emit smoke, ignite or malfunction.



Turn off handset when entering gas stations or other places where flammable gases (propane gas, gasoline, etc.) generate. Do not charge battery in such places.

Gases may ignite. Before using Osaifu-Keitai[®] inside a gas station, be sure to turn handset off (deactivate IC card lock beforehand).



Do not drop/throw handset or expose it to excessive shock.

May cause battery to leak, overheat, rupture or ignite; or may cause fire, electric shock or malfunction.



If you notice an unusual sound, odor, smoke, etc. while using, charging or storing handset, immediately:

- 1. Unplug AC Charger from outlet.
- 2. Turn handset power off.
- 3. Remove Battery from handset, being careful of burn or injury. Continued use may cause fire or electric shock.



Keep liquids (water, pet urine, etc.) and conductive materials (e.g. pencil lead, metal fragments, metal necklaces, hairpins, etc.) away from Charger Terminals, External Device Port or Memory Card Slot.

May cause short circuit, resulting in fire or malfunction.

ACAUTION



Do not place handset on an uneven or unstable surface.

Handset may fall, leading to injuries or handset malfunction. Be particularly careful while charging or when vibrator is activated.



Keep handset out of reach of infants.

Failing to do so may result in small parts being accidentally swallowed or may cause injury.



When a child uses handset, parent supervision is advised. Provide child with proper instructions.

Failing to do so may cause injury, etc.



Do not store handset in humid or dusty places or in places subject to high temperatures.

May cause malfunction.



Be careful not to pinch your fingers in the hinge when opening handset.

Failing to do so may cause injury.

Handling Battery

A DANGER

Check battery type on Battery label. Properly use and dispose of Battery according to type.

Label	Battery type
Li-ion00	Lithium-ion



Do not throw Battery into a fire.

May cause Battery to leak, rupture or ignite.



Do not puncture Battery with a nail, hit it with a hammer, step on it or subject it to strong impact.

May cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite.



Keep metal objects (pins, etc.) away from Battery Terminals. Do not carry or store conductive materials (e.g. pencil lead, metal fragments, metal necklaces, hairpins, etc.) together with Battery.

May cause Battery to leak, overheat, rupture or ignite.



If battery fluid gets into eyes, immediately rinse with clean water and consult a doctor. Do not rub eyes.

Failing to do so may result in loss of eyesight.

MARNING



If battery fluid gets on your skin or clothing, immediately stop handset use and rinse with clean water.

Battery fluid may harm your skin.



If Battery is not fully charged even after specified charging time, stop charging.

Battery may leak, overheat, rupture or ignite.



If you notice an unusual odor, overheating, discoloration, deformation, etc. while using, charging or storing Battery, remove it from handset and keep it away from fire. Be careful not to burn or injure yourself.

Battery may leak, overheat, rupture or ignite.

Safety Precautions



If Battery leaks, immediately stop using it and keep it away from fire.

Battery fluid is flammable and could ignite, causing fire or Battery to rupture.



If any abnormalities (deformation, scratches, etc.) are visible on Battery, immediately discontinue use.

May cause Battery to leak, overheat, rupture, ignite; may cause handset malfunction or fire.



Do not allow pets to bite Battery.

May cause Battery to leak, overheat, rupture, ignite; may cause handset malfunction or fire.





Do not dispose of batteries as municipal waste.

Bring used batteries to a SoftBank Shop or recycling center after insulating the terminals with tape. Be sure to observe local regulations on battery disposal.

Handling Handset

MARNING



Do not use while operating a vehicle (car, motorcycle, bicycle, etc.)

May cause a traffic accident. Use of a mobile phone while driving is prohibited by law, and is subject to penalty. Stop vehicle in a safe location (where parking is allowed) before using handset.



Keep handset power off near high precision electronic devices or devices using weak signals.

Handset may cause these devices to malfunction.

Devices that may be affected: Hearing aids, implanted cardiac pacemakers, implanted defibrillators and other electronic medical equipment; fire alarms, automatic doors and other automatic control devices.



Keep handset power off aboard an aircraft.

Handset signal may interfere with aircraft operation. Handset use aboard an aircraft may be subject to penalty. When in-flight use is permitted, observe airline instructions.



If you have a weak heart, be careful with incoming call vibrator and ringtone volume settings.

These may affect your heart.



If thunder is heard while outside, immediately turn handset power off and seek shelter.

Failing to do so may attract lightning and cause electric shock.



Do not point infrared beam at a person's eyes.

May cause eye injury.



If you use electronic medical equipment, do not place or use handset near the equipment.

Using handset near electronic medical equipment may cause the equipment to malfunction.



When using Earphone-Microphone while playing games or music, adjust volume accordingly.

Sound at high volume may impair hearing; or surrounding sounds may become inaudible over playback volume, resulting in an accident.



Do not place handset on the dashboard near airbags.

In case of airbag inflation, handset may hit passengers resulting in injury, malfunction or breakage.



If Display or Camera Lens is damaged, be careful of broken glass pieces or exposed internal components.

Shatter-proof film prevents Display and Camera lens from shattering; however glass fragments and components may cause injury.



Do not allow fluids, metal pieces or flammable materials to enter USIM Card Slot or Memory Card Slot.

May cause fire, electric shock or malfunction.





If skin abnormality occurs with use of handset, immediately discontinue use and consult a doctor.

Handset contains metals. Depending on your physical condition, you may experience itchiness, rash, etc.



Keep magnetic cards away from handset and make sure that a magnetic card is not trapped when closing handset.

Failing to do so may cause magnetic data on a cash card, credit card, telephone card or floppy disk to be lost.



Do not swing handset by its strap, etc.

Handset may strike you or other people; Strap may break causing injury, handset malfunction or breakage.



Handset may become hot during prolonged use.

Skin contact for extended period may cause low-temperature burns.



Do not bring speaker close to the ear when making calls in handsfree mode or when ring tone/melody is playing.

May impair your hearing.



Be careful when opening/ closing handset.

May pinch fingers/Strap, causing injury or damage.



Watch TV with adequate lighting and distance from Display.

Failing to do so may impair eyesight.



Do not turn volume up too high when using earphones.

Using earphones for extended periods at high volume may impair hearing or harm your ears.



If Display breaks, do not inhale or touch liquid crystal fluid. If fluid enters your eyes or mouth, immediately rinse with clean water and consult a doctor. If fluid adheres to your skin or clothing, immediately wipe off with alcohol and wash with soap and water.

May result in loss of eyesight or skin damage.



Keep magnetized objects away from handset.

May cause operation errors.

xxvii

Safety Precautions

■ Handling USIM Card

ACAUTION



Be careful handling the Notch when removing USIM Card.

May injure your hands or fingers.

Handling AC Charger and Desktop Holder

MARNING



Do not cover with clothing or bedding during charging.

Heat may build up resulting in fire or malfunction.



Use the specified power supply and voltage.

Failing to do so may cause fire or malfunction.

AC Charger: 100 to 240 V AC (for household AC outlets only)

Also, do not use commercially available voltage converters. May cause fire, electric shock or malfunction.



Unplug AC Charger from outlet before extended periods of handset disuse.

Failing to do so may cause electric shock, fire or malfunction.



If liquid (water, pet urine, etc.) gets into AC Charger, immediately unplug AC Charger from outlet.

Failing to do so may cause electric shock, smoke emission or fire.



If dust accumulates on AC Charger plug, unplug Charger from outlet and wipe with a dry cloth.

Failing to do so may cause fire.



When plugging AC Charger into outlet, keep conductive materials (pencil lead, metal parts, necklaces, hair pins, etc.) away from Desktop Holder terminals, AC Charger plug/terminals and plug Charger firmly into outlet.

Failing to do so may cause electric shock, short circuit, fire, etc.



Do not touch AC Charger with wet hands.

May cause electric shock or malfunction.



If thunder is heard, do not touch AC Charger.

0

Do not use AC Charger if the cord is damaged.

May cause electric shock, overheating or fire.

May cause electric shock.



Do not use AC Charger and Desktop Holder in humid places such as in bathrooms.

May cause electric shock.



Do not short-circuit Charger Terminals when Charger is plugged into an outlet. Do not touch Charger Terminals with your fingers, etc.

May cause fire, malfunction, electric shock or injury.



Do not place heavy objects on the cord of AC Charger.

May cause electric shock or fire.

ACAUTION



When AC Charger is connected to an outlet, do not pull on cord or otherwise subject Charger to strong shock.

May cause injury or malfunction.



Firmly hold plug and unplug AC Charger from outlet before cleaning.

Failing to do so may cause electric shock.



Do not unplug AC Charger by pulling the cord. Firmly hold plug and unplug AC Charger.

Pulling the cord may damage the cord resulting in electric shock or fire.



Do not charge a wet battery. May cause battery to overheat, ignite or rupture.



Unplug Charger from outlet when charging is complete.

Failing to do so may cause fire or malfunction.



Do not touch Charger Terminals of Desktop Holder when plugged into an AC outlet.

May cause low-temperature burns.

■ Near Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on Safeguarding Medical Equipment from Electromagnetic Waves from Mobile Phones and Other Devices" (Electromagnetic Compatibility Conference Japan, April 1997), and "Research Report on the Influence of Electromagnetic Waves on Medical Equipment" (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

MARNING



Keep handset a minimum of 22 centimeters from implanted cardiac pacemaker or implanted defibrillator.

Radio waves may interfere with the operation of implanted cardiac pacemakers or implanted defibrillators.



When using electronic medical equipment other than implanted cardiac pacemakers/defibrillators outside of medical institutions, consult device manufacturer about the influence of radio waves.

Radio waves may interfere with the operation of electronic medical equipment.



Observe the following in medical institutions. Radio waves from handset may affect electronic medical equipment.

- Do not bring mobile phones into an operating room, ICU (Intensive Care Unit) or CCU (Coronary Care Unit).
- Turn off mobile phones in hospital wards. Disable auto power-on functions (alarm, etc.) before turning off mobile phones.
- Turn off mobile phones even in lobbies or areas where use is permitted if there is electronic medical equipment nearby.
- Observe the instructions of individual medical institutions and do not use or bring mobile phones into prohibited areas.



Keep handset power off in crowded places such as rush hour trains; a person with an implanted cardiac pacemaker or implanted defibrillator may be nearby. Disable auto power-on functions (alarm, etc.) before turning off mobile phones.

Radio waves may interfere with the operation of implanted cardiac pacemakers or implanted defibrillators.

General Notes

Usage Basics

- Handset use may be disrupted when out-ofrange or signal is weak. Calls/TV image may be suddenly cut off when moving to a place with poor signal reception (e.g. inside/next to a tall building, in a tunnel, underground or in mountainous areas).
- Take care not to disturb other people when using handset in public places.
- If you receive a call while walking, move to a safe place before answering.
- Back up important data. SoftBank accepts no liability for damages arising from loss/ alteration of handset/memory card data (Phone Book, image/sound files, etc.) due to accident or malfunction.
- Handset is a wireless station under Japanese Radio Law. You may be requested to submit your handset for inspection based on this law.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference. Move away from devices to avoid interference.
- Beware of eavesdropping. Handset employs a digital signal that provides a high level of privacy protection. However, the possibility of eavesdropping by a third party using special means cannot be ruled out.
 Eavesdropping
 - ccavesuroppings Interception of radio signals by a third party during communication, either intentionally or accidentally

- Do not trap Strap or other objects when opening and closing handset. Doing so may cause malfunction or damage handset.
- Using handset on trains or other public transportation may affect their electronic devices.
- A call may not be connected or you may hear noises:
 - In an extremely cold place (e.g. freezer storehouse) where handset may not operate normally
 - Near metal furniture which may interfere with signal transmission
 - Near electromagnetic sources or magnetized items, including electric products, audiovisual equipment and office appliances (e.g. computer, microwave oven, speaker, TV set, radio, fax machine, fluorescent lamp, word processor, electric kotatsu, inverter-driven air conditioner, electromagnetic cooker)
- If Battery appears deformed or scratched from external impact, contact Customer Assistance.
- When using handset for the first time or after an extended period of disuse, charge Battery beforehand.
- Battery operating time varies by the usage environment and Battery condition.
- Do not charge Battery:
 - In a humid/dusty place or near sources of vibration
 - · Near landlines. TVs or radios
- Although AC Charger may become warm while charging, it is not a malfunction.

- Do not subject handset to excessive shock. Do not deform Charger Terminals. Doing so may cause malfunction.
- When Battery life nears its end, it may expand slightly. This is not a malfunction.
- FeliCa reader/writer uses the unlicensed 13.56 MHz frequency. Maintain sufficient distance between other reader/writers in use nearby. Make sure mobile phones or other wireless stations operating at the same frequency are not nearby.
- Keep handset away from strong magnetic force. May cause malfunction.
- Do not scratch Display with metal objects, etc.
 Doing so may damage Display resulting in malfunction or breakage.

Inside Cars

- Do not use handset while driving. Doing so may compromise safe driving and cause an accident. Handset operation in a car may be punishable by law.
- Before using handset, stop the car in a safe place.
- Handset use may affect electronics in some car models. Confirm with your car dealer whether sufficient magnetic protection measures are implemented in your car. Failing to do so may compromise safe driving.

Handling

- Keep away from liquids and moisture. Handset, Battery, AC Charger, Desktop Holder, Stereo Earphone Conversion Cable and USIM Card are not waterproof. Do not use these devices in the rain or in other humid places (e.g. bathrooms). When carrying handset near your body (pockets, etc.), moisture from sweat may corrode internal parts and cause malfunction. Damage caused by exposure to liquids or moisture is not covered by the warranty and may be irreparable.
- Handset's color LCD may be treated with special coating for enhanced visibility. To avoid scratching Display, clean handset carefully using a dry, soft cloth (e.g. eyeglass cloth). If moisture or soil is left on Display, the coating may stain or peel off. Do not use alcohol, thinner, benzene or detergent, as it may cause discoloration and remove printed logos.
- Clean Terminals with a dry cotton swab. Soiled Terminals may cause poor contact, resulting in insufficient charging or handset to turn off.
- Do not place handset near an air conditioner vent. Condensation may form due to abrupt temperature changes, leading to internal corrosion and malfunction.
- Do not apply excessive force to handset and Battery. Placing handset in an overpacked bag or sitting down with handset in your pocket may damage Display, Internal Circuit Board or

- Battery, and cause malfunction. Doing so with external device connected to External Device Port may damage connector, leading to malfunction.
- Although handset becomes warm during use or charging, it is not a malfunction.
- Do not leave the Camera Lens exposed to direct sunlight. Doing so may discolor or burn Optical Element.
- Do not affix thick stickers or labels to the Display or Keypad side. Doing so may result in malfunction.
- Do not leave Battery uninstalled or uncharged for an extended period of time; may alter or erase saved settings and data. SoftBank accepts no liability for any damages resulting from such loss or alteration.
- Do not store depleted Battery; may degrade performance and shorten Battery life.
- Keep the covers of External Device Port and Memory Card Slot closed. Dust or water inside handset may cause malfunction.
- When removing Stereo Earphone Conversion Cable or AC Charger from External Device Port, do not pull the cord, hold the connector. Pulling the cord may result in wire breakage or malfunction.
- If you use an outlet with pullout prevention feature, refer to the instruction manual of the outlet.
- Avoid extremely cold and high temperatures. Use handset at an ambient temperature of 5 to 35 °C, and humidity of 45 to 85 %. If handset is left in an extremely hot place, handset may power off automatically.

- Battery time varies by conditions of use; however when operation time becomes extremely short even after a full charge, purchase a new Battery. Use only specified battery.
- Charge Battery at an ambient temperature of 5 to 35 °C.
- FeliCa reader/writer complies with Japanese wireless standards. Usage while abroad may be subject to penalty.
- Handset's IC Card authentication complies with and has obtained certification for Japanese wireless standards. Usage while abroad may be subject to penalty.
- Do not insert USIM Card with labels or stickers affixed to it. May cause malfunction.
- When connecting an external device, do not insert connector into External Device Port at an angle. When external device is connected, do not pull the cord.
- Do not use handset without Battery Cover.
 Battery may dislodge and result in malfunction or breakage.

Camera

Creating public disturbances from using handset may be subject to penalties based on applicable laws and regulations (e.g. nuisance prevention ordinance by municipal governments).

Bluetooth[®]

 Handset's Bluetooth[®] function complies with and has obtained certification for Japanese

Safety Precautions

- wireless standards. You may be subject to penalty if used abroad.
- Handset incorporates a security function compliant with Bluetooth® standards for security with Bluetooth® communication. However, security may be insufficient depending on such factors as settings. Care is required for communication using Bluetooth®.
- SoftBank accepts no liability for leak of data or information during communication using Bluetooth®.
- Frequency range



Bluetooth® device uses the 2.4 GHz frequency range. It employs the FH-SS modulation system, and has a maximum interference range of 10 m. It is not capable of avoiding the frequency range used by RFID systems.

- Bluetooth® devices share the same frequency band with; licensed in-house radio stations (in factory production lines), specific unlicensed low power radio stations, licensed amateur radio stations (hereafter, "other radio stations") and scientific, medical or industrial devices (including microwave ovens).
 - 1 Make sure no other radio stations are operating nearby.
 - 2 If handset interferes with an in-house radio station, immediately change the frequency of the Bluetooth® device, move to another place or cancel the Bluetooth® function, and contact SoftBank Mobile Customer Center (see below).

3 If interference with a low power radio station or amateur radio station occurs, contact SoftBank Mobile Customer Center. From a SoftBank handset: 157 (toll-free) From landlines: See P.15-63 for Customer Service.

Wireless LAN

- Handset's wireless LAN function complies with and has obtained certification for Japanese wireless standards. You may be subject to penalty if used abroad.
- Do not use near magnetic devices (e.g. electrical appliances, audio-visual devices, office equipment, etc.) or sources of electromagnetic waves.
 - May cause noise or prevent connection (especially when using a microwave oven).
 - May interfere with device reception (TV, radio, etc.) or affect TV picture.
 - Target LAN access point may not be found when several access points sharing the same channel are available nearby.
- Frequency range

2.4 DS/OF 4

Wireless LAN device uses the 2.4 GHz frequency range. It employs the DS-SS and OFDM modulation systems, and has a maximum interference range of 40 m. It is capable of avoiding the frequency range used by RFID systems.

- 2.4 GHz device precautions
 Wireless LAN devices share the same
 frequency band with; licensed in-house radio
 stations (in factory production lines), specific
 unlicensed low power radio stations, licensed
 amateur radio stations (hereafter, "other radio
 stations") and scientific, medical, or industrial
 devices (including microwave ovens).
 - Make sure no other radio stations are operating nearby.
 - 2 If handset interferes with an in-house radio station, immediately change frequency or cancel wireless LAN, and contact SoftBank Mobile Customer Center (see below).
 - 3 If interference with a low power radio station or amateur radio station occurs, contact SoftBank Mobile Customer Center. From a SoftBank handset: 157 (toll-free) From landlines: See P.15-63 for Customer Service.
 - For use in an aircraft, contact the airline beforehand.

Copyrights

Copyrighted materials, such as music, images, computer programs and databases, and their respective copyright holders are protected by copyright laws. Duplication of copyrighted materials is permitted only for individual or home use. Duplications (including data conversion), modifications, transfers or network distributions of copyrighted materials for purposes other than stated above without permission of the copyright holders constitute an infringement of copyrights

and violation of copyright holders' rights, potentially causing claims for reparations or criminal punishment.

Always observe applicable copyright laws when making copies using handset and recording materials using handset camera.

The software installed in this handset is a copyrighted material and involves copyrights and human rights of copyright holders which are protected by copyright laws. Do not duplicate, modify, alter, detach from the hardware, disassemble, decompile or reverse-engineer the software in whole or in part by yourself, nor allow any third party to do the same, either.

Functional Limitations

After handset upgrade, subscription cancellation or long periods of handset disuse, TV becomes unavailable.

Caution

Do not use handset if it has been altered. Using an altered device is a violation of the Radio Law. This handset is certified to conform to the technical standards for specific radio equipment based on the Radio Law, and Technical Conformity Mark (a) is printed on the model name seal as certification. If you remove screws and make alterations inside of handset, the technical standards conformity certification becomes invalid. Do not use handset with the certification invalid, as it is a violation of the Radio law.

SAR Certification Information

001N meets the technical standards set by the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) regarding radio wave absorption by a human body.

These technical standards have been established on a scientific basis to prevent radio waves emitted from wireless devices such as mobile phones from affecting human health. These standards require that the SAR (Specific Absorption Rate), an indicator of the amount of average radio frequency energy absorbed in the side of a human head, must not exceed 2 W/kg*. This value includes a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and physical size. The value is equal to the international guideline recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) that has a cooperative relationship with the World Health Organization (WHO).

 The technical standards are stipulated in the Radio Law (Article 14-2 of Ordinance Regulating Radio Equipment).

The highest SAR value is 0.541 W/kg for 001N. This value was obtained in accordance with the MIC testing procedure with handset transmitting at its highest permitted power level. While there may be differences in SAR levels for various handsets, they all meet the MIC's permissible value. Because mobile phones are designed to operate at their minimum power level required to communicate with base stations, the actual SAR

of handset during a call is usually below the highest value.

For more information about SAR, see the following websites:

- Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) http://www.tele.soumu.qo.jp/e/sys/ele/index.htm
- Association of Radio Industries and Businesses
 (ARIB)

http://www.arib-emf.org/ (Japanese)

SoftBank's Body SAR Policy

- Body SAR: Value obtained from continuously talking with handset placed on the body using earphone-microphone at maximum transmission power.
- Specific Absorption Rate (SAR): Value obtained from talking continuously for six minutes.
- Placement on the body: Measurements are taken with the rear of handset facing the body at a distance of 1.5 cm as the standard handset position. In order to comply with radio frequency exposure requirements, use an accessory (e.g. belt clip, holster) that does not contain metallic parts to maintain a 1.5 cm separation between the body and handset.

For more information, see SOFTBANK MOBILE Corp. Website (Japanese): http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Information to User

001N has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television. reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

001N is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The maximum SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.35 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.36 W/kg.

Body-worn Operation; this device was tested for typical body-worn operations with the back of

handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF Exposure guidelines.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of https://gullfoss2.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ GenericSearch.cfm

after searching on FCC ID A98-MQJ3588. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website:

http://www.phonefacts.net.

European RF Exposure Information

001N is a radio transmitter and receiver. This product has been confirmed not to exceed the limits recommended by international guidelines for radio frequency.

These guidelines were developed by the independent scientific organization International

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and include a substantial safety margin to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The influence on the human body of radio waves emitted from mobile phones is measured employing a unit known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. The maximum SAR value for this model handset, when placed on the ear, is

0.677 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in SoftBank's Body SAR Policy. In this case, the maximum SAR value is 0.321 W/kg*.

Since the SAR is measured at the highest transmitting power level, the actual SAR during a call is usually much lower. This is because mobile phones are designed to operate at their minimum power levels necessary to communicate with base stations.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information about mobile phone use does not indicate any adverse effects on the human body. They recommend limiting talk time or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body to reduce influence of exposure to radio waves. Additional information can be found at the WHO website:

http://www.who.int/emf

 Measurements with handset placed on the body are carried out in accordance with the FCC standards. The values are based on European requirements.

Declaration of Conformity

C€0168

001N is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

The Declaration of Conformity can be found on the following website: http://www.n-keitai.com/

Minding Mobile Manners

Use your handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

- Turn handset power off in theaters, museums and other places where silence is the norm.
- Refrain from use in restaurants, lobbies, elevators, etc.
- Observe signs and instructions regarding handset use aboard trains, etc.
- Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or vehicle traffic.


準備/基礎知識



各部の名称	1-2
基本ボタン操作	
ディスプレイについて	1-7
ディスプレイの見かた	1-7
背面ディスプレイの見かた	1-9
画面の表示切替について	1-9
モバイルウィジェット/	
デスクトップアイコンについて	1-10
USIMカードのお取り扱い	. 1-12
USIMカードをご利用になる前に	1-12
USIMカードについてのその他のご注意	1-12
USIMカードの暗証番号について	1-13
USIMカードを取り付ける/取り外す	1-14
電池パックと充電器のお取り扱い	. 1-15
電池パックと充電器をご利用になる前に	1-15
電池パックを取り付ける/取り外す	1-15
電池パックを充電する	1-17
電源ON/OFF	. 1-19
電源を入れる	1-19
電源を切る	
マナー	. 1-21
マナーについて	
マナーモードを利用する	1-21

暗証番号	1-22
暗証番号について	. 1-22
端末暗証番号	. 1-22
交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)	. 1-22
その他の基礎知識	1-23
電池残量を確認する	. 1-23
自分の電話番号を確認する	. 1-23
在圏状態を確認する	. 1-23
ボタンイルミネーション	. 1-24
イヤホンの利用について	. 1-24
サイドボタンの誤操作を防止する	. 1-24
ECOモードを利用する	. 1-24



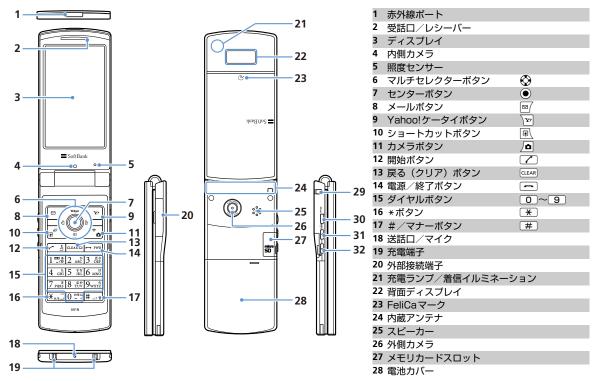

各部の名称

29 ストラップホール

30 ミュージックボタン O_{Music}

31 音量大/マナーボタン

▲ _{マナ-}

32 音量小/カメラボタン g.

補足

- ・アンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で電 話をするために、なるベくアンテナ部を手で覆わないよ うにしてお使いください。また、アンテナ部にシールな どを貼らないようにしてください。
- テレビアンテナは本機内に内蔵されており、本機全体が アンテナの役割をしています。
- ・本書の操作説明は、ボタンイラストを簡略化して記載し ています。

基本ボタン操作

待受画面での操作

No.	表記	ボタン名	動作
6	0	マルチセレク ター上ボタン	 特受ウィジェット操作画面を表示し、ウィジェットコンテンツを選択できる状態にします。ウィジェットコンテンツを非表示にしているときは、デスクトップアイコンを選択できる状態にします(P.1-10)。 長押しJS!速報ニュース一覧を表示します。
	©	マルチセレク ター下ボタン	・ 電話帳検索メニューを表示します。
	0	マルチセレク ター左ボタン	・ 着信履歴を表示します。・ [長押し] S!メール/SMSの受信アドレス 一覧を表示します。
	③	マルチセレク ター右ボタン	・ リダイヤルを表示します。・ [長押し] S!メール/SMSの送信アドレス 一覧を表示します。
7	•	センターボタン	 メインメニューを表示します。 [長押し] Wi-Fi機能が「ON」の場合、設定済みのアクセスポイントを検索して接続します(P.13-17)。
8		メールボタン	・メールメニューを表示します。・[長押し] 新規S!メールを作成します。
9	\Y7	Yahoo! ケータイ ボタン	Yahoo!ケータイに接続します。[長押し] Yahoo!メニューを表示します。



No.	表記	ボタン名	動作	
10	(P)	ショートカット ボタン	 ボタンに割り当てられている機能を起動します(お買い上げ時は「いつものメール」が割り当てられています)。 長押し」ボタンに機能を割り当てます。 	
11	△	カメラボタン	カメラをフォトモードで起動します。[長押し] Wi-Fi機能のON/OFF設定メニューを表示します。	
12		開始ボタン	• ともでん画面を表示します。	
13	CLEAR	戻る(クリア) ボタン	・ 簡易留守録/音声メモを再生します。 ・ [長押し] 簡易留守録を設定/解除します。	
14	1	電源/終了ボタン	ウィジェットコンテンツの表示/非表示を 切り替えます。[長押し] 電源をON/OFFします。	
15	1	ダイヤルボタン	・ [長押し] GPS機能を利用し、現在地を確認 します。	
	3		・ [長押し] ICカードロックを設定/解除します。	
	5		・ [長押し] ECOモードを設定/解除します。	
•	7		・ [長押し] 文字の書体、太さ、サイズを設定 します。	
	8		・[長押し]プライバシーアングルのON/ OFFを切り替えます。	
	0		・[長押し]「+」を入力します。	
17	#	#/マナー ボタン	・ [長押し] マナーモードを設定/解除します。	

No.	表記	ボタン名	動作
30	Music	ミュージック ボタン	 オリジナルメニューを表示します。 新着S!メール/SMSを読み上げます(本機を閉じているとき)。 [長押し] ミュージックプレーヤーを起動します。
31	A ₹7-	音量大/ マナーボタン	 受話音量を上げます。 不在着信履歴、新着S!メール/SMSの内容 確認を行います(本機を閉じているとき)。 [長押し] マナーモードを設定/解除します。
32	Ī _o	音量小/ カメラボタン	 受話音量を下げます。 不在着信、新着S!メール/SMSがあると声で お知らせします。不在着信、新着S!メール/ SMSがない場合は、時計を表示して、時刻を 読み上げます(本機を閉じているとき)。 [長押し] カメラをフォトモードで起動します。

音声通話中の操作

No.	表記	ボタン名	動作
6	◎	マルチセレク ター上ボタン	・ 電話帳グループ検索メニューを表示します。・ [長押し] 受話音量を連続的に上げます。
	©	マルチセレク ター下ボタン	・ 電話帳行検索メニューを表示します。 ・ [長押し] 受話音量を連続的に下げます。
	0	マルチセレク ター左ボタン	• 着信履歴を表示します。
	③	マルチセレク ター右ボタン	リダイヤルを表示します。



No.	表記	ボタン名	動作
8		メールボタン	・ ハンズフリーのON/OFFを切り替えます。
9	727	Yahoo! ケータイ ボタン	ハイパークリアボイスの強め/ OFF /ふつうを切り替えます。
10	[]	ショートカット ボタン	・ タスク切替画面を表示します。
11	٥	カメラボタン	・ 機能メニューを表示します。
13	CLEAR	戻る(クリア) ボタン	• 通話を保留します。
14		電源/終了ボタン	電話を切ります。[長押し] 電源をOFFします。
17	#	#/マナー ボタン	[長押し]マナーモードを設定/解除します。
31	A ₹7-	音量大/ マナーボタン	・ 受話音量を上げます。
32	70	音量小/ カメラボタン	・ 受話音量を下げます。・ [長押し] 相手の声を録音します。

文字入力中の操作

No.	表記	ボタン名	動作
6	©	マルチセレク ター下ボタン	・ 改行マーク「↓」を挿入します (文末にカーソルがあるとき)。
	③	マルチセレク ター右ボタン	スペースを入力します (文末にカーソルがあるとき)。
80		メールボタン	・ 文字種を切り替えます (かな方式/T9方式で文字入力中のとき)。 全角/半角を切り替えます (2タッチ方式で文字入力中のとき)。 ・ [長押し] 文字入力方式を切り替えます (かな方式/2タッチ方式/T9方式で文字入力中のとき)。
9	77	Yahoo! ケータイ ボタン	・ 絵文字/記号/顔文字/URLに切り替えます。 ・[長押し] デコレメールを自動的に作成しま す (S!メールの本文を入力中のとき)。
12		開始ボタン	前の読みに戻します(かな方式で文字入力中のとき)。[長押し]文字の変換/貼り付け/切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻します。
13	CLEAR	戻る(クリア) ボタン	 カーソルの右側の 1 文字が削除されます。 カーソルの右側に文字がないときは、カーソルの左側の 1 文字が削除されます。 [長押し] カーソルの右側のすべての文字が削除されます。 [長押し] カーソルの右側に文字がないときは、すべての文字が削除されます。



No.	表記	ボタン名	動作
16	*	*ボタン	 濁点/半濁点を入力します(かな方式/2タッチ方式/T9方式で入力中のとき)。 大文字/小文字を切り替えます(かな方式/2タッチ方式で入力中のとき)。 改行マーク「よ」を挿入します。 [長押し]範囲選択を行います。
17	#	#/マナー ボタン	 Shift / CapsLock / 小文字の入力モードを切り替えます(T9方式で英字入力中のとき)。 [長押し] コピーまたは切り取りした文字を貼り付けます。



ディスプレイについて

ディスプレイの見かた

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- 1 | 電池残量
 - : 温度監視
- (2) 1 : 電波の受信レベル
 - **圖外**: 圏外
 - : 雷波OFFモード

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

- (*) : USIMカードロック中
- ③
 ・ Yahoo!ケータイ中
 - 会: Yahoo!ケータイ通信中
 - ■:パケット通信中(データ送受信なし)
 - ■:パケット通信発信中
 - → / [△]:パケット通信中(送信中/受信中)
- 4 ② : Wi-Fiの受信レベル
 - : Wi-Fi 圏外
- ⑤ ■:ケータイWi-Fi接続中
 - 多: Wi-Fi通信中
- ⑥ ¾:SSL通信中

- (7) ▼: 未読S!メール/SMSあり
 - ■:本体S!メール/SMSの空き容量なし
 - USIMカードのSMS空き容量なし (未読S!メール/SMSありの場合はな)
 - ■: 本体S!メール/SMS、USIMカードのSMS 空き容量なし
 - M: 未読PCメールあり
 - 本体PCメールの空き容量なし
 - 未読S!メール/SMS、未読PCメールとも
 - にあり (USIMカードのSMS空き容量なしの場合
 - は鷽) ■:未読S!メール/SMSあり、本体PCメール
 - 空き容量なし (USIMカードのSMS空き容量なしの場合 は鷽)
 - : 本体S!メール/SMS空き容量なし、未読 PCメールあり
 - (USIMカードのSMS空き容量なしの場合 は鷽)
 - 本体S!メール/SMS、PCメール空き容量 なし
 - (USIMカードのSMS空き容量なしの場合 は鷽)
 - ■:未読PCメールあり/USIMカードのSMS 空き容量なし
 - 🎳:本体PCメール/USIMカードのSMS空き 容量なし

- (8) ■: ソフトウェア更新あり
 - **図**: サイドボタン設定が「閉じた時無効|
 - □:ICカードロック中
 - サイドボタン設定とICカードロック設定
- 9 %: 赤外線通信中
 - 2: ICカード認証中
 - ◆: S!電話帳バックアップ同期中
 - ■: ダイヤルロック
 - ②:オリジナルロック
 - 3:シークレットモード/シークレット専用 モード
 - ※: シークレットモード/シークレット専用 モードでオリジナルロック
- 10 💸: GPS 測位動作中
 - 5: ウォーキングカウンター計測中
- ① (青色): Bluetooth 通信中
 - (黒色): Bluetooth省電力中
 - Bluetooth通話中
- 12 50: メモリカード取り付け中
 - 🖫: 使用不可のメモリカード取り付け中
 - : メモリカードリーダー/ライター使用中

基礎知識

ディスプレイについて

13 🚣 : 音声通話中

💾:TVコール中

二 通話料金上限通知

(ご契約の内容によっては、表示されません。)

【引/團/團: USBケーブル接続時で、通信モード中/microSDモード中/MTPモード中

通信モード中/microSDモード 中/MTPモード中

③ / 圖 / 圖 : USBケーブル・ハンズフリー対応 機器接続時で、通信モード中/ microSDモード中/MTPモード 中

🔰 🛅: 電話の着信時やメールの受信時に振動

● / ● : 電話/メールの着信時に振動

15 ※:電話やメールの着信音量が「消去」 ※ ・電話/メールの着信音量が「消去」

16 ♥: マナーモード

🚷:自動マナーモード起動が「ON」

🙎: 自動マナーモード解除が「ON」

🕦 Å : アラーム通知設定あり

: アラーム通知当日の通知時刻前

18 💂:テレビ予約録画中

■:簡易留守録が「ON」

■: 音声電話 1 件以上あり

™: TVコール 1 件以上あり

・ 自動音声メモが「ON」

☑:自動音声メモが1件以上あり

■: 簡易留守録と自動音声メモがともに「ON」

☑: 音声電話 1 件以上あり

器: TV コール 1 件以上あり

劃:自動音声メモ1件以上あり

器: 音声電話 / TV コールがともに 1 件以 上あり

記:音声電話/自動音声メモがともに1件 以上あり

*: TV コール/自動音声メモがともに 1 件以上あり

記: 音声電話/TVコール/自動音声メモ がすべて1件以上あり

20 €: ECO モード

■:プライバシーアングルが「ON」 (ECOモード中の場合は 3)

② ※ : キー操作ロック設定中 (「クローズ時」 / 「タイマー」の一方でも 「ON」に設定されている場合)

補足

アイコンの説明は、以下の操作で確認できます。
 ○ ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「ディスプレイ」 ➡ ●
 「表示アイコン説明」 ➡ ●

背面ディスプレイの見かた



- 1 電池残量
- (2) : 未読メールあり
 - *: 本体メールの空き容量なし
 - ③ : USIMカードのSMS空き容量なし (未読メールありの場合は る)
 - **u** : 本体メール/USIMカードのSMS空き容量 なし
- ③ ♥:マナーモード
- 4 📋: 音声通話中
 - 唱: TVコール中
- ⑤
 *: Yahoo!ケータイ中
 - 茾: Yahoo! ケータイ通信中
 - / : パケット通信中(送信中/受信中)
- ⑥ ▮: 電波の受信レベル

圏外: 圏外

: 電波OFFモード

アニメーションについて

本機の動作を各種アニメーションで背面ディスプレイに表示してお知らせします。

表示例



時計表示(時計1)



ウォーキングカウンター 表示(時計5)



アラーム通知中



不在着信/新着メール (S!メール/SMS)表示



応答保留中



テレビ録画予約通知中



感情お知らせメール




ミュージックプレーヤー再生中

補足

屋外や強い照明の下などでは背面ディスプレイ が見えにくくなることがあります。

画面の表示切替について

本機を左に傾けると、自動的に横画面表示に切り替わります。

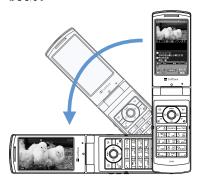


補足

- 自動切替は、カメラ、テレビ、各種ファイル再生(マイビクチャ/ムービー/TV)のご利用時に有効です。ただし、ECOモードに設定している場合は切り替わりません。
- テレビ、録画番組再生のご利用時は、右に傾けても横画面表示に切り替わります。



モバイルウィジェット/デスクトップアイコンについて

待受画面で ← を押すと、待受画面の表示が切り替わります。 ウィジェットコンテンツを表示した状態で ⑥ を押すと、待受ウィジェット操作 画面、非表示の状態で ⑥ を押すとデスクトップアイコン画面が表示されます。

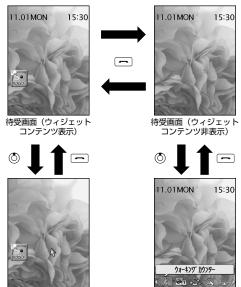


待受ウィジェット操作画面

デスクトップアイコン画面

情報通知のデスクトップアイコンが表示されている場合

不在着信、新着メールがあるときなど、情報通知のデスクトップアイコン (P.2-5) が表示されている場合は、待受画面の表示にかかわらず、◎を押すとデスクトップアイコン画面が表示されます。

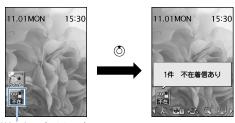

情報通知のデスクトップアイコン

注意

特受画面に Flash® を設定している場合、ウィジェットコンテンツを表示すると、Flash®が停止します。 Flash®を動作させるには、ウィジェットコンテンツを非表示にしてください。

補足

- ウィジェットコンテンツ表示の待受画面から待受ウィジェット操作画面を表示すると、
 を押してデスクトップアイコン画面と待受ウィジェット操作画面を切り替えることができます。
- ウィジェットコンテンツが1つも貼り付けられていないときは、一での画面切り替えができなくなり、②を押すとデスクトップアイコン画面が表示されます。待受ウィジェット操作画面を表示したいときは、ウィジェットコンテンツを貼り付けてください。
- モバイルウィジェットについてはP.10-2、デスクトップアイコンについてはP.2-3を参照してください。モバイルウィジェットではウィジェットコンテンツ表示、デスクトップアイコンではウィジェットコンテンツ非表示の待受画面からの操作で説明しています。



もっと使いこなそう



画面デザイン一括変更に関する設定

- 画面デザインを一括で設定する
- スタイルモードの設定を確認する
- タイトルを編集する
- 現在の画面デザインをお気に入りに登録する
- お気に入りの画面デザインの各項目を変更する
- お気に入りの登録内容を消去する

(P.14-3)

画面表示に関する設定

- 待受画面の画像を設定する
- 待受画面にカレンダーを表示する
- 画像のランダム表示を待受画面に設定する ディスプレイの配色を設定する
- 電池/アンテナアイコンのパターンを設定する
- ディスプレイの言語を設定する
- 画面の自動切替を設定する
- 周りから画面が見えないようにする
- 画面切り替え時の効果を設定する
- ディスプレイの表示画質モードを設定する

(P.14-3)

照明に関する設定

- バックライトと省電力モードの動作を設定する
- バックライトの設定をする

(P.14-5)

アイコンに関する設定

待受画面のアイコンを選択できるようにする

(P.14-7)

背面ディスプレイに関する設定

- 背面ディスプレイの表示を時計に固定する
 - 背面ディスプレイに表示する時計のパターンを設 定する
 - 背面ディスプレイにメッセージを表示するよう設 定する
 - 背面ディスプレイに時報を表示する
 - 背面ディスプレイの表示時間を設定する

(P.14-8)

クローズイルミネーションに関する設定

- 本機を閉じたときの点滅色を設定する
- 本機を閉じたときの点滅パターンを設定する (P.14-29)

ボタンバックライトに関する設定

ボタンバックライトの色を設定する

(P.14-30)




USIMカードをご利用になる前に

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

- USIMカードには電話帳とSMSを保存できます。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携 帯電話でもご利用いただけます。
- USIM カードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにUSIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、で注意ください。
- 使用中、USIMカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。 そのままで使用ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。
- USIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- USIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。故障の原因となります。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- USIMカードはソフトバンク指定のものを使用してください。指定以外のものを使用すると正常に動作しない場合があります。

USIMカードについてのその他のご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ◆ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- お客様で自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社として は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話(USIMカード挿入済み)を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。
- 本機の修理、破損、紛失などによるUSIMカードの交換や機種変更、通信サービス契約を解約された場合、本体やメモリカードに保存したら!アブリ、動画などのファイルや画面メモなどがご利用できなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。また、異なるUSIMカードが挿入されると、情報を保護するために、保存されているCookie/キャッシュが消去されます。

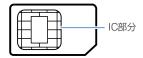



USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PIN1コードとPIN2コードという2つの暗証番号があります。

PIN1コード

第三者によるソフトバンク携帯電話の無断使用を防ぐための4~8桁の暗証番号です。

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PIN1 コードは変更できます(P.4-2)。
- 「PIN1 コード入力設定」を「ON」に設定すると、USIMカードを本機に取り 付けたり電源を入れたりするたびにPIN1 コードの入力が必要になり、入力し ないと本機を使用できなくなります。

PIN2J-K

積算料金の自動リセットなどを設定する際に入力します。

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PIN2コードは変更できます (P.4-2)。

PINロック解除コード(PUKコード)

間違ったPIN1コードまたはPIN2コードを3回連続して入力すると、現在のPIN1コードまたはPIN2コードが無効になり、特定の機能しか利用できなくなります。この状態をPINロックといいます。PINロックは「PINロック解除コード(PUKコード)」を入力することにより解除できます。

● PINロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ先 (P.15-63) までご連絡ください。

注意

- PIN1 コードを3回間違えた状態で、さらにPINロック解除コード(PUKコード)を10回連続して間違えると、USIMカードがロックされ、本機を使用できなくなります。
- PIN2コードを3回間違えた状態で、さらにPINロック解除コード(PUKコード)を10回連続して間違えると、PIN2コードを使用する操作が一切できなくなります。
- PINロック解除コード (PUKコード) はメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要になりますので、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける/取り外す

USIMカードを取り付けるまたは取り外す前に、「電池バックを取り付ける/取り外す」(P.1-15)を参照し、電池カバーおよび電池バックを取り外してください。

● USIMカードを取り付けるまたは取り外すときは、USIMカードの切断面に ご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

取り付ける

1 USIMカードの金色のIC部分を下にして、①の方向へUSIM カード挿入口に差し込む

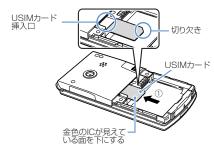


2 USIMカードが固定されるまで奥に差し込む



取り外す

1 USIMカードをゆっくりとまっすぐに引き抜く

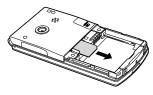



電池パックと充電器をご利用になる前に

- 雷池残量のない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場 合でも、なるべく半年に一度は充電してください。長い間で使用にならなかっ た電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
- タコ足配線にしないでください。タコ足配線にすると、コンセントが過熱し、 火災の原因となることがあります。
- 充電中に電池パックや AC アダプタが温かくなることがありますが、異常で はありません。ただし、手で触れられないほど熱くなった場合は、充電を中 止し、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。
- 充電中に充電ランプが赤色に点滅する場合は、電池パックの異常が考えられ ますので、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。
- 雷池パックの使用条件によっては、寿命が近づくにつれて、雷池パックが膨 れることがありますが、安全 ト問題ありません。
- 雷池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認くだ さい。


表示	電池の種類	
Li-ionOO	リチウムイオン電池 リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な 資源です。不要になった電池パックは、一般のゴ ミと一緒に捨てずに、端子にテープなどを貼り付 けて絶縁し、個別回収に出すか最寄りのソフトバ ンクショップ窓口へお持ちください。電池を分別 廃棄している市町村の場合は、その規則に基づい て廃棄してください。	Li-ion00

電池パックを取り付ける/取り外す


● 雷池パックを取り付ける際は、取り付ける方向に注意し、正しく取り付けて ください。

取り付ける

電池カバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさ せ、電池カバーを取り外す

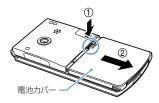


2 電池パックを、端子の位置を合わせて③の方向に押し付けなが ら④の方向へ「カチッ」と音がするまで、はめ込む

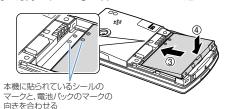



3 電池カバー裏側の6個のツメを本体の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けながら⑥の方向へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで押し込む

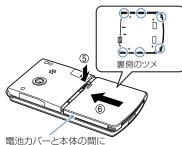


電池カバーと本体の間にすきまがないことを確認する

注意

電池カバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。

取り外す

- 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- 1 電池パックの取り付け時と同様の手順で、電池カバーを取り外す
- 2 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げて取り外す

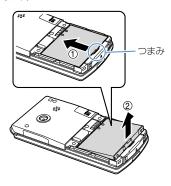




電池パックを充電する

ACアダプタを利用して充電する

ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書ではこの指定品を「ACアダプタ」と表記しています。

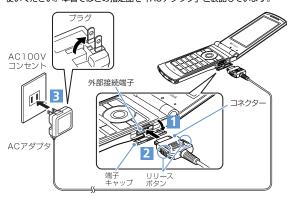

- 1 外部接続端子の端子キャップを開ける
- 2 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む
- 3 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む 充電がはじまり、充電ランブが赤色に点灯します。充電ランブが消灯する と、充電は終了です。


- 4 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタ のコネクターを水平に引き抜く
- 5 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く
- 6 外部接続端子の端子キャップを閉じる

注意

- 電池パック単体の充電はできません。必ず本機に電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- 本機の充電ランブおよびディスプレイの「劃」が消灯し、「充電器異常充電を中止してください」などと表示された場合は、本機からACアダプタと電池パックを取り外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタの異常や故障、指定品以外を使用していることなどが考えられますので、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。
- ・本機の充電ランプおよびディスプレイの「 ★ 」が点滅しているときは、温度監視中のため充電可能温度になるまで充電はできません。
- 電池が切れた状態などでは、充電をはじめても充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電自体ははじまっています。



卓上ホルダー(オプション品)を利用して充電する

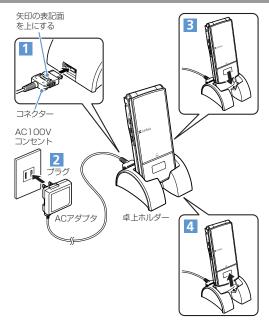

- ACアダプタのコネクターを卓上ホルダー背面の端子に水平に差し込む
- 2 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- 3 卓上ホルダーを押さえながら、本機を矢印の方向にしっかりと 取り付ける

充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯する と、充電は終了です。

4 充電が終わったら、卓上ホルダーを押さえながら、矢印の方向 へ持ち上げる

りもっと使いこなそう

🖍 設定

照明に関する設定

充電時のバックライト動作を設定する

(P.14-5)

音に関する設定

充電の開始/終了時に確認音が鳴るように設定する

(P.14-11)



はじめて電源を入れたとき(初期設定)

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れたときは、 ■ 電源を入れる前に、USIMカードが正しく取り付 時計・端末暗証番号・文字サイズ・ボタン確認音の けられていることを確認してください。 設定/変更を行うことができます。

- 1 初期設定画面で「YES」 ⇒ ▶
 - ▶自動で日時を設定する場合 「自動 | □ □ □ タイムゾーンを選択 □ □
 - ▶手動で日時を入力する場合 「手動(時刻入力)」 ⇒ ● → タイムゾーン を選択 ⇨● ⇨ 日時を入力 ⇨●
- 2 端末暗証番号「9999」を入力 →●→新しい端末暗証番号を入力 ⇒ (YES) ⇒ (
- 3 文字サイズを選択 ⇒● 「個別設定」を選択した場合は、各種画面ごと に文字サイズを設定します (P.14-5)。
- 4 ボタン確認音設定画面で「ON」/ [OFF] ⇒●

補足

- すべての機能を設定すると、次回から初期設定 画面は表示されなくなります。
- お買い上げ時、端末暗証番号は「9999」に設 定されています。

電源を入れる

1 (長押し)

雷源が入ると、待受画面が表示されます。



補足

- 電池パックを取り付けたときや、電源を切って からすぐに電源を入れ直したときなどは、画面 にしばらくの間「WELCOME」と表示される場 合があります。
- USIMカードを差し替えたときは、電源を入れた あと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要が あります。誤った端末暗証番号を5回入力した 場合は、電源が切れます(再度電源を入れるこ とは可能です)。

ネットワーク自動調整について

初期設定後、図 図 ◎ を押すと、確認画面が 表示されます。「YES」を選択してネットワーク自 動調整を行ってください。

補足

- ネットワーク自動調整をすると、メールやイン ターネットなどのネットワーク接続を伴うサー ビスが利用できます。
- ネットワーク情報は、手動で取得することもで きます。 ●⇒ 「設定」 ⇒● ⇒ 「アプリケーション
- 通信設定 | → → 「ネットワーク自動調整 | ⇒⊙ ⇒ [YES| ⇒⊙

電源を切る

一 (長押し) 電源が切れます。

り もっと使いこなそう



時計に関する設定

- メイン時計の表示方法を設定する
- メイン時計の表示サイズを設定する
- メイン時計の文字色を設定する
- メイン時計の自動補下を設定する
- メイン時計を手動で設定する
- メイン時計のサマータイムを設定する
- サブ時計のタイムゾーンを選択して表示する
- サブ時計を表示しないようにする
- サブ時計のサマータイムを設定する
- サブ時計にタイムゾーンの代表都市名を表示する

(P.14-2)

自動電源ON/OFFに関する設定

自動的に電源が入るようにする/切れるようにす る

(P.14-3)

画面表示に関する設定

- 電源を入れたときに表示される画像を設定する
- 電源を入れたときに表示されるメッセージを設定 する
- 文字の書体を設定する
- 文字の太さを設定する
- 文字のサイズを一括で設定する
- 文字のサイズを各種画面ごとに設定する

(P.14-4)

音に関する設定

- ボタンを押したときに音が鳴らないようにする
- 本機を開いたとき/閉じたときに鳴る音を設定する

(P.14-11)

ボタンイルミネーションに関する設定

電源ON / OFF時のイルミネーションを設定する (P.14-30)

お買い上げ時の状態に戻す操作

- 各機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻す
- 登録されているデータを削除して本機をお買い上 げ時の状態に戻す

(P.14-34)



マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを 忘れないようにしてください。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの 迷惑にならないように電源をお切りください。
- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所では、周囲の人たちの迷惑にならないように気を付けてください。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや 指示に従ってください。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用してください。

マナーモードを利用する

周囲の方の迷惑にならないよう、本機から音が出な いようにします。

1 (長押し)

注意

- マナーモード設定中の動作をバイブレータでお知らせするように設定した場合は、着信時の振動で本機が火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちないようで注意ください。
- 通話中にマナーモードの設定/解除をすると、 相手側の受話口で「ピー」と音が鳴ることがあ りますのでで注意ください。

補足

- 再度[#]を長押し(1秒以上)するとマナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター 音は鳴ります。
- 通話中でも「#」を長押し(1秒以上)するとマナーモードの設定/解除ができます。その場合、受話口から「ピッピッ」という音が聞こえます。
- • 日_{マナ} を長押し(1 秒以上)しても、マナーモードを設定/解除できます。

りもっと使いこなそう



マナーモードに関する設定

- マナーモードを変更する
- オリジナルマナーモードを設定する
- 自動的にマナーモードになる時刻を設定する
- 自動的にマナーモードを解除する時刻を設定する
- 自動的にマナーモードを起動/解除する設定を ON/OFFにする

(P.14-10)



暗証番号について

本機のご利用にあたっては、端末暗証番号、交換機 用暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要になり ます。

- 各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。設定した暗証番号は、メモに控えるなどしてお忘れにならないようお気をつけください。 万一お忘れになった場合は、お手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。
- 万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

端末暗証番号

本機の各機能を利用するときに使用します。 お買い上げ時は「9999」に設定されていますが、 お客様ご自身で変更できます。

- 間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15 秒間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、 警告メッセージが表示されます。操作をやり直し てください。
- 端末暗証番号は、ソフトバンクモバイルホームページ (http://www.softbank.jp) では操作用暗証番号と記載されています。

注意

• マナーモード設定中や「ボタン確認音」を「OFF」 に設定している場合、警告音は鳴りません。

端末暗証番号を変更する

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「セキュリティ 設定」 ⇒ ● ⇒ 「端末暗証番号変更」⇒ ●
- 2 現在の端末暗証番号を入力 ⇒●
- 3 新しい端末暗証番号を入力 ⇒ ⊕ FYES J ⇒ ●

交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号)

ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作したり、発着信規制サービスの設定を行うときに使用します。

- 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

その他の基礎知識

電池残量を確認する

電池残量の確認は日安としてご利用ください。

アイコンで確認する

電池残量はディスプレイ上部、背面ディスプレイの アイコンで常時確認できます。目安としてご利用く ださい。

■ / 100%です | 100%です

■/■: 雷池残量は61%~80%です

■/ ■: 電池残量は41%~60%です

■/ (■: 電池残量は21%~40%です

■ / □: 雷池残量は0%~20%です

画面表示と音で確認する

電池残量を画面表示と音で確認できます。

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「その他設定」 ⇒(●) ⇒ 「雷池残量 | ⇒(●)

電池残量が表示され、残量に合わせて電池確認 音が鳴ります。

「ピッピッピッピッピッ1:

電池残量は81%~100%です

「ピッピッピッピッ1: 電池残量は61%~80%です

「ピッピッピット: 電池残量は41%~60%です

「ピッピッ」:

電池残量は21%~40%です

「ピット:

雷池残量は0%~20%です

注意

マナーモード設定中や「ボタン確認音」を「OFF」 に設定している場合、電池確認音は鳴りません。

雷池が切れた場合

「電池充電してください」のメッセージが表示され て電池アラーム音が約10秒間鳴り、約60秒後に自 動的に電源が切れます。電池パックを充電してくだ さい。

自分の電話番号を確認する

USIMカードに登録されている電話番号を確認しま す。

オーナー情報が表示され、USIMカードに登録 されている電話番号を確認できます。

- ■ほかの情報を登録する場合 ⇒◎✓⇒端末暗証番号を入力 ⇨●⇒登録す
 - る項目を選択 → → 内容を入力 → → 登 録したい項目の内容を入力したら◎
- 登録内容をすべて表示する場合 番号を入力 ⇒ ● ⇒ ● で表示切り替え(⇒ ●)
- ■オーナー情報をリセットする場合 (⇒端末暗証番号を入力⇒●)⇒ [YES]⇒●

在圏状態を確認する

電話発信、パケット発信の在圏状態を確認すること ができます。

1 (●) ⇒ 「設定」 ⇒(●) ⇒ 「その他設定」 ⇒● ⇒ 「在圏状態表示」 ⇒● 在圏状態が表示されます。



ボタンイルミネーション

電源を入れたときや電源を切るとき、通話を開始したとき、新着メールを受信したとき、アラーム通知中、赤外線通信中など、ボタンのバックライトがいるいろなバターンで点滅します。またメールを開いたときは、メールの内容に合わせて光りかたが変わります。

イヤホンの利用について

イヤホンを利用するには、オプション品のステレオ イヤホン変換ケーブルが必要です。

注意

 着信音量 (P.14-8) を「消去」に設定している 場合、イヤホンを接続しても音は鳴りません。イ ヤホンを利用するときは音量を「レベル1」以上 にしてください。

補足

ステレオイヤホン変換ケーブルにステレオイヤホンを接続した場合でも、通話などモノラルの音は、左右のイヤホンから同じ音が聞こえます。また、モノラルイヤホンを接続した場合は、ステレオ音声のうち左チャンネルのみが聞こえます。

サイドボタンの誤操作を防止する

本機を閉じたときに、 $\bigcap_{Music} / \bigcap_{\forall t-} / \bigcap_{\mathbf{d}}$ の機能を無効にします。

1 ●⇒※ (長押し)

有効にする場合は、同じ操作を繰り返します。

補足

- ・サイドボタンの誤操作防止は、以下の操作でも 設定できます。
 - ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「その他設定」 ⇒
 ⇒ 「サイドボタン設定」 ⇒ ⇒ 「閉じた時有効」 / 「閉じた時無効」 ⇒ ●

ECOモードを利用する

ECOモードに設定すると、ディスプレイの明るさを抑えるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を低減するような設定に変更されます。

1 5 (長押し)

ECOモードが設定され、画面に「停」が表示されます。

注意

- ECOモードは、電源を切って入れ直すと設定が 解除されます。
- 通話中にECOモードの設定/解除をすると、相手側の受話口で「ピー」と音が鳴ることがありますのでご注意ください。

補足

- 再度 5 を長押し (1 秒以上) するとECOモードを解除できます。
- 通話中でも 5 を長押し(1秒以上)するとECO モードの設定/解除ができます。



りもっと使いこなそう



イヤホンマイク接続時の動作に関する設定

- イヤホンマイク接続時に音が出る場所を設定する
- イヤホンマイク接続時に使うマイクを設定する
- イヤホンマイク接続時に自動で電話を受ける
- イヤホンマイクで電話をかけるときの電話番号を 設定する

(P.14-11)

ボタンイルミネーションに関する設定

- 電源 ON/OFF時のイルミネーションを設定する
- 発着信時のイルミネーションを設定する
- 通話開始時のイルミネーションを設定する
- メール送信/受信時のイルミネーションを設定する
- 感情お知らせメールのイルミネーションを設定する
- アラーム通知時のイルミネーションを設定する
- スヌーズ通知時のイルミネーションを設定する
- 赤外線 / IC通信中のイルミネーションを設定する
- 不在着信/新着メールがあるときのイルミネーションを設定する
- 本機を開いたときのイルミネーションを設定する
- 元旦や節分、クリスマスイブなどのイベント時の イルミネーションを設定する

(P.14-30)

共通操作



基本操作	2-2
機能を呼び出す	2-2
デスクトップアイコンを利用する	2-3
デスクトップインフォを利用する	2-6
各種基本操作	2-7
マルチタスク	2-9
マルチタスクについて	2-9
タスク(機能)を呼び出す	2-9
タスク(機能)を切り替える	2-10
文字入力	2-11
文字入力について	2-11
文字を入力する(かな方式)	2-12
文字を編集する	2-14
定型文を修正/登録する	2-15
辞書を利用する	2-16
文字を入力する(2タッチ方式)	2-16
文字を入力する(T9方式)	2-17
電話帳	2-19
電話帳について	2-19
電話帳に登録する	2-20
電話帳を利用する	2-21
電話帳を管理する	
S! 電話帳バックアップ	
S!電話帳バックアップについて	
S! 電話帳バックアップを利用する	2-25

便利な機能	2-27
メニューに関する機能	2-27
デスクトップに関する機能	2-27
文字入力に関する機能	2-28
定型文に関する機能	2-29
辞書に関する機能	2-29
電話帳に関する機能	2-30
S!電話帳バックアップに関する機能	2-32



機能を呼び出す

本機では機能を呼び出す方法がいくつかあります。 メインメニューから機能を呼び出す方法が一般的 ですが、それ以外にもさまざまな方法があります。

◆ 本書ではメインメニューからの呼び出し方法を 中心に説明しています。

メインメニューから機能を呼び出す

待受画面で

● を押すと、メインメニューが表示されます。

でメインメニューを選択して

● を押し、順次メニューを選択していきます。



メインメニュー画面

補足

• メインメニューを表示させて何も操作しないまましばらくたつと、待受画面に戻ります。

ソフトボタン、マルチセレクターボタンで機能を呼び出す

待受画面であらかじめ機能が割り当てられている ソフトボタン、マルチセレクターボタンを押すと、 その機能を素早く呼び出すことができます。

ソフトボタン

- ●7:メールメニューを表示します。
- ・ 図 (長押し):新規S!メール作成画面を表示します。
- ・ ☑: Yahoo!ケータイに接続します。
- ▶ (長押し): Yahoo!メニューを表示します。
- ・回:ショートカットボタンに割り当てられている 機能を呼び出します(お買い上げ時は「いつ ものメール」が割り当てられています)。

- (長押し): Wi-Fi機能のON/OFF設定メニューを表示します。

マルチセレクターボタン

- (る): 待受ウィジェット操作画面を呼び出します。 ウィジェットコンテンツ非表示のときは、デスクトップアイコンを選択できる状態にします(P.1-10)。
- ・ (長押し): S!速報ニュース一覧を表示します。
- 〇:電話帳検索画面を呼び出します。
- ・ (○): 着信履歴画面を呼び出します。
- ・ ◎ (長押し): S! メール/ SMS の受信アドレス 一覧を表示します。

- (の): リダイヤル画面を呼び出します。
- ・ ⑤ (長押し): S! メール/ SMS の送信アドレス 一覧を表示します。

検索して機能を呼び出す

キーワードを入力してメニュー項目を検索することができます。

- 1 () ⇒ / □
- 2 キーワードを入力 ⇒●

〈例〉「メール」を検索する



キーワードに該当するメニュー項目に下線が 引かれて表示されます。

3 メニュー項目を選択 ⇨●

キーワードに該当するメニュー項目が複数ある場合は、 を押すたびに、次の候補に移動します。

補足

メールメニュー/PCメールメニューは「表示メニュー選択」(P.14-19) に設定しているメニューのみ検索されます。

オリジナルメニューから機能を呼び出す

よく使う機能をあらかじめオリジナルメニューと して登録しておくと、簡単に呼び出すことができま す。





メニュー番号を押して機能を呼び出す

メインメニューのデザインが「Basic」の場合は、 メインメニュー画面であらかじめ機能に割り当て られているメニュー番号を押すだけで、機能を呼び 出すことができます。

- メニュー番号については、P.15-21 を参照して ください。
- メインメニューの変更方法は、P.2-27を参照してください。

〈例〉 着信音選択を呼び出す場合

- 1 •
- 2 1 ⇒ 3



デスクトップアイコンを利用する

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着S!メール/SMSがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。アイコンを選択すると、その内容を確認することができます。お買い上げ時に設定されているデスクトップアイコンは以下のとおりです。

- ・ウォーキングカウンター
- ・ボタンイルミネーションダウンロード
- ・イルミネーション
- クイック検索
- · TV
 - ・ケータイWi-Fi FAQ



デスクトップアイコン



貼り付けられるデスクトップアイコン

アイコン	内容
Ř	ウォーキングカウンター ウォーキングカウンターを起動
₩	イルミネーション イルミネーションの設定画面を表示
Q	クイック検索 クイック検索を起動
	TV ワンセグのテレビ視聴画面を起動
•	S!速報ニュース一覧 S!速報ニュース一覧画面を表示
	電話番号 電話番号が入力された電話番号入力 画面を表示
1	メールアドレス (S!メール) 宛先が入力されたS!メール作成画面を表示
SME To: 1	SMSアドレス 宛先が入力されたSMS作成画面を表示
% 1	URL(Yahoo!ケータイ) Yahoo!ケータイでページを表示
	URL (PCサイトブラウザ) PCサイトブラウザでページを表示

アイコン	内容
	メロディ メロディを再生
	画像 画像を表示
1	動画 動画を再生
®*1	S!アプリのソフト S!アプリを起動
	受信BOXのフォルダ(S!メール/SMS) 受信メール一覧画面を表示
	フォトモード カメラをフォトモードで起動
	ムービーモード カメラをムービーモードで起動
	ボイスモード カメラをボイスモードで起動
	スケジュール スケジュール画面を表示
	To Doリスト To Doリスト画面を表示
	テキストメモ テキストメモー覧画面を表示

アイコン	内容
	バーコードリーダー バーコードリーダーを起動
	テキストリーダー テキストリーダーを起動
M	ミュージック ミュージックプレーヤーを起動
LIFE	ライフヒストリービューア ライフヒストリービューアを起動
	電卓 電卓を起動
	辞典 辞典画面を表示
■ •∞0	赤外線受信 赤外線受信画面を表示
*	Bluetooth Bluetoothメニュー画面を表示
B	オリジナルメニュー オリジナルメニュー画面を表示
	PCサイトブラウザ PCサイトブラウザのメニュー画面を表示
e i	電子ブック 電子ブックを表示



アイコン	内容
PDF 1	PDFファイル PDFファイルを表示
	音声メモの再生/消去 音声メモの再生/消去画面を表示
	動画メモの再生/消去 動画メモの再生/消去画面を表示

情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	内容
不在	不在着信あり 不在着信履歴画面を表示
簡易	簡易留守録あり 音声メモの再生/消去画面を表示
簡易	TVコール簡易留守録あり 動画メモの再生/消去画面を表示
留守	留守番電話あり 留守番・転送電話画面を表示
メール	新着メールあり(S!メール/SMS) 受信メール詳細画面を表示

アイコン	内容
((<u>↓</u>))) 75-4	未通知アラームあり 通知できなかったアラーム情報を表 示
<u>Γ</u> 5-Δ	未視聴予約あり 視聴できなかった予約番組情報を表示
終了	予約録画終了あり 予約録画結果画面を表示
更新	ソフトウェア 更新結果 更新結果を表示
接続中	USBモード設定 USBモード設定画面を表示
② 検索	ネットワーク再検索 ネットワーク再検索を実行
新着	新着S!情報チャンネル 新着のS!情報チャンネル情報を表示
失敗	S!情報チャンネル受信失敗 S!情報チャンネルの再配信要求画面 を表示

アイコン	the control of the co
アイコン	内容
新着	新着天気予報 新着のお天気情報を表示
失敗	新着天気予報受信失敗 新着お天気情報の手動更新画面を表 示
達成	祝!ブレミアムデコレメ追加 プレミアムデコレメ追加のお知らせ 画面を表示
取得	コンテンツ・キー取得 ・ 新着コンテンツ・キー一覧を表示 ・ コンテンツ・キーがいっぱいの場合は、コンテンツ・キー削除画面を表示

※ 情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能 を呼び出したり実行すると消えます。ただし、簡 易留守録、留守電のアイコンは内容を再生するま で、コンテンツ・キー取得のアイコンはコンテン ツ・キーを確認/削除するまで消えません。



デスクトップアイコンを貼り付ける

デスクトップアイコンは 15件まで貼り付けること ができます。

1 各機能の画面/データの一覧画面/データの詳細画面で ○ □ ⇒ 「デスクトップ貼付」 ⇒ ● (⇒ 「YES」 ⇒ ●))

補足

- 貼り付けたデスクトップアイコンは、「デスクトップ」(P.14-6) で選択しているテーマに自動的に記憶されます。テーマを変更することで、デスクトップアイコンのパターンを最大3つまで記憶させることができます。
- デスクトップアイコンの貼り付けは、以下の操作でも行えます。
 【デスクトップアイコン画面】で □ → 「アイコ

【デスクトップアイコン画面】で □ → 「アイコン作成」 → ● → 機能を選択 → ● → 貼り付けるテーマを選択 → ●

デスクトップアイコンから機能や データ、情報を呼び出す

● ここでは、(►)でウィジェットコンテンツを非表示にした待受画面からの操作を説明しています (P.1-10)。 1 💿



デスクトップアイコン画面

デスクトップアイコンを選択できる状態になります。

② でデスクトップアイコンを選択⇒ ●

選択したデスクトップアイコンには吹き出し タイトルが表示されます。

デスクトップアイコンの登録件数が6件以上 の場合は、◎でスクロールさせることができ ます。

補足

- 前回デスクトップインフォを表示していた場合、待受画面で®を押すとデスクトップインフォの画面が表示されます。
- デスクトップアイコン画面とデスクトップインフォ画面は、一を押すたびに切り替わります。

デスクトップインフォを利用する

デスクトップインフォには、デスクトップアイコンとして貼り付けた電話番号や機能、出られなかった電話や新着S!メール/SMSなどのお知らせが表示されます。

デスクトップインフォからデータや 機能を呼び出す

1 【デスクトップアイコン画面】で 🔽



デスクトップインフォ画面

2 ②で項目を選択 ⇒ ●



デスクトップインフォに表示される項目

表示項目	選択時の動作
What's New	通知アイコン情報 情報を通知するデスクトップア イコンの情報を表示
最近のメール	最近受信したS!メール/SMS 受信メール詳細画面を表示
スケジュール	本日/翌日のスケジュール スケジュール詳細画面を表示
	本日/翌日のTo Doリスト To Doリスト詳細画面を表示
お気に入り機能	機能 貼り付けられているデスクトッ プアイコンの機能を起動
お気に入り ユーザ	電話番号 電話番号が入力された電話番号 入力画面を表示
	メールアドレス 宛先が入力されたS!メール作成 画面を表示
お気に入り サイト	URL (Yahoo!ケータイ) Yahoo!ケータイでページを表示
	URL(PCサイトブラウザ) PCサイトブラウザでページを表示

表示項目	選択時の動作
お気に入り画像	静止画 画像を表示
	動画 動画を再生
カレンダー	カレンダー スケジュール画面を表示
時計	時計 アラーム一覧画面を表示 時計の設定をしていないときは、 メイン時計設定画面を表示
設定	設定 デスクトップインフォに表示す る項目のON/OFF、並べ替え

各種基本操作

ページを切り替える

選択する項目が複数ページにまたがる画面では、 \odot (または Θ_{v_2}) を押すと前のページに、 \odot (または $\Theta_{\mathbf{a}}$) を押すと次のページに切り替わります。







ダイヤルボタンで項目を選択する

項目に番号が付いている画面では、ダイヤルボタン を押すとその番号に対応する項目が選択されます。





ダイヤルボタンに対応している番号

1つ前の画面に戻る/待受画面に戻る

待受画面に戻りたいときは、 一を押すと、操作中の機能を終了し、待受画面に戻ります。

● 表示されている画面の内容や機能によっては、戻り先が異なる場合があります。

りもっと使いこなそう



メニューに関する機能

- メインメニューのデザインを切り替える
- シンプルメニューに切り替える
- メインメニューのデザインを一時的に切り替える(▶ P.2-27)

デスクトップに関する機能

- 情報通知のデスクトップアイコンをすべて消去する
- デスクトップアイコンのタイトルを編集する
- デスクトップアイコンのアイコンを変更する
- デスクトップアイコンの情報を確認する
- デスクトップアイコンを並べ替えるデスクトップアイコンを削除する
- デスクトップアイコンをリヤットする
- デスクトップアイコンのテーマを切り替える
- デスクトップアイコンの表示方法を切り替える

(P.2-27)

テーマのアイコンを削除する

新着S!メール/SMSのアイコンを3Dアニメーションで表示する

(P.14-6)

メニューに関する設定

- 設定メニューの表示方法を変更する
- メインメニューのテーマを設定する
- オリジナルテーマのメニューアイコンの画像を変 更する
- オリジナルテーマの背景画像を変更する
- オリジナルテーマの設定をリセットする
- 前回の選択状態を記憶させる
- オリジナルメニューを作成する
- オリジナルメニューを並べ替える
- オリジナルメニューを解除する
- オリジナルメニューをリセットする

(P.14-7)

キー割り当てに関する設定

ショートカットボタンに割り当てる機能を変更する

(P.14-29)

🗡 設定

画面表示に関する設定

ソフトボタンの色を設定する

(P.14-4)

デスクトップに関する設定

- デスクトップのテーマを設定する
- テーマのアイコンを変更する
- テーマのアイコンを並べ替える
- アイコンを別のテーマにコピーする
- アイコンを別のテーマに移動する

マルチタスクについて

マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。メインメニューのタスク(機能)を以下のようにグループ分けし、それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます(TV/Musicグループの機能を使用時のみ、最大4つの機能を同時に操作できます)。

グループ	大項目(タスク)
メールグループ	メール
Yahoo! グループ	Yahoo!
S!アプリグループ	S!アプリ
設定グループ	設定
ツールグループ	データフォルダ、ツール、 電話帳、ユーザデータ、カ メラ
TV/Musicグループ	TV、Music

- ●機能によって同時に操作できる組み合わせは異なります(P.15-2)。
- マルチタスク中はタスクアイコン表示エリアに 使用中のタスクアイコンが表示されます。複数の タスク (機能)を起動している場合、このアイコ ンを選択して操作するタスク (機能)を切り替え ます。



● 音声通話中は、ほかの機能を同時に使っている間でも音声通話料が加算されます。

タスク(機能)を呼び出す

現在使用している機能を終了せずに、新しいタスク (機能) を起動します。

1 機能使用中 ⇒ 🕫 🕨

- メインメニューから機能を選択する場合
 同 ⇒新たに起動する機能を選択 ⇒●
- ►モバイルウィジェットを呼び出す場合⑤ ⇒ 起動するウィジェットコンテンツを 選択 ⇒ ⑥
- ▶メール機能を呼び出す場合 図/
- ► Yahoo! ケータイに接続する場合
- カメラをフォトモードで起動する場合✓a

補足

 機能によっては、ほかのグループの機能として 起動するものがあります。



タスク(機能)を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終了することができます。

1 複数の機能起動中 ⇒ 🖟



タスク切替画面

■ 待受画面を表示する場合

 \Rightarrow

待受画面表示中に ® を押すと、再びタスク切替画面が表示されます。

② で切り替えるタスクアイコンを選択⇒ ●

補足

- 機能を終了する場合は、以下のように操作します。
 【タスク切替画面】で → 「選択した機能を終了」 / 「全機能を終了」 → ●
- 機能使用中に回を長押し(1秒以上)すると、 使用中の機能を終了せずに、待受画面に戻ります。

文字入力


文字入力について

本機には文字の入力方式として、「かな方式」「2タッ チ方式」「T9入力方式」の3方式を用意しています。

● ここでは、「かな方式」での文字入力を中心に説 明します。

文字入力(編集)画面について

文字入力(編集)画面は文字入力エリア、操作ガイダ ンスエリア、情報表示エリアの3つのエリアで構成さ れています。各エリアに表示されるアイコンの意味は 次のとおりです。

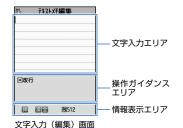

文字入力エリア

I	カーソル(文字入力位置)
∢	エンドマーク(文字終了位置)

操作ガイダンスエリア

	Ø
▲▼変換	◎で変換できるときに表示
▲ ▼全件 ▲ ▼検索	◎ で電話帳検索できるときに 表示
▲▼領域	文字をコピー(切り取り)する 範囲を指定時に表示
医改行	* で改行できるときに表示
₭ あ/ ぁ* °	※で入力した文字の小文字/ 大文字切り替えができるとき、 または濁点/半濁点がつけられるときに表示
∰AA→aa	#」を押してCapsLock モードを解除できるときに表示
⊞aa→Aa	#」を押してShiftモードにできるときに表示
⊞Aa→AA	#」を押してCapsLock モードにできるときに表示
※ 顰範囲選択	** を長押し(1 秒以上)して 文字をコピー(切り取り)する 範囲選択ができるときに表示
田 蟹貼り付け	コピーまたは切り取りした文字があり、[#]を長押し(1秒以上)して貼り付けができるときに表示

✔ 逆順	文字を入力中に、 で前の読みに戻せるときに表示(例:え
	→ う)


情報表示エリア

2 19	文字入力方式 (2タッチ方式/ T9入力方式) を表示(かな方式は表示なし)
挿 上	挿入モード/上書きモードを 表示
漢 肋 英 数	入力する文字種を表示
	区点入力モード (P.2-29)
全 半	全角入力モード/半角入力 モードを表示
小	小文字入力モード
Shift (688)	Shiftモード/CapsLockモードを表示
)	入力可能な残りバイト数(半角 文字:1 バイト、全角文字:2 バイト)を表示
囚	USIMカード電話帳、SMS本文 入力時に、入力済み文字数を表 示



分割画面について

辞書の参照編集など、画面によっては各機能の操作 画面と文字入力(編集)画面が同時に表示される場 合があります。

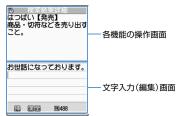

文字編集から辞典検索を実行後の参照編集

操作する画面を切り替える

文字入力方式を切り替える

文字の入力中に文字入力方式を切り替えることができます。

1 【文字入力(編集)画面】で □ ⇒ 「入力方式切替」 ⇒ ● ⇒ 文字入力方式 を選択 ⇒ ●

文字の入力中に を長押し (1 秒以上) して も、文字入力方式を切り替えることができます。

文字種を切り替える

文字の入力中に入力する文字種を切り替えることができます。

1 【文字入力(編集)画面】で 図

図 を押すたびに、文字種が以下のように切り替わります(2タッチ方式の場合は全角入力モード/半角入力モードが切り替わります)。 漢字ひらがな→カタカナ→英字→数字

入力中/編集中のデータ保存について

文字を入力しているときに電池が切れたり、音声電話がかかってきたりしても、入力した文字は消えずに保持されます。

電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合は、「電池充電してください」というメッセージ画面に切り替わります。このとき、入力中の文字は自動的に確定して保存されるので、再度電源を入れてその機能を呼び出すと、続きを入力できます。 入力内容が保存されない機能もあります。

- を押した場合

文字の入力中に(一)を押した場合は、文字の入力を終了するかどうかのメッセージが表示されます。 入力中の内容を保存しないで終了する場合は、 「YES」を選択して●を押します。

文字の入力を続ける場合は、「NO」を選択して● を押します。

音声電話がかかってきた場合

入力中の文字をそのままにして音声電話に出ることができます。通話を終了すると、文字入力(編集) 画面に戻ります。

文字を入力する(かな方式)

ダイヤルボタンを何回か押して文字を入力します。

● 各ボタンに割り当てられている文字については、 P.15-11を参照してください。

漢字・ひらがな・カタカナを入力する

ひらがなの読みを入力し、それを漢字、ひらがな、 カタカナなど、目的の文字に変換します。

ワード予測を利用して入力する

ワード予測では、1文字入力するだけでその文字に 対する用語を予測する機能や、選択した用語に続く 用語を予測する機能を利用して文字を入力できま す。

ワード予測を利用するには、文字種を「漢字ひらが な」にしてください。

- 〈例〉「携帯電話」と入力する
- 1 【文字入力(編集)画面】で2 (4回) 文字入力エリアに「け」が入力され、「け」に 対する予測候補が操作ガイダンスエリアに表 示されます。



2 ② ⇒予測候補から「携帯」を選択 ⇒●



文字入力エリアに「携帯」が入力されます。 操作ガイダンスエリアには、「携帯」に続く予 測候補が表示されます。 ■入力したい文字が予測候補にない場合

CLEAR

読みの入力に戻ります。読みの続きを入力する と、予測候補も変わります。

3 ②⇔予測候補から「電話」を選択 ⇒⑥



■ 予測候補の表示を閉じる場合

CLEAR / D

補足

 学習機能により、一度入力した用語は予測候補 に追加されます。追加された用語は、予測候補 で選択した状態で(EEM)を長押し(1秒以上)すると削除できます。

入力したひらがなを変換する

予測候補に目的の文字が表示されないときや、ワード予測をOFFに設定しているときは、入力したひらがなを目的の文字に変換します。

- 〈例〉「佐々木」と入力する
- 1 【文字入力(編集)画面】で3 (1回) ⇒○→3 (1回) ⇒ 2 (2回)



- 2 虛
 - ■ひらがなで確定する場合
 - \Rightarrow
- 3 ②で目的の文字を選択 ⇒●
 - 変換範囲を変更する場合 ⇒ ○



濁点/半濁点を入力する

- 〈例〉「が」と入力する
- 1 【文字入力(編集)画面】で2 (1回) ⇒ (*) → (●)

小文字に切り替える

- 〈例〉「っ」に切り替える
- 1 【文字入力 (編集) 画面】で4 (3回) ⇒ ※ ⇒ ●

絵文字/記号/顔文字/URLを入力 する

1 【文字入力(編集)画面】で 🔀



- 2 ② で目的の項目を選択 → ●
 回 / 図でタブ表示を切り替えることができます。
 - 次ページを表示する場合⇒ /a
- 3 CLEAR 入力が終了します。

定型文を入力する

- フォルダを選択 ⇒ ⇒目的の定型文 を選択 ⇒ ● (2回)

英字/数字/カタカナの変換候補に 切り替える

漢字ひらがな入力のまま英字、数字、カタカナを入 力します。

1 【文字入力 (編集) 画面】でひらがなを 入力 ⇒ ▼ ⇒目的の文字を選択 ⇒ ●

文字を編集する

文字を削除/修正する

- 1 【文字入力(編集)画面】で削除したい 文字の左側にカーソルを移動 ⇒ CLEAR
 - ■カーソルの右側の文字をすべて削除する場合 □ (長押し)
 - すべての文字を削除する場合

 ⇒ カーソルを文末に移動 ⇒ □ □ EAR (長押し)
- 2 文字を入力する位置にカーソルを移動⇒正しい文字を入力

文字をコピー/切り取り/貼り付けする

- コピーまたは切り取りによって記憶できるのは 1件のみです。新しくコピーまたは切り取りする と、前に記憶していた文字は上書きされます。
- 1 【文字入力(編集)画面】で □ ⇒ 「コピー」 / 「切り取り」 ⇒ ●



2 コピー/切り取りする文字の先頭に カーソルを移動 ⇒● 3 コピー/切り取りする文字の最後に カーソルを移動 ⇒●



4 文字を貼り付ける位置にカーソルを移動 → □ → 「貼り付け」 → ● 同じ操作を繰り返して、何度でも貼り付けることができます。

補足

• 記憶した文字は、電源を切るまで保持されます。

定型文を修正/登録する

1 ● ⇒ 「ユーザデータ」 ⇒ ● ⇒ 「定型 文」 ⇒ ●



定型文フォルダー覧画面

フォルダを選択 ⇒ ● (⇒ 端末暗証番 号を入力 ⇒ ●)



定型文一覧画面

3 目的の項目を選択 → □ → 定型文を入力 → ● (→ タイトルを入力 → ●)

辞書を利用する

| ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語を好きな読みでユーザ辞書に登録す ると、文字入力(編集)画面でその読みを入力して 変換できるようになります。

ザ辞書│ ⇨●



ユーザ辞書画面

2 「〈新規登録〉」を選択 ⇨ ● ⇨ 単語を入 力⇒●⇒読みを入力⇒●

補足

単語の内容を確認する場合は、登録済みの単語 を選択しのを押します。

ダウンロードした辞書を使用する

Yahoo! ケータイなどからダウンロードした辞書を 変換用辞書として設定します。

●⇒「ユーザデータ」⇒●⇒「ダウ ンロード辞書」⇒●



ダウンロード辞書画面

2 目的の辞書を選択 ⇒● 有効になった辞書には「★」がつきます。

補足

- 辞書を無効にする場合は、ダウンロード辞書画 面で「★」のついた辞書を選択し●を押します。
- 顔文字のダウンロード辞書を有効にすると、そ の辞書の登録内容が顔文字入力時に一覧で表示 されます。

文字を入力する(2タッチ方式)

2つのダイヤルボタンを押し、その組み合わせに よって1つの文字を入力します。

- ◆ 文字の組み合わせについては、P.15-12を参照 してください。
- 予測変換で予測候補を選択する方法や、入力した ひらがなを変換する方法は、「かな方式」と同じ です (P.2-12)。

〈例〉「キャンプ」と入力する

- 1 【文字入力(編集)画面】で 2 2 (き) ⇒ 8 0 (小文字入力モードに 変更) ⇒ 8 1 (ゃ) ⇒ 8 0 (大文字入力モードに変更) ⇒ 03 (h) ⇒63 (š) ⇒ 0 5 (半濁点)

補足

- ・ (*) を押しても、濁点/半濁点の入力や大文字/ 小文字の切り替えができます。
- ▼を押すと、全角入力モード/半角入力モード が切り替わります。

文字を入力する(T9方式)

ダイヤルボタンを1回押して1つの文字を入力し、 その予測・変換候補の中から目的の文字を入力しま ਰੇ

- 各ボタンに割り当てられている文字については、 P.15-13を参照してください。
- 文字種が「数字」のときは「T9方式」が働かず、 「かな方式」と同じ操作になります。

〈例〉「春」と入力する

1 【文字入力(編集)画面】で 6 (は行) ⇒9 (5行)

「は行」と「ら行」の組み合わせから予測でき る予測・変換候補が表示されます。



■ 変換範囲を変更する場合

 $\Rightarrow \bigcirc$

■変換候補の漢字/ひらがな表示を切り替える 場合

⇒#

■変換候補の英語/日本語表示を切り替える場 合

2 ○ ⇒○ で目的の文字を選択 操作ガイダンスエリアの変換候補を選択しま đ٠,

■選択した変換候補の読みに対する変換候補を 表示する場合

⇒/**∆**

たとえば「春」に対する変換候補として、「張 る」「貼る」などが表示されます。

■選択した変換候補の読みに対する予測候補を 表示する場合

⇒7

たとえば「春」に対する予測候補として、「春 休み」「遥か」などが表示されます。

■ 文字の入力に戻る場合

CLEAR



読みを編集する

目的の予測・変換候補が表示されない場合は、直接 読みを編集することができます。

〈例〉「らんらんと」と入力する

【文字入力(編集)画面】で9 (ら行) ⇒ 0 (わ行) ⇒ 9 (ら行) ⇒ 0 (わ行) ⇒ 4 (た行) この場合、予測・変換候補に「らんらんと」は 表示されません。

127 2



読み編集モードとなり、カーソルが読みの先頭 に移動します。操作ガイダンスエリアには、「ら 行! の文字が表示されます。



3 1 (5) ⇒3 (h) ⇒1 (5) ⇒3 (h) ⇒5 (≿)



■読みを修正しない場合

 $\Rightarrow \bigcirc$

■読みの編集を終了する場合

⇨∕₫

終了時の読みに対する予測・変換候補が表示されます。



りもっと使いこなそう



文字入力に関する機能

- 小文字/大文字を切り替える
- ・ 半角/全角を切り替える
- 1つ前の読みに戻す
- 操作を1つ前の状態に戻す
- カーソルを文末/文頭に移動させる
- ト書きモード/挿入モードを切り替える
- 改行を入力する
- スペースを入力する
- 単語の意味を調べる
- 電話帳などのデータを引用する
- 区点コードで入力する

(P.2-28)

定型文に関する機能

- フォルダ名を編集する
- フォルダ名を初期化する
- 定型文を編集する
- 定型文を削除する

(P.2-29)

辞書に関する機能

- ユーザ辞書の単語を編集する
- ユーザ辞書の単語を削除する
- ダウンロード辞書のタイトルを編集する
- ダウンロード辞書の情報を表示する
- ダウンロード辞書を削除する

(P.2-29)

🗡 設定

文字入力に関する設定

- 文字入力方式を設定する
- ワード予測を利用するかどうかを設定する
- T9候補の表示方法を設定する
- 学習履歴を初期状態に戻す
- 文字の入力サイズを切り替える
- かな方式での自動カーソル移動を設定する

(P.14-29)



電話帳について

電話番号やメールアドレスなど、電話帳にさまざまな情報を登録して利用できます。



● 大切なデータを失わないために

電話帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。 また、事故や故障でも同様の可能性がありますので、大切な電話帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

- 〈例〉「名前」、「グループ」、「電話番号」、「メールア ドレス」を登録する
- 1 ⇒ 「電話帳」 ⇒ ⇒ △ ⇒ 「電話帳登録」 ⇒ ⇒ 「本体」 ⇒ ●
- 2 「図」を選択 → ⇒ 名前(姓)を入力
 ⇒ ⇒ フリガナを確認 → ⇒ 「図」を選択 → ⇒ 名前(名)を入力
 ⇒ ⇒ 2リガナを確認 → ●
 フリガナは自動的に入力されます。間違っている場合は修正してください。

型 電話帳登録 1/2 選款間 加井? 名昌美 加市? 名昌美 加市? 名语美 西沙夫 登録》 一、未登録》 一、未登録》 一、未登録》 一、未登録》 一、未登録》 一、未登録》 日、未登録》 日、未登録》 日、未登録》 日、未登録》

電話帳登録画面

4 「□」を選択 □ □ □ 電話番号を入力 □ □ □ 電話番号種別アイコンを選択 □ □ □

続けて他の電話番号を登録する場合は、「□〈追 加登録〉」を選択して同じ操作を繰り返します。

5 「□」を選択 □・○ → メールアドレスを 入力 □・○ → メールアドレス種別アイ コンを選択 □・○

続けて他のメールアドレスを登録する場合は、「□〈追加登録〉」を選択して同じ操作を繰り返します。

6 ≥

着信時に表示される静止画を登録する

- 1 【電話帳登録画面】で「☑」を選択

 ⇒⑥▶
 - ▶カメラで撮影する場合「カメラ撮影」 ○ → 静止画を撮影 ○

補足

登録済みの静止画を解除する場合は、「静止画解除」を選択し●を押してください。

ほかの機能から電話帳に登録する

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、S!メール/SMSの 受信/送信アドレス一覧、テキストリーダー、バーコー ドリーダー、Yahoo!ケータイ、電話番号入力画面など から電話帳に登録できます。

- 〈例〉 着信履歴から電話帳に登録する
- 1 ◎ ⇒目的の着信履歴を選択 ⇒ □ ⇒ 「電話帳登録」 ⇒ ⇒ 「本体」 ⇒ ▶
 - 新規に登録する場合 「新規登録 | ⇒●
 - ▶追加で登録する場合 「追加登録」 ☆ ● →電話帳を検索 →目的 の電話帳を選択 ☆ ● (2回) 電話番号が自動的に入力された電話帳登録画 面が表示されます。
- **2** その他の項目を登録 ⇒ (□ (□ 「YES」□ (□)

電話帳の登録を再開する

編集中に電池が切れた場合や、マルチタスクを利用 してツールグループのタスクを新たに起動させた 場合などに中断した電話帳の編集を再開できます。

- 1 ⇒ 「電話帳」 ⇒ ⇒ △ ⇒ 「電話帳登録」 ⇒ ⇒ 「本体」 ⇒ ⇒ 「再編集」 ⇒ ●
- 2 各項目を入力 ⇒ (□ (¬) [YES] □ (□)



補足

 編集を再開しているときに登録しないで編集を 中止すると、編集中のデータは消去されます。

電話帳を利用する

電話帳から電話をかける



電話帳一覧画面

② / 〒 でタブを切り替える ⇒③ で目的の電話帳を選択 ⇒ ●



電話帳詳細画面

3 ○で目的の電話番号を表示 ⇒ ✓

TVコールをかける場合は、目的の電話番号を表示して For を押します。

補足

 電話帳一覧画面で目的の電話帳を選択して を押しても音声電話をかけることができます。 電話帳に複数の電話番号が登録されている場合 は、先頭に登録されている電話番号に電話がか かります。

検索方法を指定する

1 0



電話帳検索画面

2 検索方法を選択

・ 受
・ 選択した検索 方法で電話帳を検索

フリガナ検索:

フリガナを入力して ② を押すと、入力したフリガナに該当する電話帳が表示されます。

名前検索:

名前を入力して ②を押すと、入力した名前に 該当する電話帳が表示されます。

雷話番号検索:

電話番号を入力して ② を押すと、入力した電 話番号に該当する電話帳が表示されます。

アドレス検索:

メールアドレスを入力して ②を押すと、入力 したメールアドレスに該当する電話帳が表示 されます。

メモリ番号検索:

3桁のメモリ番号を入力すると、入力したメモリ番号に該当する電話帳が表示されます。

グループ検索:

目的のグループを選択すると、そのグループに 登録している電話帳が表示されます。

行検索:

検索したい行 (タブ) のボタン (**) を押すと、その行 (タブ) の電話帳が表示されます。

全検索:

登録されているすべての電話帳が50音タブで表示されます。



電話帳一覧画面



補足

• USIMカードに登録されている電話帳は、「■」 が表示されます。

ほかの機能から電話帳を呼び出す

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、S!メール/SMSの受信/送信アドレス一覧から電話帳を呼び出すことができます。

着信履歴から電話帳を呼び出す

1 ② ⇒目的の項目を選択 ⇒ □ ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

発信履歴から電話帳を呼び出す

リダイヤルから電話帳を呼び出す

1 ② ⇒目的の項目を選択 ⇒ □ ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

S!メール/SMSの受信アドレス一覧から電話帳を呼び出す

1 ② (長押し) ⇒目的の項目を選択 ⇒ / □ ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

S!メール/SMSの送信アドレス一覧から電話帳を呼び出す

(長押し) ⇒目的の項目を選択
 (本) □ ⇒ 「電話帳参照」 ⇒ ●

電話帳を管理する

発着信時の動作を個別に設定する

電話番号やメールアドレス、グループごとに着信音や 着信画面などを個別に設定できます。

個別設定のアイコン表示について

電話帳の詳細画面に個別設定されていることを示すアイコンが表示されます。



』: 着信音(音声電話/TVコール)

☑: 着信音 (メール)

図: イルミネーション (メール)

- ■※:バイブレータ(音声電話/TVコール)
- 艦:バイブレータ(メール)
- 記:着信画面(音声電話/TVコール)
- 🖭:応答メッセージ(音声電話/TVコール)

電話番号やメールアドレスごとに着信時 の設定を変える

- 〈例〉 音声電話の着信音を設定する
- 1【電話帳詳細画面】で ⇒目的の電話 番号を表示 ⇒ □ ⇒ 「個別着信音/画像 | ⇒ ●
- 2 「音声着信設定」 ⇒●
- 3 「着信音設定」 ⇔ ⇒ 着信音の種類を 選択 ⇔ ● (⇒フォルダを選択 ⇒ ●) (⇒ 着信音を選択 ⇒ ●)

グループごとに着信時の設定を変える

- 〈例〉 メール着信時のイルミネーションを設定する
- 1 【電話帳一覧画面】で □ → 「グループ設定」 → ●
- 2 目的のグループを選択 ⇒ □ ⇒ 「グ ループ着信音/画像」 ⇒ ●
- 3 「メール着信設定」 ⇒●
- 4 「イルミネーション設定」 □ □ 点滅 パターンを選択 □ ●

注意

- シークレットデータの電話帳には着信時の動作 を個別に設定できません。
- 個別設定した電話帳をシークレットデータに設 定すると、個別設定は解除されます。

補足

個別設定を解除する場合は、「★」のついた項目 を選択し図を押します。

指定した電話番号の着信や発信を制限する

私用電話や迷惑電話を防止するために、電話帳に登 録されている電話番号ごとに電話の発信や着信を 個別に制限します。

- 1 【電話帳詳細画面】で ⇒目的の電話 番号を表示 ⇒ / 白 ⇒ 「個別着信動作選 択Ⅰ⇒◉
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●

3 着信動作を選択 ⇒●

指定発信制限:

指定した電話番号以外への電話をかけられな いようにします。指定した電話番号に電話をか けるときは、電話帳から発信します。

指定着信拒否:

指定した電話番号からの電話を受けないよう にします。

指定着信許可:

指定した電話番号からの電話だけを受けるよ うにします。

補足

 設定を無効にする場合は、「★」のついた機能を 選択し●を押します。

指定発信制限を設定したときの動作

ダイヤル発信、着信履歴からの発信ができなくなり ます。また、指定した電話番号への発信以外の電話 帳の操作もできなくなります。

補足

- 「指定発信制限 | を設定すると、記録されていた リダイヤル、発信履歴、S!メール/SMSの送 信アドレス一覧は削除されます。
- 「指定発信制限 | を設定していても、緊急通報 (110、119、118) へ雷話をかけることがで きます。
- 指定発信制限中は電話帳を編集/削除すること はできません。指定着信拒否または指定着信許 可に設定している電話番号を変更/削除する と、設定が解除されます。

シークレットデータに変更する

他人に見られたくない電話帳をシークレットデー 夕に変更できます。

- シークレットデータに変更した電話帳は、シーク レットモード/シークレット専用モード以外で は表示されなくなります (P.4-7)。
- 【電話帳詳細画面】で 🗖 ⇒ 「シーク レット設定」 ⇒●

補足

シークレット設定を解除する場合は、シーク レットモード/シークレット専用モードで以下 のように操作します。

【電話帳詳細画面】で □ ⇒ 「シークレット解 除 | ➡●

- あらかじめシークレットモードまたはシーク レット専用モードに設定してから電話帳を登録 しても、シークレットデータになります。
- ともでんに登録している電話帳をシークレット データに変更すると、ともでんから削除されま



USIMカードで電話帳を管理する

本体とUSIMカード間で電話帳をコピーすることができます。

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「USIMカード操作」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ●
- 3 電話帳を検索
- 4 コピーする電話帳を選択 ⇒ 同じ操作を繰り返して、コピーする電話帳を選択します。
- 5 電話帳の選択が終了したら □ ⇔ 「YES」 ⇒ ●

注意

- USIM カードに登録できない項目はコピーで きません。
- シークレットデータの電話帳はコピーできません。
- 電話帳のコピー中は、電話の着信やメールの受信ができません。

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

電話帳の登録時に利用できる機能

- 住所・メモを登録する
- 位置情報を登録する
- 誕生日を登録する
- メモリ番号を変更する

(P.2-30)

電話帳の検索時に利用できる機能

- 電話帳の検索結果を並べ替える
- 電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える
- 電話帳の文字サイズを切り替える
- 先頭に表示される電話番号/メールアドレスを入 れ替える
- 電話帳からS!メールを作成する
- 電話帳からSMSを作成する

(P.2-30)

電話帳の管理で利用できる機能

- 個別着信音/画像の設定状況を項目ごとに確認する
- 個別着信音/画像を項目ごとにまとめて解除する
- 個別着信動作選択の設定状況を機能ごとに確認する
- 個別着信動作選択を機能ごとにまとめて解除する
- 電話帳の登録状況を確認する
- 電話帳を編集する
- 電話帳をコピーする
- 位置情報を確認する
- 電話帳をS!メールに添付して送る

- 電話帳を削除する
- 電話帳の登録内容を削除する
- USIMカードの電話帳を削除する

(P.2-31)



電話帳に関する設定

- 優先して表示する検索方法を設定する
- グループ名を変更する

(P.14-12)

S! 電話帳バックアップ

S!電話帳バックアップについて

S!電話帳バックアップとは、本機の電話帳をネット ワーク内のサーバーにバックアップしたり、本機の 電話帳とサーバー内の電話帳を同期させる(同じ状 態にする) ことができるサービスです。本機の破損 時や紛失時の備えとして、便利にお使いいただけま ਰੇ

- S!電話帳バックアップをご利用になるには、別途 お申し込みが必要です。
- S!電話帳バックアップの詳細は、ソフトバンクモ バイルホームページ (http://www.softbank. in) をご確認ください。
- ご利用のお申し込み後は、ネットワーク自動調整 を行うと自動同期設定が「ON」に設定されます (周期:「電話帳編集後」、同期タイプ:「诵常同 期1)。その場合、電話帳を編集すると10分後に 同期が実行されます。
- 自動同期設定を「OFF」に設定しても、再度ネッ トワーク自動調整を行うと、自動同期設定が 「ON」に変更されますのでご注意ください。
- サービス解約後は、自動同期設定が「OFF」に設 定されていることをご確認ください。

注意

- S!電話帳バックアップは、電池残量が十分にある。 ことを確認して行ってください。
- 自動同期設定が「ON」の場合、自動で同期や バックアップ、読み込みが行われ、パケット通 信料が発生します。
- 本機の電話帳をすべて消去したあとに、「通常同 期1、「本体変更データ送信1、「サーバーへバッ クアップ | を行うと、サーバーの電話帳もすべ て消去されます。また、サーバーの電話帳をす べて消去したあとに、「通常同期」、「サーバー変 更データ受信 | 、「サーバーから読込み | を行う と、本機の電話帳もすべて消去されます。
- 電話帳の以下の項目は同期されません。
- -静止面
- -メ干リ番号
- -着信音
- -イルミネーション
- -バイブレータ
- -着信画面
- -応答メッヤージ

S!電話帳バックアップを利用する

電話帳を同期させる

サーバーにバックアップしてある電話帳に接続し、 本機の電話帳と同じ状態にすることができます。

- はじめて同期するときは、設定にかかわらず「通 常同期」が行われます。
- 同期タイプには以下の種類があります。

通常同期	サーバーと本機の電話 帳を比較し、最新の情報 で同じ内容にします。
本体変更データ送信	本機の電話帳の更新情報を、サーバーの電話帳へ反映します。
サーバー変更データ 受信	サーバーの電話帳の更 新情報を、本機の電話帳 へ反映します。
サーバーへバック アップ	サーバーの電話帳をす べて消去し、本機の電話 帳をすべてバックアッ プします。
サーバーから読込み	本機の電話帳をすべて消去し、サーバーの電話帳 をすべて読み込みます。





S!電話帳バックアップ画面

- 2 「同期開始」 □ □ □ 端末暗証番号を入力 □ □
- 3 同期タイプを選択 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ● 同期が開始されます。終了すると同期結果の詳 細が表示されます。
- 4

履歴を確認する

1 【S!電話帳バックアップ画面】で「履 歴」 ⇒ ● ⇒ 目的の項目を選択 ⇒ ●



- 🌘 便利な機能
- S!電話帳バックアップに関する機能
- 履歴を削除する

(P.2-32)

🗡 設定

S!電話帳バックアップに関する設定

- 自動同期を設定する
- 自動で同期しないように設定する
- 自動同期設定を確認する

(P.14-12)

メニューに関する機能

開始画面はここから

【メインメニュー画面】......P.2-2

メインメニューのデザインを切り替える

シンプルメニューに切り替える

【メインメニュー画面】 ➡️ ➡️ 「シンプルメ ニュー」 ➡● (➡ [YES] / [NO] ➡●)

○ 代表的なメニューだけを集めたもので、文字も 大きく、メニューの選択操作も簡単に行うこと ができます。

メインメニューのデザインを一時的に切り替える

【メインメニュー画面】 ➡️ ➡️ 目的のテーマを 選択 ➡️ ❷

次にメインメニューを表示させたときは、元のメインメニューが表示されます。

デスクトップに関する機能

開始画面はここから

【デスクトップアイコン画面】......P.2-6

情報通知のデスクトップアイコンをすべて消去する

【デスクトップアイコン画面】 ⇒ CLEAR (長押し)

アイコンの種類によっては消えない場合があります。

デスクトップアイコンのタイトルを編集する

【デスクトップアイコン画面】 ⇒目的のデスクトップアイコンを選択 ⇒ □ ⇒ 「タイトル編集」 ⇒ ● ⇒ タイトルを入力 ⇒ ●

デスクトップアイコンのアイコンを変更する

ドラフィコンをリセットする場合は、「初期アイコンを選択して●を押します。

デスクトップアイコンの情報を確認する

【デスクトップアイコン画面】 ⇒目的のデスクトップアイコンを選択 ⇒ □ ⇒ 「アイコン情報」 ⇒ ●

デスクトップアイコンを並べ替える

【デスクトップアイコン画面】⇔目的のデスクトップアイコンを選択⇔/□⇒「並び替え」⇔●⇔
「YES」⇔●⇔ で位置を選択⇔●

デスクトップアイコンを削除する

- 1件削除の場合
 - □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 選択削除の場合
 - → 「選択削除」 → → 削除するデスクトップアイコンを選択 → → → 「YES」 → ●
- 全削除の場合
 - ➡ 「全削除」 ➡ ➡ 「YES」 ➡ ●

デスクトップアイコンをリセットする

デスクトップアイコンのテーマを切り替える



デスクトップアイコンの表示方法を切り替える

【デスクトップアイコン画面】 ⇔ → デスクトップ表示設定】 ⇔ → 「常に表示」 / 「使用時のみ表示」 ⇔ (⇔)

▶ 「使用時のみ表示」に設定すると、待受画面で ⑥を押したときのみデスクトップアイコンが 表示されます。

文字入力に関する機能

開始画面はここから

【文字入力(編集)画面】......P.2-11

文字を入力する前に利用できる機能

小文字/大文字を切り替える

【文字入力(編集)画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「小文字切替」 / 「大文字切替」 ⇒ 🖲

半角/全角を切り替える

【文字入力(編集)画面】 □ □ □ 「半角切替」/
「全角切替」 □ ●

文字の入力中に利用できる機能

1つ前の読みに戻す

【文字入力(編集)画面】 ⇒文字を入力 ⇒ 🔼

操作を1つ前の状態に戻す

【文字入力(編集)画面】 ⇒ 【 (長押し)

カーソルを文末/文頭に移動させる

上書きモード/挿入モードを切り替える

【文字入力(編集)画面】 ➡️ 🗖 ➡ 「上書きモード」 / 「挿入モード」 ➡ 🍥

文字入力(編集)画面を表示した直後は、常に 「挿入モード」になります。

改行を入力する

【文字入力(編集)画面】 ⇒ ※

 カーソルが文末にある場合は、
 ② を押しても改 行を入力できます。

スペースを入力する

【文字入力(編集)画面】 ➡ 🗖 ➡ 「スペース入力」 ➡ ●

 カーソルが文末にある場合は、
 を押しても スペースを入力できます。

単語の意味を調べる

【文字入力(編集)画面】 ⇒ □ ⇒ 「辞典検索」 ⇒ ●

- 直接入力する場合
- 範囲を選択して入力する場合
- 検索履歴から単語を入力する場合
 - →「検索履歴」 → → 単語を選択 → → 辞書の種類を選択 → → 単語を選択 → → 単語の詳細を確認

電話帳などのデータを引用する

【文字入力(編集)画面】 → 🗖 → 「データ引用」

- 電話帳のデータを引用する場合 ➡「電話帳引用」➡● ➡電話帳を検索 ➡引用 するデータを選択 →● → 図
- オーナー情報のデータを引用する場合 ⇒「オーナー情報引用」⇒●⇒端末暗証番号 を入力 ➡● ➡引用するデータを選択 ➡● ➡
- テキストリーダーで引用データを読み取る場合 ⇒「テキストリーダー」
 ⇒
 ●

 ⇒カメラで文字 を読み取る 🖈 😿
- バーコードリーダーで引用データを読み取る場 バーコードを読み取る ⇒●

区点コードで入力する

【文字入力(編集)画面】 ⇒ □ □ □ 区点入力 ➡ ○ □ 区点コードを入力 (P.15-14)

定型文に関する機能

開始画面はここから

【定型文フォルダー覧画面】......P.2-15 【定型文一覧画面】......P.2-15

フォルダ名を編集する

【定型文フォルダー覧画面】 ⇒目的のフォルダを 選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「フォルダ名編集」 ⇒ 🍥 ⇒ フォル ダ名を入力 ⇒●

フォルダ名を初期化する

【定型文フォルダー覧画面】 ⇒目的のフォルダを [YES] ⇒●

定型文を編集する

【定型文一覧画面】 ⇒目的の定型文を選択 ⇒ 面 ➡「編集」 ➡● ➡ 定型文を編集 ➡●

定型文を削除する

【定型文一覧画面】⇒削除する定型文を選択⇒ □

- 1件削除の場合
 - □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- フォルダ内の定型文を全削除の場合 ➡ 「全削除 | ➡ ● ➡ 端末暗証番号を入力 ➡ ● ⇒ [YES] ⇒

辞書に関する機能

開始画面はここから

【ユーザ辞書画面】..... P.2-16

|ユーザ辞書で利用できる機能

ユーザ辞書の単語を編集する

【ユーザ辞書画面】 ⇒目的の単語を選択 ⇒ 🖾 ⇒ 単語を編集 →● → 読みを編集 →●

ユーザ辞書の単語を削除する

【ユーザ辞書画面】 ⇒削除する単語を選択 ⇒ 🗖

- ⇒ 「削除 | ⇒●
- 1件削除の場合
 - □ [] 件削除 | □ □ □ [YES | □ □ □]
- 選択削除の場合
 - ⇒「選択削除」 ⇒●⇒削除する単語を選択 → P FYES! → O
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除 | ⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒● ⇒ [YES] ⇒•



ダウンロード辞書で利用できる機能

ダウンロード辞書のタイトルを編集する

【ダウンロード辞書画面】 ⇒目的の辞書を選択 ⇒ □ → 「タイトル編集」 ⇒ ● ⇒ タイトルを編 集 → ●

ダウンロード辞書の情報を表示する

【ダウンロード辞書画面】 ⇒目的の辞書を選択

⇒ / □ ⇒ 「辞書情報 | ⇒ ●

ダウンロード辞書を削除する

【ダウンロード辞書画面】 ⇒削除する辞書を選択
⇒/□

- 1 件削除の場合
 - □ [1件削除]
 □ [YES]
 □
- 全削除の場合
- ⇒「全削除」 ⇒ ⇒端末暗証番号を入力 ⇒ ●
- ⇒ [YES] ⇒•

電話帳に関する機能

開始画面はここから

【電話帳登録画面】	P.2-20
【電話帳一覧画面】	P.2-21
【電話帳詳細画面】	P.2-21

電話帳の登録時に利用できる機能

住所・メモを登録する

【電話帳登録画面】 → 「□」 / 「□」 → ● → 内容を入力 → ● (→ ● → 種別アイコンを選択 → ●)

位置情報を登録する

【電話帳登録画面】 ⇒ 「Ѿ」 ⇒ ● ⇒ 「現在地確認から付加」 / 「位置履歴から付加」 ⇒ ● (⇒ 目的の位置情報を選択 ⇒ ●)

- 登録した位置情報を確認する場合は、「位置情報詳細」を選択して
 ●を押します。
- 登録した位置情報を削除する場合は、「位置情報削除」を選択して
 を押します。

誕生日を登録する

【電話帳登録画面】 ➡ 「□ 」 ➡ ● ➡ 生年月日 を入力 ➡ ●

メモリ番号を変更する

【電話帳登録画面】 ⇒ 「№」 ⇒ ● ⇒ メモリ番号を入力 ⇒ ●

電話帳の検索時に利用できる機能

電話帳の検索結果を並べ替える

【電話帳一覧画面】 ⇨ □ □ 「ソート」 ⇨ □ □ 条件を選択 ⇨ ◎

フリガナ検索など、条件を入力して電話帳検索 を行ったときに利用できます。

電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える

電話帳の文字サイズを切り替える

先頭に表示される電話番号/メールアドレスを入れ替える

【電話帳詳細画面】→先頭に表示したい電話番号/メールアドレスを選択 → 「・「先頭へ移動」 → ●

■電話番号/メールアドレスが複数登録されている場合に利用できます。

電話帳からS!メールを作成する

【電話帳詳細画面】 → ② で目的のメールアドレス を選択 → ③ → S!メールを作成

電話帳からSMSを作成する

【電話帳詳細画面】 ⇒ ② で目的の電話番号を選択 ⇒ / ■ ⇒ 「SMS作成」 ⇒ ● ⇒ SMSを作成

電話帳の管理で利用できる機能

個別着信音/画像の設定状況を項目ごとに確認す る

【電話帳一覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「個別着信音/画像」 ⇒ ● ⇒ 「★」がついている項目を選択 ⇒ ●

「★」がついている項目を選択し続けると設定 状況を確認できます。

個別着信音/画像を項目ごとにまとめて解除する

【電話帳―覧画面】 → □ → 「個別着信音/画像」
→ ● → 「★」がついている項目を選択 → ● → 「★」がついている項目を選択 → □ → 「設定解除」 → ● → 「YES」 → ●

選択した着信音/画像を設定しているすべて の電話帳から、選択した個別設定をまとめて解除できます。

個別着信動作選択の設定状況を機能ごとに確認す る

【電話帳―覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「個別着信動作選択」
⇒ ● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒ □ ⇒ 「★」がついている機能を選択 ⇒ □ ⇒ 「設定確認」 ⇒ ●

個別着信動作選択を機能ごとにまとめて解除する

【電話帳-覧画面】 → □ → 「個別着信動作選択」
→ ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 「★」がついている機能を選択 → □ → 「設定解除」 → ● →

電話帳の登録状況を確認する

電話帳を編集する

【電話帳詳細画面】 → □ → 「電話帳編集」 → ● → 各項目を編集 → ◎ (→ 「YES」 → ●)

「い」を選択し、メモリ番号を編集すると、修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容が新しく登録されます。

雷話帳をコピーする

【電話帳詳細画面】 ⇒ □ ⇒ 「USIMカードへコピー」/ 「本体へコピー」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

位置情報を確認する

【電話帳詳細画面】 → ② で位置情報を表示 → /回 → 「地図を見る」 → ● (→ 「送信する」 / 「今 後確認せず送信」 → ●)

電話帳をS!メールに添付して送る

【電話帳詳細画面】 ⇒ <u>□</u> ⇒ 「メール添付」 ⇒ ● S! メールを作成 ⇒ 回



電話帳を削除する

【電話帳一覧画面】⇒削除する電話帳を選択⇒△

- □ 電話帳削除」
- 1件削除の場合⇒ 「1件削除」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●
- 選択削除の場合
 - → 「選択削除」 → → 削除する電話帳を選択→ → ↑ YES」 → ●
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」
 ⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
- ⇒ [YES] ⇒⊙⇒ [YES] ⇒⊙
- ともでんに登録している電話帳を削除しよう とすると、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。

電話帳の登録内容を削除する

USIMカードの電話帳を削除する

● ⇒「ツール」 ⇒ ● ⇒「USIMカード操作」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「USIMカード」 ⇒ ● ⇒ 電話帳」 ⇒ ● ⇒ 電話帳を検索 ⇒ 削除する電話帳を選択 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

S! 電話帳バックアップに関する機能

開始画面はここから

履歴を削除する

【S!電話帳バックアップ画面】 ⇒ 「履歴」 ⇒ ● ⇒ 削除する履歴を選択 ⇒ / 面

- 1 件削除の場合
- □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 選択削除の場合
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」
 ⇒●⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
 - ⇒ [YES] ⇒•

電話



電話について	3-2
音声電話	3-3
音声電話をかける	3-3
国際電話をかける	3-4
音声電話を受ける	3-4
通話中に相手の声を録音する(音声メモ)	3-4
簡易留守録を利用する	3-4
録音/録画されたメッセージを再生する	3-5
TVコール	3-8
TVコール画面について	
TVコールをかける	3-8
TV コールを受ける	3-9
通話情報の確認	3-11
履歴を利用して電話をかける	3-11
通話時間/料金を確認する	
スピードダイヤル	3-13
少ないボタン操作で電話をかける	3-13
ともでんから電話をかける	3-13
海外での利用(世界対応ケータイ)	3-14
世界対応ケータイを利用する	3-14
オプションサービス	3-15
オプションサービスを利用する	

更	利な機能	3-17
	音声電話/TVコールの発信に関する機能	3-17
	国際電話の発信に関する機能	3-17
	音声電話/TVコールの着信に関する機能	3-17
	音声電話/TVコールの通話に関する機能	3-17
	簡易留守録に関する機能	3-18
	通話情報の確認に関する機能	3-19
	スピードダイヤルに関する機能	3-19
	オプションサービスに関する機能	3-20

本機では、音声電話とTVコールを利用できます。

音声電話

他社の携帯電話や 一般電話を使用している方 ともお話しできます

転送電話や留守番電話など、 便利なオプションサービスが利用可能





ソフトバンク 他計携帯雷話 携帯雷話

一般電話

TVコール

音声に映像をプラスして お話しできます

TVコール対応の電話機のみ







ソフトバンク 他計携帯雷話 携帯雷話

一般電話





海外での利用

音声電話/TVコールを 国際電話 かけたり、受けることが できます。

海外との通話

お申し込み不要で、国際電話サービスをご利用 いただけます。



本機は世界対応ケータイに対応しています。 お使いの電話番号をそのまま海外で利用 できます。(別途お申し込みが必要)

世界対応ケータイのしくみ、使用できる国や地域、料金などの詳細につい。 ては、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.ip)を で覧いただくか、お問い合わせ先(P.15-63)までで連絡ください。

緊急通報(110、119、118) 発信について

ソフトバンク携帯電話(3G)から緊急通報を行う と、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報 受理機関(警察など)へ通知します。このシステ ムを「緊急通報位置通知 | といい、受信している 基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通 知します。

- ●お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、 正確な位置が通知されないことがあります。必ず 口頭で、緊急涌報受理機関へお客様の発信場所 や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非 通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は 通知されません。ただし、人命などに差し迫った危 険があると判断したときは、緊急通報受理機関が お客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、緊急通報 位置通知は利用できません。

以下の発信に制限のある機能を利用している 場合でも、緊急通報の利用が可能です。

- · 指定発信制限 (P.2-23)
- キー操作ロック(P.4-4)
- ・雷波OFFモード (P.4-6)
- PIN1コード入力設定(P.4-2)

音声電話をかける

1 相手の電話番号をダイヤル



■番号を插入する場合

→○で挿入したい位置を選択 →番号を入力

■番号を削除する場合

→ ② で削除したい番号を選択 → CEAR CEAR を長押し (1秒以上) すると、選択した番号より左側の番号がすべて削除されます。

■番号をすべて入力し直す場合

 \Rightarrow

2 /



3 通話が終了したら 🚗

注意

通話中に(0)~(9)、(*)、(#)を押すと、相手側の受話口で「ピッ」と音が鳴ることがありますのでご注意ください。

補足

- 同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- 「ツーツー」という話中音が聞こえる場合は、相 手が話し中です。
- 電話がかからないことを通知するガイダンスが 聞こえる場合は、相手の携帯電話、PHSの電源 が入っていない、または相手が電波の届かない 場所にいます。
- 電話番号の通知をお願いするガイダンスが聞こえる場合は、電話番号を通知しておかけ直しください。
- 音声通話中に約15秒間ボタン操作が行われなかった場合、ディスプレイが消灯し省電力モードになります。
- ステレオイヤホンマイクなどを接続している場合には、閉じた状態でも通話をすることができます。

音声通話中に利用するボタン

受話音量調節	◎ (長押し) または🖫 ァ- / 🖟
通話保留	CLEAR

国際電話をかける

お申し込み不要で、国際電話サービスをご利用いた だけます。

1 相手の電話番号をダイヤル ⇒ □ ⇒ 「国際電話発信」 ⇒ ●

- 2 国番号を選択 ⇒ ⇒ 国際プレフィックスを選択 ⇒ ⇒
- 3 通話が終了したら 一

音声電話を受ける

- 1 音声電話がかかってきたら 🖊
- 2 通話が終了したら「一」

補足

 携帯電話から国際電話がかかってきた場合は、 「国番号+先頭の0を除いた電話番号」で着信します。

通話中に相手の声を録音する (音声メモ)

1 通話中に 🖟 (長押し)

受話口から「ピッ」と音が鳴り、相手の声の録 音が開始されます。

録音が終了する5秒前に「ビッ」と音が鳴り、 録音が終了すると「ビッビッ」と音が鳴ります。 ●を押すかでを長押し(1秒以上)すると録音を途中で終了することができます。

簡易留守録を利用する

音声電話/TVコールに出られないときに、かけてきた相手の用件を本機に録音/録画します。

簡易留守録を設定する

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「着信」 ⇒ ⇒ 「簡易留守録」 ⇒ ●
- Z 「ON」 ⇒ ⇒ 応答メッセージの種類 を選択 ⇒ ●
- 3 呼出時間を入力

補足

- 留守番電話サービスや転送電話サービスを同時に設定している場合は、留守番電話サービスや 転送電話サービスの呼出時間よりも簡易留守録の呼出時間を短く設定してください。
- 待受画面で GLEAR を長押し (1秒以上) しても簡 易留守録を設定/解除することができます。
- 簡易留守録は、電源を切っている時、電波の届かない状態、電波OFFモードの時は使用できません。
- このときは留守番電話サービスをご利用ください。留守番電話サービスについては、P.3-15を参照してください。

簡易留守録の設定中に電話がかかってきたとき

設定した呼出時間が経過すると簡易留守録が起動 します。相手に応答メッセージを流したあと、相手 のメッセージの録音/録画を開始します。

メッセージの録音/録画が終了すると待受画面に 戻り、デスクトップアイコンと録音件数を示すアイコンが表示されます。



■録音/録画中に電話に出る場合 ⇒【】/●

一時的に簡易留守録で応答する

簡易留守録を設定していなくても、かかってきた電話に簡易留守録で応答することができます。

1 着信中に CLEAR / √ム 簡易留守録の録音/録画が開始されます。

注意

• 録音/録画件数がいっぱいの場合、簡易留守録 は起動しません。

補足

 着信中に「#」を押しても簡易留守録で応答する ことができます。「#」で応答した場合は、マナー モードに設定されます。

録音/録画されたメッセージを 再生する



音声メモの再生/消去画面

メッセージが録音されている項目には「★」が つきます。

2 再生するメッセージを選択 ⇒●

補足

再生中のメッセージを消去する場合は、以下のように操作します。
 メッセージ再生中に □ □ 「消夫」 □ □

「YES」 **⇒**●

録音メッセージの再生中に利用する ボタン

1つ前のメッセージの再生	ام
停止	● / CLEAR
相手に音声電話をかける	
相手にTVコールをかける	

補足

- 特受画面ではADを押しても録音メッセージを再生できます。また、録音メッセージがなく、音声メモが登録されている場合、音声メモが再生かれます。
- メニュー操作でメッセージを再生するには、以下のように操作します。
- ⇒「ツール」 ⇒ ⇒ 「音声メモの再生/ 消去」 ⇒ ●

録画メッセージの再生中に利用する ボタン

前後のメッセージの再生	②
音量調節	∅または҆҇҄҆҆҆҆ӯ₁∕҆҇҇҄ӯ҅
一時停止/再開	•
停止	CLEAR
相手に音声電話をかける	
相手にTVコールをかける	

補足

メニュー操作でメッセージを再生するには、以下のように操作します。

● ➡「ツール」 ➡● ➡ 「動画メモの再生/ 消去」 ➡●

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

音声電話の発信に関する機能

- 発信者番号の通知/非通知を設定する
- 市外局番や国番号(プレフィックス番号)をつける

国際電話の発信に関する機能

「+」を利用して国際電話をかける

(P.3-17)

(P.3-17)

音声電話の着信時に利用できる機能

- かかってきた電話を拒否する
- かかってきた電話を保留にする(応答保留)
- かかってきた電話を転送する
- かかってきた電話を留守番電話センターへ転送する

(P.3-17)

音声通話中に利用できる機能

- ハンズフリーで通話する
- 通話機(本機/Bluetooth[®]機器)を切り替える
- 相手の声を明瞭にする(ハイパークリアボイス)
- プッシュ信号を送信する

(P.3-17)

簡易留守録に関する機能

録音されたメッヤージを消去する

(P.3-18)

🗡 設定

画面表示に関する設定

- 電話の発信時に表示する画像を設定する
- 電話の着信時に表示する画像/動画を設定する

(P.14-4)

着信時の動作に関する設定

- 着信音量を調節する
- 着信音を設定する
- メロディのランダム再生を着信音に設定する
- 着信を振動で知らせる
- 着信イルミネーションの点滅色を設定する
- 着信イルミネーションの点滅パターンを設定する
- 不在着信があるときに着信イルミネーションが点 滅するように設定する
- 着信画面を設定する
- 着信時に電話帳に登録した画像を表示する

(P.14-8)

着信時の応答に関する設定

- ダイヤルボタンで電話に出られるように設定する
- ダイヤルボタンで着信音を止められるように設定 する

(P.14-9)

音に関する設定

- 着信音や応答メッセージとして設定できる音声を 録音する
- 録音した音声を再生する
- 録音した音声を消去する

(P.14-11)

イヤホンマイク接続時の動作に関する設定

- イヤホンマイク接続時に音が出る場所を設定する
- イヤホンマイク接続時に使うマイクを設定する
- イヤホンマイク接続時に自動で電話を受ける
- イヤホンマイクで電話をかけるときの電話番号を 設定する

(P.14-11)

発信に関する設定

- 市外局番や国番号をプレフィックス番号として登録する
- プッシュ信号として送るダイヤルデータを登録する
- 「*」以降をサブアドレスとして認識するように設定する

(P.14-12)

国際電話の発信に関する設定

- 自動変換する国際アクセス番号を変更する
- 国番号を変更する
- 国際アクセス番号を設定する

(P.14-13)

通話に関する設定

- 通話を再接続したときにアラームが鳴るように設 定する
- 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする
- 通話が切れそうなときにアラームで知らせる
- 相手の声の明瞭さを設定する
- 音声通話中に自動的に録音する
- 通話中の着信イルミネーションの点滅色を設定する
- 応答保留中に流れるガイダンスを設定する
- 本機を閉じたときに音が消えるように設定する
- 本機を閉じたときに通話を終了する

(P.14-13)

ボタンイルミネーションに関する設定

- 発着信時のイルミネーションを設定する
- 通話開始時のイルミネーションを設定する

(P.14-30)

TVコール画面について

TVコール画面は以下の内容で構成されています。

親画面 诵話時間 MUTE CLEAR アイコン-SAVE & ZOT

子画面 秋間昌美 090392XXXX0

TVコール画面のアイコンについて

MUTE	ミュート中(消音中)
CLEAR CLEAR	CLEAR で保留(通話中に表示) CLEAR で通話(保留中に表示)
රී ර	ハイパークリアボイス(強め/ふつう)
AA	音声送受信中/送受信失敗
VV	映像送受信中/送受信失敗
22	カメラ映像/代替画像送信中
⊕ 🕪	ハンズフリー ON / OFF
	ビジュアルチェック中
	撮影モード(人物/風景/接写)

TVコールをかける

1 相手の電話番号をダイヤル



- ■番号を挿入する場合
 - → で挿入したい位置を選択 → 番号を入力
- ■番号を削除する場合
 - で削除したい番号を選択

 CLEAR 「CLEAR を長押し(1秒以上)すると、選択した番 号より左側の番号がすべて削除されます。
- ■番号をすべて入力し直す場合

□

2 🗹



3 通話が終了したら「一

注意

・ 通話中に「0 ~ 「9」、「米」、「#」を押すと、相 手側の受話口で「ピッ」と音が鳴ることがあり ますのでご注意ください。



補足

- 同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイ ヤルしてください。
- ・緊急通報 (110、119、118) ヘTVコールを かけたときは、自動的に音声電話に切り替わり ます。
- TVコールがかからなかった場合は、接続できな。 かった理由が表示されます。
- 充電中に、外側カメラを使用したTVコールを行 うと、本機の使用状況や温度状態によっては、 まれに、カメラオフになることを通知するメッ セージが表示され、自動的にカメラオフへ切り 替わることがあります。
- ステレオイヤホンマイクなどを接続している場 合には、閉じた状態でも通話をすることができ ます。

TVコール中に利用するボタン

受話音量調節	◎ / ◎ (長押し) または					
通話保留	CLEAR					
親画面/子画面の表 示切り替え [※]	 (長押し) 押すたびに、「相手側のカメラ映像」→「自分側のカメラ映像」→「相手側のカメラ映像のみ」→「自分側のカメラ映像のみ」の順に切り替わります。 					
外側カメラ/内側カ メラの切り替え	押すたびに外側カメラ/ 内側カメラが切り替わり ます。					
送信するカメラ映像 の拡大/縮小	©					
音声のミュート (消 音)	 または					

※ 親画面の表示を説明しています。

TVコールを受ける

- 1 TVコールがかかってきたら
- 2 通話が終了したら 🙃

補足

・TVコール着信中に
● を押すと、代替画像を送 信してTVコールを受けることができます。

りもっと使いこなそう

• 便利な機能

TVコールの発信に関する機能

発信者番号の通知/非通知を設定する

● 市外局番や国番号(プレフィックス番号)をつける

(P.3-17)

TVコールの着信時に利用できる機能

- かかってきた電話を拒否する
- かかってきた電話を保留にする(応答保留)
- かかってきた雷話を転送する

(P.3-17)

TVコール中に利用できる機能

- ハンズフリーで通話する
- 通話機(本機/Bluetooth®機器)を切り替える
- 相手の声を明瞭にする(ハイパークリアボイス)
- TVコール中に自分の顔を確認する
- 映像の画質を設定する
- 画像の明るさを調整する
- 画像の色合いを切り替える
- 画像の色調を切り替える
- 撮影モードを切り替える
- バックライトの点灯方法を設定する

(P.3-17)

🏏 設定

画面表示に関する設定

着信時の動作に関する設定

着信音量を調節する

着信を振動で知らせる

着信音を設定する

- 電話の発信時に表示する画像を設定する
- 電話の着信時に表示する画像/動画を設定する

メロディのランダム再生を着信音に設定する

着信イルミネーションの点滅色を設定する

着信時に電話帳に登録した画像を表示する

着信イルミネーションの点滅パターンを設定する

不在着信があるときに着信イルミネーションが点

(P.14-4)

通話に関する設定

発信に関する設定

録する

定する

通話を再接続したときにアラームが鳴るように設定する

市外局番や国番号をプレフィックス番号として登

「* |以降をサブアドレスとして認識するように設

- 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする
- 通話が切れそうなときにアラームで知らせる
- 相手の声の明瞭さを設定する
- 通話中の着信イルミネーションの点滅色を設定する
- 応答保留中に流れるガイダンスを設定する
- 本機を閉じたときに音が消えるように設定する
- 本機を閉じたときに通話を終了する

(P.14-13)

(P.14-12)

着信時の応答に関する設定

滅するように設定する

着信画面を設定する

- ダイヤルボタンで電話に出られるように設定する
- ダイヤルボタンで着信音を止められるように設定 する

(P.14-9)

(P.14-8)

イヤホンマイク接続時の動作に関する設定

- イヤホンマイク接続時に音が出る場所を設定する
- イヤホンマイク接続時に自動で電話を受ける

(P.14-11)

TVコールに関する設定

- TVコール中に送信する画像を設定する
- TVコールに接続できなかったとき音声電話に切り 替えて発信するように設定する
- 親画面に表示する映像を設定する
- 内側カメラの映像を左右反転する
- TVコール中は自動的にハンズフリーになるように 設定する

(P.14-14)

ボタンイルミネーションに関する設定

- 発着信時のイルミネーションを設定する
- 通話開始時のイルミネーションを設定する

(P.14-30)

履歴を利用して電話をかける

発着信した相手の電話番号、日時の情報が履歴として保存されるので、過去に発着信した相手にかけ直すことができます。

履歴画面のアイコンについて

リダイヤル、発信履歴、着信履歴の画面には、履歴 の種類を示すアイコンが表示されます。

(A)	音声電話の発着信/不在着信/ 未確認不在着信
46 / 46 / AG	国際音声電話の発着信/不在着 信/未確認不在着信
型 型 不在 / 不在	TVコールの発着信/不在着信/ 未確認不在着信
明本	国際TVコールの発着信/不在 着信/未確認不在着信
	音声簡易留守録に音声が録音されているもの/TVコール簡易留守録に用件が録画されているもの
パケット	パケット通信の発信
(L) GMI	「時刻補正」の設定にかかわらず、タイムゾーンが「GMT+9」 以外のときの発着信

リダイヤル/着信履歴から電話をかける

1 0/0



2		着	言履用	Ē	1
01	1/ 1	12:		<u>ú</u>	
	3北川				
21	0/28	22:	06	911	
0	9039	2***	* 6		
	0/27			911	
0	9039	2***	* 7		
41	0/18	20:	47	911	
0	9039	2**	* 8		
51	0/15	14:	26	911	
8	3小泳	₩英5	哺		
	0/11			915	
	秋	18	美		

着信履歴画面

リダイヤル画面

2 リダイヤル/着信履歴を選択

リダイヤル/着信履歴を選択し ● を押すと、 リダイヤル/着信履歴の詳細を確認すること ができます。

発信履歴から電話をかける

1 ● ⇒ 「ユーザデータ」 ⇒ ● ⇒ 「発信履歴 | ⇒ ●



発信履歴画面

2 発信履歴を選択 ⇒ 【 / ☑ 発信履歴を選択し ⑥ を押すと、発信履歴の詳 細を確認することができます。

不在着信の件数を確認する

- 2 「全着信」 / 「不在着信」 ⇒●

不在着信があるとき

着信イルミネーションが点滅します。

「不在/新着確認設定」を「ボイス」に設定してい るときに、本機を閉じたままえを押すと、相手の 名前などを音声で確認することができます。

待受画面に表示される「不在着信あり」のデスク トップアイコンを選択し、

を押して内容を確認す るか、CLEAR を長押し(1秒以上)すると、着信イル ミネーションは消灯します。

通話時間/料金を確認する

前回および積算の通話時間と通話料金を確認でき ます。

ご契約の内容によっては、通話料金表示の 機能が利用できないことがあります。

1 ● ⇒「設定」 ⇒ ● ⇒ 「時間/料金」

⇒● ⇒「通話時間/料金」 ⇒●

補足

- 表示される通話時間および通話料金はあくまで 目安であり、実際の通話時間/料金とは異なる 場合があります。また、ご契約の内容によって は、通話料金表示機能をご利用になれない場合 があります。なお、通話料金に消費税は含まれ ておりません。
- 前回および積算の通話時間が「199時間59分 59秒 を超えると、「0秒 に戻ってカウント します。

もっと使いこなそう

🍖 便利な機能

リダイヤル/発信履歴/着信履歴で利用できる機

履歴の名前の文字サイズを切り替える

- 不在着信履歴の呼出時間を表示する
- 履歴を削除する

(P.3-19)

通話時間/料金の確認で利用できる機能

(P.3-19)

✔ 設定

着信時の動作に関する設定

不在着信があるときに着信イルミネーションが点 滅するように設定する

(P.14-9)

通話情報の確認に関する設定

- えを押したときの不在着信を電子音で通知する
- 「トを押したときの不在着信を声で通知する」
- 履歴画面の名前/電話番号/メールアドレスの文 字色を変更する

(P.14-10)

通話料金に関する設定

(P.14-14)

ボタンイルミネーションに関する設定

不在着信があるときのイルミネーションを設定す る

(P.14-30)

スピードダイヤル

少ないボタン操作で電話をかける

メモリ番号「000」~「009」に登録している電 話帳には、「〇~「9」と「~」を押すだけで電話をか けることができます。

- 電話帳に複数の電話番号が登録されている場合 は、先頭の電話番号に電話がかかります。
- 1 0~9⇒7/®

ともでんから電話をかける

よく使う電話帳をともでんに登録すると、電話番号 やメールアドレスが探しやすくなります。

- シークレット専用モード中は利用できません。
- シークレットモード中は利用できますが、シーク レットデータとして登録している電話帳をとも でんに登録することはできません。

ともでんに登録する

1 7



ともでん画面

2 ◎ で登録するタブを選択 ⇒ 図 ▶

- ▶雷話帳を検索してともでんに登録する場合 「電話帳参照」 ⇒ ● ⇒ 電話帳を検索 ⇒ 目 的の電話帳を選択 ⇨●
- ▶電話帳を登録してからともでんに登録する 場合

「直接入力 | □ □ □ □ 電話帳を登録 □ □ □

引 登録する電話番号/メールアドレスを 選択⇨◎

チェックボックスが選択状態になっていると、 他の電話番号またはメールアドレスはグレー 表示され、チェックボックスを選択できませ ん。変更する場合はチェックボックスの選択を 一度解除してから行ってください。

ともでんから電話をかける/メール を送信する

- 1 7
- 2 ○で相手を選択 ⇒「電話する」/「S! メールする| / 「SMSする| ⇒●

補足

ともでん画面で 1~0 を押して相手を選択 することもできます。

😘 もっと使いこなそう

● 便利な機能

スピードダイヤルに関する機能

- ともでんの電話帳を解除する
- ともでんの画像を変更する
- ともでんの登録メンバー全員にS!メールを送信す

(P.3-19)

世界対応ケータイを利用する

日本で使用している本機の電話番号をそのまま海 外でご利用いただけます。

- 世界対応ケータイのしくみ、使用できる国や地域、料金などの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ (http://www.softbank.jp)をご覧いただくか、お問い合わせ先 (P.15-63)までご連絡ください。
- 世界対応ケータイを利用するには別途で契約が必要です。

滞在国から滞在国以外に電話をかける

- 1 O (長押し) 「+」が入力されます。
- 2 国番号、地域番号(市外局番)の先頭の「O」を除いた電話番号をダイヤル⇒ ✓

補足

• イタリアの一般電話にかける場合には、電話番号の先頭の「O」を付けてください。

|滞在国の一般電話/携帯電話にかける

国番号を入力したり、相手の地域番号(市外局番) の先頭の「O」を省く必要はありません。

1 電話番号を全桁ダイヤル ⇒ 🗸

りもっと使いこなそう

🗶 設定

世界対応ケータイに関する設定

- 接続する通信事業者を設定する
- 通信事業者を再検索する
- 優先的に接続する通信事業者を設定する
- ネットワークを切り替える
- 世界対応ケータイ利用中の通信事業者名を表示する

(P.14-14)

オプションサービスを利用する

本機では以下のオプションサービスが利用できます。

転送電話 サービス	かかってきた電話を、あらかじめ指 定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	電話に出ることのできなかったときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりすることができます。 電源が入っていない、あるいは圏外にいたために受けられなかった着信をSMSでお知らせずることもできます(着信お知らせ機能)。
割込通話 サービス [※]	今まで話していた相手を保留にし、かかってきた電話を受けることが できます。通話相手の切り替えもで きます。
グループ通話 サービス**	通話中に別の相手に電話をかけて 複数の相手と通話ができます。
発着信規制 サービス	電話やSMSの発信や着信を制限することができます。
発信者番号通知サービス	自分の電話番号を相手に通知する かどうかを選択することができま す。

[※] 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

- 〈例〉「呼出あり」で転送電話サービスを設定する
- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「通話サービス」 ⇒ ⇒ 「留守番・転送電話」

留守番·転送電話 11留守録再生 12留守番の 11転送の 11留守番/全転送のFF 13現在の設定確認 12留守番電話7/12消去

留守番・転送電話画面

- 2 「転送ON」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ⇒ 「音声 / TV コール」 / 「音声」 / 「TV コール」 ⇒ ▶
 - ■電話番号を直接入力する場合電話番号を入力 ⇒●
 - ■電話帳から電話番号を入力する場合○□・電話帳を検索・○電話帳を選択 □・●□□<li
- 3 「呼出あり」 ⇒ ⇒ 呼び出し時間を選択 ⇒ ●

着信音を鳴らさずに転送先に転送する場合は、 「呼出なし」を選択し ●を押します。

補足

- 転送電話サービス設定中に着信があったときは、「こを押すと、そのまま通話できます。「呼出なし」で設定しているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されます。
- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時 に設定することはできません。ただし、転送電 話サービスの「TVコール」と留守番電話サービ スは同時に設定できます。
- すでに留守番電話サービスが設定されていると きに転送電話サービスを設定すると、留守番電 話サービスは解除されます。

留守番電話サービスを開始する

- 〈例〉「呼出あり」で留守番電話サービスを設定する
- 1 【留守番・転送電話画面】で「留守番ON」 ⇒● ⇒「YES」 ⇒●
- 2 「呼出あり」 ⇒ ⇒ 呼び出し時間を選択 ⇒ ●

着信音を鳴らさずに留守番電話センターに転送する場合は、「呼出なし」を選択し ● を押します。

補足

- 留守番電話サービス設定中に着信があったときは、【一を押すと、そのまま通話できます。「呼出なし」で設定しているときは、着信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。
- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に設定することはできません。ただし、転送電 はサービスの「TVコール」と留守番電話サービスは同時に設定できます。
- すでに転送電話サービスが設定されているとき に留守番電話サービスを設定すると、転送電話 サービスは解除されます。

着信お知らせ機能

留守番電話サービスの設定中に、電波の届かない場所や電源が入っていなかったために受けられなかった着信を、SMSでお知らせします。

1 1 4 1 4 7

音声ガイダンスに従って設定してください。

伝言メッセージを聞く

1 【留守番・転送電話画面】で「留守録再生」 ⇒● ⇒「YES」 ⇒●

補足

• 1416 に電話をかけて伝言メッセージを聞くこともできます。

転送電話/留守番電話サービスを停止する

1 【留守番・転送電話画面】で「留守番/ 全転送OFF」 ⇒● ⇒「YES」 ⇒●

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

転送電話/留守番電話で利用できる機能

- 待受画面に表示されている「留守番電話あり」の アイコンを消去する
- 転送電話/留守番電話サービスの設定状況を確認する

(P.3-20)

割込通話サービスで利用できる機能

- 割込通話サービスを設定する
- 通話中にかかってきた電話を受ける
- 割込通話サービスの設定状況を確認する

(P.3-20)

グループ通話サービスで利用できる機能

- 通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかける
- 相手を切り替えながら通話する
- 複数の相手と同時に诵話する
- 特定の相手と通話する
- 特定の相手との通話を切断する

(P.3-20)

発着信規制サービスで利用できる機能

- 電話/SMSの発着信を規制する
- ■電話/SMSの発着信規制を停止する
- 発着信規制サービスの設定状況を確認する

(>P.3-21)

発信者番号通知サービスで利用できる機能

- 電話番号の通知/非通知を事前に設定する
- 発信者番号通知サービスの設定状況を確認する

(P.3-21)



音声電話/TVコールの発信に関する機能

開始画面はここから

【電話番号入力画面】......P.3-3

発信者番号の通知/非通知を設定する

【電話番号入力画面】 → □ → 「発信者番号通知」
→ ● → 「通知しない」 / 「通知する」 / 「設定 消去」 → ● → ▼ / ◎ /

- □電話番号の前に「186」/「184」をダイヤルしても発信者番号の通知/非通知を設定できます。「186」をつけると発信者番号を通知します。「184」をつけると発信者番号を通知しません。
- ■電話帳、リダイヤル、発信履歴、着信履歴の詳細画面から発信者番号通知を設定することもできます。

市外局番や国番号(プレフィックス番号)をつける

【電話番号入力画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「プレフィックス」 ⇒ ● ⇒ 目的の項目を選択 ⇒ ● ⇒ 🗾 / 🖾

- 市外局番や国番号をあらかじめ登録しておき、 発信時に簡単に付加することができます。
- ■電話帳、リダイヤル、発信履歴、着信履歴の詳細画面からプレフィックス番号をつけることもできます。
- お買い上げ時には、プレフィックス番号として 「国際発信」「184」「186」が登録されています。

国際電話の発信に関する機能

「+|を利用して国際電話をかける

- (長押し) ⇒国番号をダイヤル ⇒地域番号 (市外局番) をダイヤル ⇒相手の電話番号をダイヤル ⇒ [Z] ⇒ [発信] ⇒ ●
- □ を長押し(1秒以上)すると「+」が入力され、「自動変換機能設定」で設定した国際アクヤス番号に置き換わります。

音声電話/TVコールの着信に関する機能

音声電話/TVコールの着信時に利用できる機能

かかってきた電話を拒否する

かかってきた電話を保留にする(応答保留)

● 保留中の電話をそのまま切る場合は、 を押します。

かかってきた電話を転送する

電話がかかってきたら □ □ 「着信転送」 □ ●

□ 「留守番・転送電話」で転送電話を開始しているときに、動作します。

音声電話の着信時に利用できる機能

かかってきた電話を留守番電話センターへ転送する

電話がかかってきたら □□□「着信転送」□□

「留守番・転送電話」で留守番電話を開始しているときに、動作します。

音声電話/TVコールの通話に関する機能

開始画面はここから

| 音声通話中/TVコール中に利用できる機能

ハンズフリーで通話する

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】 🗢 🖾

▶ 再度 を押すと、ハンズフリーを解除できます。



通話機(本機/Bluetooth®機器)を切り替える

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「通話機切替」 ⇒ 🌘

相手の声を明瞭にする(ハイパークリアボイス)

【音声通話中画面】/【TVコール中画面】 🖈 🔽

- ⑤ 図を押すごとに ②))) (強め) → ② Off (OFF) → ②) (ふつう) と切り替わります。
- ⑤ ハンズフリーが「ON」の場合や、ステレオイヤホンマイクなどの外部機器に接続している場合は利用できません。

音声通話中に利用できる機能

プッシュ信号を送信する

- タイ (アル) ーラをよこめ C 込信する場合□ (長押し) □ 「一括送出 | □ ○

TVコール中に利用できる機能

TVコール中に自分の顔を確認する

【TVコール中画面】 ➡ 🗖 ➡ 「ビジュアルチェック | ➡ 🖜

- [Ⅰ] ビジュアルチェック中は「図」が表示され、相手には代替画像が送信されます。
- ▶ ビジュアルチェックを終了する場合は以下のように操作します。

映像の画質を設定する

画像の明るさを調整する

【TV コール中画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「TV コール設定」 ⇒ ● ⇒ 「明るさ調節」 ⇒ ● ⇒ レベルを選択 ⇒ ●

力メラ映像の場合のみ利用できます。

画像の色合いを切り替える

【TV コール中画面】 ⇒ / □ ⇒ 「TV コール設定」 ⇒ ● ⇒ 「ホワイトバランス設定」 ⇒ ● ⇒ 色合 いを選択 ⇒ ●

力メラ映像の場合のみ利用できます。

画像の色調を切り替える

【TVコール中画面】 → □ → 「TVコール設定」 → ● → 「色調切替」 → ● → 色調を選択 → ●

力メラ映像の場合のみ利用できます。

撮影モードを切り替える

【TV コール中画面】 → □ → 「TV コール設定」 → ● → 「撮影モード選択」 → ● → 撮影モード を選択 → ●

| 外側カメラ映像の場合のみ利用できます。

バックライトの点灯方法を設定する

【TVコール中画面】 → ● → 「照明設定」 → ● → 「常時点灯」 / 「通常時の設定と同じ」 → ●

簡易留守録に関する機能

開始画面はここから

【音声メモの再生/消去画面】......P.3-5

録音されたメッセージを消去する

[▶]「全消去」を選択すると、音声メモも消去されます。



通話情報の確認に関する機能

開始画面はここから

【リダイヤル画面】	P.3-1
【発信履歴画面】	P.3-1
【善信履歴画面】	P.3-1

リダイヤル/発信履歴/着信履歴で利用できる機能

履歴の名前の文字サイズを切り替える

【リダイヤル画面】/ 【発信履歴画面】/ 【着信履歴画面】 → 1回 → 「表示設定」 → ● → 「標準表示」/ 「拡大表示」 → ●

不在着信履歴の呼出時間を表示する

【着信履歴画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「呼出時間表示 | ⇒ ●

履歴を削除する

【リダイヤル画面】/【発信履歴画面】/【着信履 歴画面】 ➡/ඛ ➡ 「削除」 ➡●

- 1件削除の場合⇒ 「1件削除」 ⇒ 「YES」 ⇒ ●
- 選択削除の場合
- ⇒「選択削除」 ⇒ ⇒ 削除する履歴を選択⇒ ⇒ [YES] ⇒ ●
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●
- □ リダイヤル画面/発信履歴画面から「全削除」を行うと、リダイヤルと発信履歴の両方がすべて削除されます。

通話時間/料金の確認で利用できる機能

積算通話時間をリセットする

● □ 「設定」 □ ● □ 「時間 / 料金」 □ ● □
 「積算リセット」 □ ● □ □ 端末暗証番号を入力 □
 ● □ 「積算時間リセット」 □ ● □ 「YES」 □ ●

積算通話料金をリセットする

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「時間 / 料金」 ⇒ ● ⇒ 「積算リセット」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒
 ● ⇒ 「積算料金リセット」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●
 ⇒ PIN2 コードを入力 ⇒ ●

スピードダイヤルに関する機能

開始画面はここから

【ともでん画面】......P.3-13

ともでんの電話帳を解除する

【ともでん画面】 ⇒ ② で目的のタブを表示 ⇒ △

- 1 件解除の場合
 - □ [1件解除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 全解除の場合
 - □ 「全解除」
 □ → 端末暗証番号を入力 →
 □ YES 」

ともでんの画像を変更する

【ともでん画面】 → ② で目的のタブを表示 → **○**→ 「画像変更」 → ③ → フォルダを選択 → ③ →
目的の画像を選択 → ⑥

ともでんの登録メンバー全員にS!メールを送信する

【ともでん画面】 **□** □ □ 「S! メールー斉送信」 □ □ □ S! メールを作成 □ □

オプションサービスに関する機能

開始画面はここから

【留守番・転送電話画面】......P.3-15 【音声通話中画面】.......P.3-3

割込通話サービスの設定状況を確認する

ができます。

通話中にかかってきた電話を受ける

【音声通話中画面】⇒割り込み音が聞こえたら
✓

▶ ②を押すたびに通話する相手を切り替えること

転送電話/留守番電話で利用できる機能

待受画面に表示されている「留守番電話あり」の アイコンを消去する

【留守番・転送電話画面】 ⇒「留守番電話アイコン消去】 ⇒ → 「YES」 ⇒ ●

転送電話/留守番電話サービスの設定状況を確認 する

【留守番·転送電話画面】 ⇒ 「現在の設定確認」 ⇒ ●

割込通話サービスで利用できる機能

割込通話サービスを設定する

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「通話サービス」 ⇒ ● ⇒「割込通話」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ ● ⇒「YES」 ⇒ ●

グループ通話サービスで利用できる機能

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかける

- 園電話帳から電話をかける場合は、◎/◎を押して電話帳を検索し、目的の電話番号を選択して「アーを押します。
- リダイヤル/着信履歴から電話をかける場合は、◎/◎を押して電話番号/名前を選択し、
 「ア)を押します。

相手を切り替えながら通話する

【音声通話中画面】 ⇨●

● を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

複数の相手と同時に通話する

【音声通話中画面】 ⇒切り替え通話中に □ ⇒ 「すべてと通話」 ⇒●

特定の相手と通話する

【音声通話中画面】 →同時通話中に □ → 「通話相手を選択」 → ● → 通話する相手を選択 → ● ■ 選択した相手以外の通話は保留となります。

特定の相手との通話を切断する

【音声通話中画面】 → 同時通話中に □ → 「切断相手を選択」 → ● → 切断する相手を選択 → ●



発着信規制サービスで利用できる機能

電話/SMSの発着信を規制する

- 発着信規制を設定しても、緊急通報(110、 119、118)へは電話をかけることができます。
- 発着信規制サービスの「全発信規制」または 「全着信規制」を設定中は、転送電話/留守番電話サービスをご利用になれません(転送電話/留守番電話サービスのいずれかが設定されている場合は、設定されている音声電話/TVコール以外の規制のみ設定できます)。
- 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。

電話/SMSの発着信規制を停止する

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「通話サービス」 ⇒ ● ⇒ 「発着信規制」 ⇒ ● ⇒ 「規制全停止」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● ⇒ 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 ⇒ ●

発着信規制サービスの設定状況を確認する

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「通話サービス」 ⇒ ● ⇒「発着信規制」 ⇒ ● ⇒ 「現在の設定確認」 ⇒ ● ⇒目的の規制項目を選択 ⇒ ●

発信者番号通知サービスで利用できる機能

電話番号の通知/非通知を事前に設定する

●⇒「設定」⇒●⇒「通話サービス」⇒●⇒「発信者番号通知」⇒●⇒「発信者番号通知設定」⇒●⇒「通知する」/「通知しない」⇒●⇒「YES」⇒●

発信者番号通知サービスの設定状況を確認する

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「通話サービス」 ⇒ ● ⇒「発信者番号通知」 ⇒ ● ⇒ 「現在の設定確認」 ⇒ ●

セキュリティ



PINコード設定 4-2
PIN1 コード入力を設定する 4-2
PIN1/PIN2コードを変更する4-2
無断で利用されたくないとき4-3
ダイヤルロックを設定する4-3
オリジナルロックを設定する4-3
ボタン操作を自動的にロックする4-4
安心遠隔ロックを利用する4-4
ICカード認証機能を利用する4-5
電話の発着信制限 4-6
電話番号非通知の電話を受けない4-6
電話帳に登録していない相手からの電話を受けない 4-6
電話帳に登録していない相手の着信音を無音にする 4-6
電波OFFモードを設定する4-6
秘密にしたいデータの設定4-7
シークレットモードを設定/解除する4-7
各種データを表示できないようにする

4



PIN1コード入力を設定する

電源を入れたときにPIN1コードの入力による認証 を行うように設定します。

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「セキュリティ 設定」⇒●⇒「PIN設定」⇒●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●
- 3 「PIN1コード入力設定」 ⇒ 「ON」 ⇒ ● ⇒ PIN1 コードを入力 \Rightarrow

PIN1/PIN2コードを変更する

- PIN1 コードを変更するには、「PIN1 コード入力 設定 | を「ON」に設定してください。
- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「セキュリティ 設定」⇒●⇒「PIN設定」⇒●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●
- 3 「PIN1コード変更」/「PIN2コード 変更」⇨●
- 4 現在のPIN1/PIN2コードを入力 \Rightarrow
- 5 新しいPIN1/PIN2コードを入力 ⇒

 ●

 ⇒

 も

 う

 ー

 度
 新

 し

 い

 PIN

 1

 / PIN

 2 コードを入力 ⇒●



ダイヤルロックを設定する

ほかの人が使用できないようにダイヤルをロック することができます。

- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●
- 3 「ダイヤルロック」 ⇒●

補足

- ダイヤルロック中でも、以下の操作はできます。電源のON/OFF
- 緊急通報(110、119、118)へ電話をかける
- 音声電話/TVコールの着信を受ける

ダイヤルロックを解除する

1 ダイヤルロック設定中 ⇒端末暗証番号を入力 ⇒●

端末暗証番号の入力を間違えた場合は、 一 を押してから正しい端末暗証番号を入力してください。

補足

ダイヤルロックの解除に5回続けて失敗すると、本機の電源がOFFになります。電源を入れ、正しい端末暗証番号を入力すると、ダイヤルロックを解除することができます。

オリジナルロックを設定する

メールや電話帳などの個人情報を利用する機能に ロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られ たり、操作されたりすることを防ぎます。また、制 限する機能をカスタマイズすることもできます。

● ICカードロックと電話リモートロックについては、 P.11-3、P.11-4を参照してください。

オリジナルロックを有効にする

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「セキュリティ 設定」 ⇒ ⇒ 「機能別ロック」 ⇒ ●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●



ロック機能選択画面

3 「オリジナルロック(高)」~ 「オリジナルロック(低)」 ⇒ ●

ロックの対象となっている機能やデータにロックがかかります。

補足

編集 ➡●

オリジナルロックのタイトルを変更する場合は、以下のように操作します。
 【ロック機能選択画面】で目的の項目を選択
 プロ令「タイトル編集」 → ③ → タイトルを

オリジナルロック設定中の動作

ロック対象の機能やデータを利用しようとすると、 端末暗証番号の入力画面が表示されます。端末暗証 番号を入力すると一時的にロックが無効になり、 ロック対象の機能やデータを利用できるようにな ります。 待受画面に戻ると、再度ロックが有効にな ります。

注意

• 「発信・メール送信」と「着信・メール受信表示」 の機能は一時解除して利用することはできませ ん。

ロックの対象をカスタマイズする

目的や用途に応じてロックする機能やデータをカ スタマイズすることができます。

- ・ロックが設定されている項目には以下のアイコン が表示されます。
 - --: いずれかの項目がロックの対象となっているカテゴリー
 - は すべての項目がロックの対象となっている カテゴリー



機能/データごとにカスタマイズする

- 1 【ロック機能選択画面】で目的のオリジナルロックを選択 ⇒
- ② 設定を変更したいカテゴリーを選択 ⇒⑥
- 3 設定を変更したいグループを選択 ⇒●
- 4 ロックの対象とする機能を選択

 □ックの対象となります。もう一度

 を押すと、選択を解除できます。
 目的の機能を選択できるまで同じ操作を繰り

返します。 ■ すべての機能を選択/解除する場合

- **5** 図 (3回)

カテゴリー/グループごとにカスタマイズする

- 1 【ロック機能選択画面】で目的のオリジ ナルロックを選択 ⇒ 図
- ② 設定を変更したいカテゴリーを選択 (⇒⑥⇒設定を変更したいグループを 選択)

■ すべてのカテゴリー/グループ内の機能を選択/解除する場合

4 ፟ (⇒)

ボタン操作を自動的にロックする

本機を閉じたときや、何も操作しない状態が一定時間経ったとき、ボタン操作ができないように自動的 にロックをかけます。

キー操作ロックを設定する

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「セキュリティ設定」 ⇒ ⇒ 「キー操作ロック」
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒ ▶
 - 本機を閉じたときにロックする場合「クローズ時」 ⇒ ⇒ 「ON」 ⇒ ●
 - 操作しない状態が一定時間経ったときに ロックする場合 「タイマー」 ○ □ □ ロックがかかるまでの 時間を選択 ○ ○

3 🖭

キー操作ロック中の動作

電話の応答、電源のON/OFF以外のボタン操作ができなくなります。

電話の着信時やアラーム通知時など、ボタン操作が できる場合は、画面の下部に「**P**」が表示されます。

補足

キー操作ロック中でも、緊急通報(110、119、 118) へ電話をかけることができます。

キー操作ロックを一時解除する

1 キー操作ロック中に端末暗証番号を入力

→

●

安心遠隔ロックを利用する

本機を紛失したときなど、パソコンや他の携帯電話 からの遠隔操作で、本機の操作をロックすることが でき、電源を入れる以外の操作ができなくなりま す。

「安心遠隔ロック」の詳細は、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)または本機からMy SoftBankへアクセスし、ご覧ください。

本機からMy SoftBankへアクセスするには以下のように操作します。



ICカード認証機能を利用する

FeliCaに対応した非接触ICカード(外部ICカード) に重ね合わせるだけで、ダイヤルロックやキー操作 ロックを解除したり、端末暗証番号を入力せずに ユーザ認証ができるようにします。

- ICカードロック設定中でも、ICカード認証機能を 利用することができます。
- 事接触ICカードを2枚まで登録できます。

ICカード認証機能を有効にする

1 ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「セキュリティ 設定」⇒●⇒「ICカード認証設定」 ⇒●⇒端末暗証番号を入力⇒●



ICカード認証設定画面

- 2 「有効」 ⇒● ⇒ 「OK」 ⇒●
 - 登録済みの非接触ICカードを有効にする場合

3 非接触ICカードを本機の のマークに 重ね合わせる 登録されると画面上の心が消えます。

補足

- ICカード認証機能を無効にする場合は、以下のよ うに操作します。 【ICカード認証設定画面】で「無効」 →● → [YES] / [NO] ⇒● 登録されている非接触ICカードのデータをすべ て削除する場合は「YFS」を、削除しない場合
- ICカードを登録する

は「NO」を選択します。

- 1 【ICカード認証設定画面】で / □ ⇒ 「外部ICカード登録」 ⇒●
- 2 非接触ICカードを本機の 5 マークに 重ね合わせる 登録されると画面上の書が消えます。

補足

 ICカードの登録を削除する場合は、以下のよう に操作します。 【ICカード認証設定画面】で □ □ 「外部ICカー ド削除 | **→** ● **→** 削除する IC カードを選択 → O → O FYESI → O

電話番号非通知の電話を受けない

電話番号を通知してこない電話の着信許可/拒否 を、非通知理由ごとに設定します。

- ●⇒「設定」⇒●⇒「セキュリティ 設定」⇨●⇨「非通知着信設定」 \Rightarrow
- 端末暗証番号を入力 ⇒●
- 3 「通知不可能」/「公衆電話」/「非通 知設定」⇒●
- 4 「拒否」 ⇒ ●

補足

• 着信を許可する場合は、操作 4 で以下のように 操作します。 種別を選択 ➡● (➡フォルダを選択 ➡●) → 目的の着信音/着信画面を選択 → ●

電話帳に登録していない相手か らの電話を受けない

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「セキュリティ 設定」⇨●⇨「登録外着信拒否」 \Rightarrow
- 端末暗証番号を入力 ⇒●

3 「拒否」 ⇒ ●

注意

・「呼出時間表示設定」(P.4-6) の「無音時間設 定」を「ON」に設定している場合は、設定でき ません。

補足

・着信を許可する場合は、操作3で「許可」を選 択し●を押します。

電話帳に登録していない相手の 着信音を無音にする

電話帳に登録されていない相手から電話がかかってき たとき、呼出動作が開始されるまでの時間を設定しま す (無音時間設定)。 「時間内不在着信表示」を「表示 しない」にすると、呼出動作が短い迷惑電話などが着 信履歴に表示されないため、誤った発信を防ぐことが できます。

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「着信」 ⇒ ➡「呼出時間表示設定」 ➡●
- 2 「無音時間設定」 ⇒ ⇒ 「ON」 ⇒ ⇒ 呼出動作を開始するまでの時間を入力
- 3 「時間内不在着信表示」 ⇒ ⇒ 「表示 する」/「表示しない」 ⇒●

注意

・ 「登録外着信拒否」(P.4-6) を「拒否」に設定し ている場合は、「無音時間設定」は設定できませ hin

補足

- シークレットデータの電話帳の相手から着信が あった場合は、「無音時間設定」を「OFF」とし て電話番号のみ表示されます。
- ・「無音時間設定」を「OFF」にすると、O秒で呼 び出し動作が開始されます。

電波OFFモードを設定する

雷話の発着信、メールの送受信、Yahoo!ケータイ などの利用ができないように電波OFFモードを設 定します。

1 ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「セキュリティ 設定」 ⇒ ● ⇒ 「電波 OFF モード」 ⇒⊙ ⇒ [YES] ⇒⊙ 解除する場合は、同じ操作を繰り返します。

補足

雷波OFFモード中でも、緊急通報(110、119、 118) へ電話をかけることができます。



シークレットモードを設定/解 除する

シークレットデータの電話帳やスケジュール、シー クレットフォルダに保管した各データは、通常の モードでは表示されなくなります。シークレット モードにすると、シークレットデータも含めたすべ てのデータを表示できます。シークレット専用モー ドにすると、電話帳とスケジュールはシークレット データのみ表示され、画像、動画、受信メール、送 信メール、Yahoo!ケータイのブックマーク、PCサ イトブラウザのブックマークは、シークレットデー 夕を含むすべてのデータが表示されます。

シークレットモード/シークレット 専用モードを設定する

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「セキュリティ 設定」 ⇒ ● ⇒ 「シークレットモード」/ 「シークレット専用モード | ⇒●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●

<u>シークレットモード/シークレット</u> 専用モードを解除する

1 待受画面で 一

各種データを表示できないよう にする

ほかの人に見られたくない画像や動画、メールなど のデータをシークレットフォルダに保管しておく と、シークレットモードまたはシークレット専用 モード以外では表示されなくなります。

- シークレットフォルダに保管できるデータは、画 像、動画、受信メール、送信メール、Yahoo!ケー タイのブックマーク、PCサイトブラウザのブッ クマークです。
- メモリカードまたは USIM カードに保管されて いるデータをシークレットフォルダに保管する ことはできません。
- データフォルダ内のシークレットフォルダに保 存できる容量は、以下のとおりです。
 - マイピクチャ:約4Mバイト
 - ムービー:約10Mバイト

シークレットフォルダに保管する

- 1 シークレットモード/シークレット専 用モードにする
- 2 各種データの一覧画面で目的のデータ を選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「シークレットに保管」 \Rightarrow

<u>シークレットフォルダのデータ</u>を通 常のデータに戻す

- 1 シークレットモード/シークレット専 用モードにする
- 2 各種データのフォルダー覧画面で 「シークレット」 ⇒●
- 3 元に戻すデータを選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「シー クレットから出す」 ⇒●
- 4 保存するフォルダを選択 ⇒●

補足

シークレットフォルダに保管したデータは、利 用できる機能が制限されます。

メール




メールについて	5-2
メール送信	5-3
S! メールを送信する	
デコレメールを作成する	5-3
ファイルを添付する	5-5
ブログ・メールメンバーを登録する	5-5
いつものメールを利用する	5-6
SMSを送信する	
メール受信/確認	5-9
新着メールを確認する	
受信S!メール/SMSを確認する	5-9
S!メール/SMSを返信する	5-10
S!メールを選択して受信する	5-10
PCメール	5-12
PC メールアカウントを設定する	5-13
PC メールを送信する	5-14
新着PCメールを確認する	5-15
受信PCメールを確認する	5-15
PC メールを返信する	5-16
メール管理/利用	5-18
各種メールの保管場所について	5-18
送受信メールを確認する	5-18
メールを振り分ける	5-20
ともまとめーるを利用する	5-20

	メールの表示にロックをかける	5-21
	メールの添付ファイルを保存する	5-22
更	利な機能	5-24
	メール送信に関する機能	5-24
	メール受信/確認に関する機能	5-27
	メール管理/利用に関する機能	5-28



本機では以下のようにメールを利用することができます。

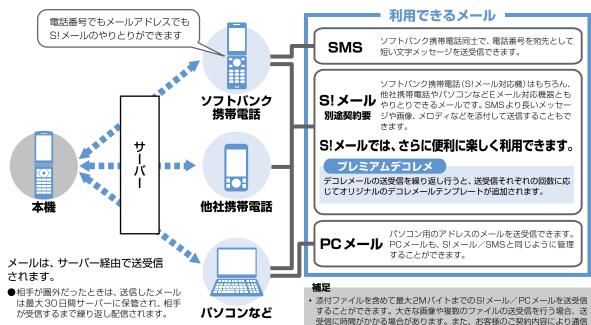

料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。

S!メールを送信する

1 図 (長押し)



S!メール作成画面

- ⇒メールアドレスを入力 ⇒
 ● 続けて宛先を追加する場合は、「 To | を選 択し●を押して同じ操作を繰り返します。宛 先を追加したら◎を押します。
- 3 「Subject」 ⇒ ⇒ 題名を入力 ⇒ ●
- 4「■」」⇔●⇒本文を入力⇔●



5 ₪

■ 送信を中止する場合

- □ 「パケット通信開始」が表示されていると きに (●) /送信中画面で 🔽
- 再送信の確認メッセージが表示された場合 ⇒ [YES] ⇒(•)

補足

宛先は、To、Cc、Bccあわせて20件になるま で追加できます。

デコレメールを作成する

本文の文字色や文字サイズ、背景色などを変更した り、文字を動かしたり、画像を挿入したりして、表 現力豊かなS!メールを作成することができます。

- 〈例〉 文字サイズ変更/背景色変更/画像挿入/文 字点滅
- 「▲ ↓ □ □ □ 文字サイズを選択 ⇒●⇒本文を入力⇒●
- 2 「 □ 」 ⇒ ⇒ で背景色を選択 \Rightarrow

背景色を選択中に 図を押すと、25色パレッ ト/256色パレットが切り替わります。

- ● ⇒挿入する画像を選択 ⇒●
 - サイズの大きい画像ファイルを挿入する場合

 - ⇒● (⇒画像を確認 ⇒●)

- 滅させる文字を入力 ⇨● ⇨ 「 A │」
- 5 / □ ⇒ ●

マイ絵文字を入力する

- 【S!メール本文入力画面】で 🔽
- 図 / 〒 でタブを切り替えて 「マイ絵」を選択



- 3 ② でマイ絵文字を選択 ⇒ ●
- 4. CLEAR S!メール本文入力画面に戻ります。

予測変換を利用する

予測変換を利用して簡単にマイ絵文字を入力する ことができます。

〈例〉「おはよ」のマイ絵文字を入力する

- ② でマイ絵文字を選択 ⇒ ●
 ⑤ / ⑤ でマイ絵文字とデコレメビクチャの 予測変換候補を切り替えることができます。

注意

ダウンロードしたマイ絵文字は予測変換に表示 されません。

補足

マイ絵文字のカテゴリ名を文字入力し、図を押すと、該当するマイ絵文字が一覧で表示されます。

カテゴリについて

マイ絵文字はカテゴリ別に分類されているので、目的のマイ絵文字を簡単に入力することができます。

- 〈例〉 ハートのマイ絵文字をカテゴリから入力する
- 1 【マイ絵文字入力画面】で **△** カテゴリで一覧が表示されます。



- - ■履歴からマイ絵文字を入力する場合

 ⇒ □ ⇒ 「履歴 | ⇒ ●
- 3 マイ絵文字を選択 ⇨●

プレミアムデコレメについて

デコレメールの送受信を繰り返し行うと、送受信それぞれの回数に応じてオリジナルのデコレメール テンプレートが追加されます。

	3, 30, 60, 90, 120, 150, 200, 250, 300, 350			
受信回数	1, 25, 75, 100, 150, 250, 400, 500			

プレミアムデコレメが追加されるとデスクトップ アイコンで通知されます。

- 〈例〉 デコレメールの送信を3回行った場合
- 1 ③ ⇒ デスクトップアイコン (「 im 」) を選択 ⇒ ⑥ ブレミアムデコレメが追加されたことを知らせるアニメーションが表示されます。
- 2 / CLEAR



デコレメテンプレート一覧画面

デコレメテンプレート一覧画面にプレミアム デコレメが追加されます。追加されたプレミア ムデコレメには**着**が表示されます。



注意

- 追加前のプレミアムデコレメは、デコレメテン プレート一覧画面の中に表示されていますが、 追加されるまで、使用したり削除することはできません。
- 端末初期化を行うと、送受信の回数がリセット され、プレミアムデコレメも追加前の状態となりますので、ご注意ください。

補足

● ➡「デコレメテンブレート」➡●から、デコレメテンプレートが確認できます。

ファイルを添付する

S!メールにファイルを添付して送信することができます。複数のファイルを添付することもできます。

- ◆ 大きな画像や複数のファイルの送信を行う場合、 お客様のご契約内容により通信料が高額になる 場合がありますので、ご注意ください。
- 添付できるファイルは以下のとおりです。
 - ・イメージ ・ムービー ・メロディ
 - · PDF · ドキュメント
 - ・ミュージック ・ブック ・ウィジェット
 - ・電話帳 ・オーナー情報
 - ・スケジュール(To Doリスト)
 - · Bookmark
 - ※ イメージ、ムービー、メロディ、PDF、ドキュ メント、ミュージック、ブック、ウィジェット のファイルについては、P.12-2を参照して ください。

- 1 【S!メール作成画面】で 〒
- ファイルの種類を選択 → ⑥ (→ 端末 暗証番号を入力 → ⑥) → 添付する ファイルを選択 → ⑥

注意

メールへの添付や本機外への出力が禁止されているファイルは、添付することができません。

補足

• 添付したファイルを表示/再生する場合は、添付したファイルを選択し●を押します。

ブログ・メールメンバーを登録する

ブログ・メールメンバーにメールアドレスを登録しておくと、簡単にブログに投稿できたり、ブログ・メールメンバーを選択するだけで複数の宛先を入力することができます。

1 ●⇒「ユーザデータ」⇒●⇒「ブログ・メールメンバー」⇒●



ブログ・メールメンバー一覧画面

2 ブログ・メールメンバーを選択 ⇒●



ブログ・メールメンバー詳細画面

5

3 「<未登録>」▶

- ▶メールアドレスを直接入力する場合 □ ⇒ メールアドレスを入力 ⇒ ●
- ▶電話帳、S!メール/SMSの送受信アドレス 一覧からメールアドレスを登録する場合 話帳 | / 「送信アドレス一覧 | / 「受信ア ドレス一覧 | □◇●□●目的のメールアドレ スを選択 🗘 (🗘 (●))

ブログ・メールメンバーをブログ投稿 先に指定する

ブログ投稿先に指定できるブログ・メールメンバー は1件のみです。

1 【ブログ・メールメンバー一覧画面】で Y?

ブログ投稿先に指定されたブログ・メールメン バーには「★」が表示されます。

補足

 ブログ投稿先の指定を解除する場合は、「★」の ついているブログ・メールメンバーを選択し、 を押します。

いつものメールを利用する

いつものメールとは、あらかじめ登録しておいた内 容のS!メールを簡単に送ることができる機能です。 3件まで登録することができます。

いつものメールを登録する

(F)



- 2 項目を選択 ⇒●
- 3 宛先/題名/本文を入力
 - Y ⇒ [YES] ⇒ 入力した内容が保存されます。 図を押すと、入力した内容を保存し、S!メー ルが送信されます。

注意

いつものメールは、お買い上げ時にはショート カットボタンに割り当てられています。「ショー トカットキー設定」(P.14-29) を変更すると、 待受画面から回 で起動することができなくな ります。

補足

- ➡ 「いつものメール」 ➡● でも起動でき ます。
- いつものメールを削除する場合は、以下のよう に操作します。

【いつものメール画面】で削除する項目を選択 → □ → 「削除 | → ● → 「] 件削除 | / 「 全 削除」 ➡● (➡端末暗証番号を入力 ➡●) ⇒ [YFS] ⇒ •

優先設定を行う

複数のメールを登録している場合、優先して送信し たいメールを設定することができます。

- 1 【いつものメール画面】で目的のメール を選択⇨∕₫
- 2 「優先設定」 ⇒● 優先されたメールには「★| がつきます。

補足

優先設定されたメールを削除すると、別のメー ルが自動で優先されます。



いつものメールを送信する

(F)

優先設定されているメールが選択されます。



- 2 ∞/
 - ■優先されていないメールを送信する場合 ➡目的のメールを選択 ➡

SMSを送信する

ソフトバンク携帯電話同十で、電話番号を宛先とし て短いメッセージを送信することができます。

1 🖾 ⇒ 「SMS作成」 ⇒ 🔘



SMS作成画面

- 2 「 To 」 ⇒ ⇒ 「直接編集」 ⇒
 - ⇒電話番号を入力 ⇒●
- 「□□」→●→本文を入力→●
- 4 ∞/

😘 もっと使いこなそう

🌘 便利な機能

メール作成時に利用できる機能

- 電話帳から宛先を入力する
- S!メール/SMSの送信/受信アドレス一覧から 宛先を入力する
- ブログ・メールメンバーから宛先を入力する
- 宛先のタイプを変更する
- 宛先を削除する
- ■冒頭文/署名を挿入する
- SMSの本文に入力する文字の種類を指定する
- 本文を消去する
- SMSをS!メールに変更する
- S!メールをPCメールに変更する

(P.5-24)

メール送信時に利用できる機能

- 送信するS!メールのサイズを変更する
- S!メールの優先度を指定する
- SMSがサーバーに保管される期間を指定する
- 相手にS!メール/SMSが届いたことを確認する
- 送信しないで保存する
- 送信しないで削除する

(P.5-25)

ファイルの添付で利用できる機能

- カメラで撮影した静止画/動画をそのままメール に添付する
- メールに添付したファイルを削除する

(P.5-25)



ブログ・メールメンバーで利用できる機能

- メールアドレスを編集する
- ブログ・メールメンバーからメールアドレスを削 除する
- ブログ・メールメンバー名を編集する
- ブログ・メールメンバー名を初期化する

(P.5-25)

デコレメールで利用できる機能

- 入力済みの文字を装飾する/装飾を変更する
- 装飾を1つ前の状態に戻す
- 装飾内容を確認する
- 装飾をすべて解除する
- デコレメールを自動的に作成する
- テンプレートとして保存する
- テンプレートをダウンロードする
- テンプレートを利用してデコレメールを作成する
- テンプレートを編集する
- テンプレートのタイトルを編集する
- テンプレートを削除する

(P.5-26)

画面表示に関する設定

₩ 設定

メールの送信時に表示する画像を設定する

(P.14-4)

メール作成に関する共通の設定

- 冒頭文/署名を編集する
- ■冒頭文/署名が自動的に貼り付けられるように設 定する

(P.14-16)

S!メール作成に関する設定

- S!メールが相手に届いたことを確認できるようにする。
- 送信するメールサイズを確認するように設定する

(P.14-16)

SMS作成に関する設定

- SMSが相手に届いたことを確認できるようにする
- SMSがサーバーに保管される期間を設定する
- SMSの本文に入力する文字の種類を設定する

(P.14-16)

ボタンイルミネーションに関する設定

メール送信時のイルミネーションを設定する

(P.14-30)

新着メールを確認する

お買い上げ時には、「自動受信設定」(P.14-17) は「1MB以内自動受信」に設定されており、SIメールやSMSは自動的に受信されます。なお、300Kバイトを超える容量のメール受信は、お客様のご契約内容にかかわらずバケット通信料がかかりますので、ご注意ください。

感情お知らせメールとは

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った 感情を感情アイコンでお知らせします。

また、受信したメールにあらかじめ指定したキー ワードが含まれているときにはキーワードアイコン(P.14-17)でお知らせします。



● 表示される感情アイコンには以下の種類があります。

0 0 0	_	_	_
0	急ぎ	8	アドバイス
	好き	Di.	ファイト
T	嫌い	ALL Y	お誘い・募集
AN	喜び		感想
(3)	怒り		お願い
Su.	哀しみ		通知
	楽しい	હી	OK
66	驚き	(1)	返事
?	質問	1	その他

- 1 【受信結果画面】で「メール」 ⇒●
- ■メール本文を読み上げる場合 ⇒◎/

複数のS!メール/SMSを同時に受信した場合は、新しいS!メール/SMSから順に読み上げます。
②を押すと、次のS!メール/SMSを読み上げます。

2 メールを選択 ⇒●

注意

 S!メールは、国内でも海外でも、添付ファイルを 含む全文が受信されます。お客様のご契約内容 に応じて、所定の料金が発生しますので、ご注 意ください。

補足

- デスクトップアイコンを選択して新着S!メール/ SMSを確認することもできます。
- 「背面ディスプレイ設定」の「メール表示」を 「ON」に設定しているときに、本機を閉じたままつ。を押すと、新着メールの件名を確認することができます。
- ・受信したメールによっては、内容に合わない感情アイコンが表示される場合があります。
- 感情アイコン通知対象外の場合「―」が表示されます。

受信S!メール/SMSを確認する

1 図⇔「受信BOX」⇔●



フォルダー覧画面

2 フォルダを選択 ⇒●

受信BOX 1/2 10:05 秋間昌美 □ □ ● 8:23 小沢英輔 ■◎910/30 中山太郎 □◎①10/30 日秋間昌美 ■ □ □ 10/30 小沢英輔 □□□□10/29 北川力夫 きのう食べに行ったパスタ おいしかったね! また素敵なお店を探しにし こうね! ----FND----

メール一覧画面

3 メールを選択 ⇒●



メール詳細画面

○ を押すと前後のメールに切り替わります。

補足

添付されているファイルによっては、コンテン ツ・キー (コンテンツの使用権) を取得しない と表示/再生できません。

S!メール/SMSを返信する

送信元のメールアドレスや電話番号を宛先にした S!メール/SMSを作成できます。

- 1 【メール一覧画面】で目的のメールを選 択⇨◎⇨◎/
 - 宛先が複数ある場合 ⇒ 「送信元へ」 / 「すべてへ」 ⇒ ●
- 2 題名/本文を編集 ⇒ 🖾

| 引用返信する

- 【メール一覧画面】で目的のメールを選 択⇒(●)⇒\\\\\
 - 宛先が複数ある場合 ➡ 「送信元へ」 / 「すべてへ」 ➡●
- 2 題名/本文を編集 ⇒ 🖾

注意

 返信時に「すべてへ」を選択すると、自分のメー ルアドレスも宛先に入力されます。オーナー情 報(P.1-23)にメールアドレスを登録すると、 宛先に入力されないようにすることができま す。

補足

- ・送信元のS!メールに添付されているファイルは、 返信メールから削除されます。
- 本文の引用返信はS!メールでのみ利用できます。

S!メールを選択して受信する

サーバーに保管されているS! メールのリストを受 信して、そこから本文を受信したり、転送したりす ることができます。

1 □ □ ⇒ 「サーバーメール操作」 ⇒ ● ⇒ **⇒**(**●**))



メールリスト画面

- 2 受信するメールを選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「メー ル本文受信」 ⇒●▶
 - ▶1件のメールを受信する場合 「1件受信」 ⇒●
 - ▶複数のメールを受信する場合
 - ▶ すべてのメールを受信する場合 「全受信 | □◇●



補足

- 全受信中に受信できないメールがある場合は、 その時点で受信は中止されます。
- 受信件数が 1 件の場合、受信したメールが表示 されます。

りもっと使いこなそう

🕡 便利な機能

メール受信時に利用できる機能

S!メールを手動で受信する

(P.5-27)

メール確認時に利用できる機能

- S!メールの続きを受信する
- S!メールの続きを受信しないで削除する
- メールを音声で読み上げる
- メール情報を確認する

(P.5-27)

サーバーメール操作で利用できる機能

- サーバーのメールリストを更新する
- サーバーのメールリストの表示方法を切り替える
- サーバーのS!メールの情報を確認する
- サーバーのS!メールを転送する
- サーバーのS!メールを削除する
- サーバーの空き容量を確認する

(P.5-28)

🏏 設定

画面表示に関する設定

- メールの受信時に表示する画像を設定する
- 新着メール受信時/受信結果画面に表示する画像 を設定する
- テレビ視聴中に受信したS!メール/SMSの情報を表示する

(P.14-4)

着信時の動作に関する設定

- 着信音量を調節する
- 着信音を設定する
- メロディのランダム再生を着信音に設定する
- メールの着信音を鳴らす時間を設定する
- 着信を振動で知らせる
- 着信イルミネーションの点滅色を設定する
- 着信イルミネーションの点滅パターンを設定する
- 新着メールがあるときに着信イルミネーションが 点滅するように設定する
- 着信画面を設定する

(P.14-8)

メール受信に関する共通の設定

- 感情アイコンを表示しないようにする
- キーワードアイコンを表示する
- キーワードを削除する
- 操作中にメールを受信したときの優先動作を設定 する

(P.14-17)

S!メール受信に関する設定

- メール受信時に音声で読み上げるかどうかを設定 する
- 読み上げの音声を設定する
- メールの受信方法を設定する
- 受信するメールサイズを制限する

(P.14-17)

受信メール確認に関する共通の設定

返信時の引用符を変更する

(P.14-18)

ボタンイルミネーションに関する設定


- メール受信時のイルミネーションを設定する
- 感情お知らせメールのイルミネーションを設定する
- 新着メールがあるときのイルミネーションを設定 する

(P.14-30)

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信することができます。

PC メール

あらかじめ、PCメールのアカウントを設定しておくと、ご契約のプロバイダやYahoo!ア カウントに届いたメールを受信することができます。

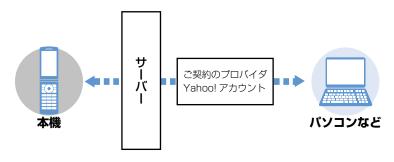

受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別のフォルダで管理されます。 メールメニュー画面で Tom を押すたびに、メールメニュー画面と PC メールメニュー 画面が切り替わります。また、「表示メニュー選択 I (P.14-19) で、常に表示するメー ルメニューを設定することもできます。

PCメール利用時のご注意

- PC メールアカウント設定後はじめて PC メール を受信すると、データ量が多くなることがありま す。このため、パケット通信料が高額になる可能 性があります。また、新着メールをチェックする と、新着メールがないときでもパケット通信料が 発生することがあります。
- 自動的にメールを受信するように設定すると、パ ケット通信料が高額になる可能性があります。特 に海外でのご利用時には、ご注意ください。
- 動業メールをチェックしているときは、他の機能 の動作が遅くなることがあります。
- PC メールでは、半角カタカナのメールを送信す ることはできますが、受信側の環境によっては、 正しく表示されない場合がありますのでご注意 ください。
- PCメールでは、絵文字などの入ったHTMI 形式 のメールを受信することはできますが、送信する ことはできません。送信はテキスト形式でのみ行 うことができます。
- PC メール送信時に、添付ファイルはエンコード (符号化) されます。エンコード(符号化) によ りファイルサイズが大きくなるため、添付可能な 最大サイズは2Mバイトより小さくなります。



PCメールアカウントを設定する

パソコンのメールやYahoo!メールなどのフリーメールを3件まで設定し、送受信することができます。Yahoo!メールのアカウントをお持ちの場合は、簡単に設定することができます(P.5-14)。

- あらかじめご契約されているプロバイダの設定をご確認ください。
- パソコンでご利用になっているメールサービス の仕様や設定内容、ご契約条件などによってPC メールでご利用いただけない場合があります。ご 利用のメールサービスにおいて、メールソフトで の送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあ らかじめご確認ください。
- PCメールを利用する前に、次の情報をあらかじめで確認ください。
 - ・メールアドレス
 - ・ユーザー名 (ユーザー ID)
 - ・パスワード
 - ・受信メールサーバー(POPサーバー)
 - ・送信メールサーバー (SMTPサーバー)

送信設定(SMTP設定)をする

ご契約のプロバイダの設定をご確認のうえ、設定してください。

1

□ ⇒ □ ⇒ 「PCメール設定」 ⇒ ●

2 「PCメールアカウント設定」 ⇒ ● ⇒ アカウントを選択 ⇒ ●



PCメールアカウント設定画面

3 「手動設定」 ⇒●



手動設定画面

- 4 「SMTP設定」 ⇒ ●
- 「SMTPサーバーアドレス設定」⇒・・

 → アドレスを入力 → ○
- 6 「メールアドレス設定」 ⇒ ⇒ メール アドレスを入力 ⇒ ●
- ■ボート番号を設定する場合

 ⇒「SMTPサーバーポート番号」

 ⇒ 「SMTPサーバーポート番号」

 → 本号を入力

 → ●
 初期値では「587」が設定されています。

- POP before SMTPを設定する場合
 - ➡ 「POP before SMTP設定」 ➡ ●
 - ⇒ [ON] / [OFF] ⇒•
- ■SMTP over SSLを設定する場合
 - ➡ 「SMTP over SSL設定」 ➡● ➡ 「SSL使用」 / 「STARTTLS使用」 / 「使用しない」 ➡●
- 7 「SMTP認証」 ⇒●▶
 - 「ON」に設定する場合
 「ON」 → ⇒ 「SMTP認証ユーザID」/
 「SMTP認証パスワード」 ⇒ ⇒ ID / パスワードを入力 ⇒ ●
 - ▶「OFF」に設定する場合 「OFF」 ⇒●
- 8 🖭

受信設定(POP3設定)をする

ご契約のプロバイダの設定をご確認のうえ、設定してください。

- 1 【手動設定画面】で「POP3設定」 ⇒●
- 2 「POP3サーバーアドレス設定」⇒ ⇒ アドレスを入力 ⇒ ●
- 3 「POP3ログインID」 ⇒ ⇒ メール アドレスを入力 ⇒ ●



- 4 「POP3ログインパスワード」 ⇒ ⇒ パスワードを入力 ⇒●
 - ■ポート番号を設定する場合 ⇒「POP3サーバーポート番号 I ⇒ ● ⇒ ポー ト番号を入力 ⇨●

初期値では「110」が設定されています。

- 受信認証を設定する場合
 - □ 「APOP認証」
 □ □ □ 「ONI / 「OFFI
- POP3 over SSLを設定する場合
 - ➡ 「POP over SSL設定 | ➡ ➡ 「SSL使 用I /「STARTTLS使用」/「使用しない」 \Rightarrow
- ■メールをサーバーに残す/残さないを設定す る場合
 - ➡ 「サーバーメール削除設定 | ➡●
 - □ 「削除する | / 「削除しない | □ ●
- 5 ∞

Yahoo!メールのアドレスを設定する

Yahoo!メールのアカウントをお持ちの場合、メー ルアドレスとパスワードを入力するだけですぐに アカウント設定をすることができます。

- 【PCメールアカウント設定画面】で 「Yahoo!メール簡単設定」 ⇒●
- 2 「メールアドレス設定」 ⇒● ⇒Yahoo!メールのアドレスを入力 \Rightarrow
- 3 「パスワード設定」 ⇒ ⇒ パスワード を入力 ⇒ ●
- 4 ∞/

注意

アカウントを修正すると、以前のアカウントで の一部受信していたメールの全文受信、返信、転 送、再編集や再送信ができなくなりますので、ご 注意ください。

補足

 Yahoo! JAPAN IDを取得するには以下のよう。 に操作します。 【PCメールアカウント設定画面】で「Yahoo! JAPAN ID 取得 I ➡●

PCメールを送信する

- ファイルを添付して送信することができます。 ファイル添付の操作などについてはS!メールと 同じです (P.5-5)。
- 1 🖾 ⇒ 🖙 🗦 「新規PCメール作成」 \Rightarrow
 - 複数のアカウントを設定している場合 □ From | □○○ □ アカウントを選択 □○



PCメール作成画面

- 2 「 ा 」 ⇒ ⇒ 「直接編集」 ⇒
 ●
 ⇒
 メールアドレスを入力
 ⇒
 ●
- 「Subject 」 ⇒ ⇒ 題名を入力 ⇒ ●



PCメール本文入力画面

5

新着PCメールを確認する

設定したアカウントの新着メールを確認します。

- ◆ 大量のメールを受信するときは、一度ですべてを 受信できないことがあります。
- 2 「新着PCメール受信」 ⇒●
- 3 アカウントを選択 ⇒●

注意

「自動新着チェック設定」(P.14-18) で、自動で受信するように設定することもできます。お買い上げ時には、「自動新着チェック設定」は「手動受信」に設定されています。「自動受信」に設定した場合、パケット通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

補足

- PCメールを受信したとき、S!メール/SMSとは異なり、メール本文を読み上げることはできません。
- PCメールは新着メールを受信しても、デスクトップアイコンが表示されません。
- PCメールを受信したとき、S!メール/SMSと同じように、そのメール内容に合った感情アイコンでお知らせします (P.5-9)。また、受信したPCメールにあらかじめ指定したキーワードが含まれているときには、キーワードアイコン (P.14-17) でお知らせします。

受信PCメールを確認する



PCメールフォルダー覧画面

2 フォルダを選択 ⇒●



PCメール一覧画面

3 メールを選択 ⇒●

0 2010/11/ 1 12:25 From N 秋間昌美 Subject Mac"()! こんにちは。 パソコンのメールが見れる なんて、すごいね。 仕事のメールを出先でチェ ックしたりするのに便利だ から、私も使ってみようか ----END----

PCメール詳細画面

○ を押すと前後のメールに切り替わります。

PCメールを返信する

- 1 【PCメール一覧画面】で目的のメール を選択⇨●⇨□
 - 宛先が複数ある場合
 - ➡ 「送信元へ」 / 「すべてへ」 ➡●
- 2 題名/本文を編集 ⇒ 🖾

引用返信する

- 1 【PCメール一覧画面】で目的のメール を選択⇒●⇒▽
 - 宛先が複数ある場合
 - ⇒ 「送信元へ」 / 「すべてへ」 ⇒ ●
- 2 題名/本文を編集 ⇒ 🖾

注意

- ・ 返信時に「すべてへ」を選択すると、自分のメー ルアドレスも宛先に入力されます。オーナー情 報(P.1-23)にメールアドレスを登録すると、 宛先に入力されないようにすることができま す。
- HTMI 形式のメールを引用返信する場合、装飾が 解除されます。

補足

・送信元のPCメールに添付されているファイルは、 返信メールから削除されます。

もっと使いこなそう

● 便利な機能

メール作成時に利用できる機能

- 電話帳から宛先を入力する
- S! メール/ SMS の送信/受信アドレス一覧から宛 先を入力する
- ブログ・メールメンバーから宛先を入力する
- 宛先のタイプを変更する
- 宛先を削除する
- 冒頭文/署名を挿入する
- 本文を消去する

(P.5-24)

メール送信時に利用できる機能

- 送信しないで保存する
- 送信しないで削除する

(P.5-25)

ファイルの添付で利用できる機能

- カメラで撮影した静止画/動画をそのままメール に添付する
- メールに添付したファイルを削除する

(P.5-25)

メール確認時に利用できる機能

- PCメールの続きを受信する
- メール情報を確認する

(P.5-27)



画面表示に関する設定

- メールの送信時に表示する画像を設定する
- メールの受信時に表示する画像を設定する
- 新着メール受信時/受信結果画面に表示する画像を設定する

(P.14-4)

着信時の動作に関する設定

- 着信音量を調節する
- 着信音を設定する
- メロディのランダム再生を着信音に設定する
- メールの着信音を鳴らす時間を設定する
- 着信を振動で知らせる
- 着信イルミネーションの点滅色を設定する
- 着信イルミネーションの点滅パターンを設定する
- 新着メールがあるときに着信イルミネーションが 点滅するように設定する
- 着信画面を設定する

(P.14-8)

メール作成に関する共通の設定

- 冒頭文/署名を編集する
- ■冒頭文/署名が自動的に貼り付けられるように設定する

(P.14-16)

PCメール作成に関する設定

常に表示させる送信元を設定する

(P.14-16)

メール受信に関する共通の設定

- 感情アイコンを表示しないようにする
- キーワードアイコンを表示する
- キーワードを削除する
- 操作中にメールを受信したときの優先動作を設定 する

(P.14-17)

PCメール受信に関する設定

- PCメールを自動でチェックするかどうかを設 定する
- PCメール受信時の動作を設定する
- PCメールをチェックする間隔を設定する
 - PCメールのチェックを行わない時間帯を設定する
- PCメールを海外でチェックするかどうかを設定する

(P.14-18)

受信メール確認に関する共通の設定

返信時の引用符を変更する

(P.14-18)

PCメールに関する設定

- 表示されるアカウント名を編集する
- PCメールアカウントの設定をリセットする

(P.14-20)

ボタンイルミネーションに関する設定

- メール送信/受信時のイルミネーションを設定する
- 感情お知らせメールのイルミネーションを設定する
- 新着メールがあるときのイルミネーションを設定 する

(P.14-30)

5

各種メールの保管場所について

待受画面で 図 を押すと、メールメニュー画面が表示されます。これまで送受信したり、保存したメールは、以下の場所に保管されます。 図 を押すと、メールメニュー画面とPCメールメニュー画面を切り替えることができます。また、「表示メニュー選択」(P.1419) で、常に表示するメールメニューを設定することもできます。



メールメニュー画面



PCメールメニュー画面

送受信メールを確認する

〈例〉 S!メールの送信メールを確認する


1 🖾 ⇔ 「送信BOX」 ⇒ 🖲



2 フォルダを選択 ⇒●



3 メールを選択 ⇒●

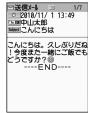

メール詳細画面

○を押すと前後のメールに切り替わります。

補足

 送受信メールの保存領域がいっぱいになると、 メールを送受信したとき、古い送受信メールが 削除されます。ただし、未読メールまたは保護 されているメール、シークレットフォルダ内の メールは削除されません。



メール画面の見かた

メールの状態や種類、添付されているファイルの種 類などは、アイコンで表示されます。

フォルダー覧画面




送信フォルダー覧画面

メール一覧画面



メール詳細画面

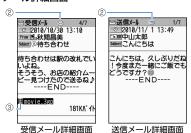

フォルダ種別

□: 通常のフォルダ

3.: シークレットフォルダ

(2) メール状態

- 図: 受信メール未読
- 会: 受信メール既読
- ☑: 受信メール未読保護
- : 受信メール既読保護
- まご記述
- 5: 返信済みメール
- ■: 宛先が 1 件の送信メール
- ■: 宛先が複数の送信メール

③ メール種別

- ■: USIMカード内のSMS
- □ 本文未受信のメール

添付ファイル種別

- ▶: 画像添付/本文に画像貼付
- : 動画添付
- 【]:メロディ添付
- ♠: ミュージック添付
- ②:電話帳/オーナー情報/スケジュール/ Bookmark 添付
- ■: ウィジェット添付
- ①:ブック添付
- m: PDF添付
- : ドキュメント添付
- ■: サーバーメール転送
- その他のファイル添付
- 4: 複数のファイルを添付

※ フォルダアイコンやメールアイコンについてい る各種マークは、以下の意味を示します。

図: 未読メールがあるフォルダ

: ロックされているフォルダ

→:自動振り分けが設定されているフォルダ : 保護されているメール

▲: 一部送信が失敗したメール/一部添付ファ イルが削除されているメール

※: 送信が失敗したメール/すべての添付ファ イルが削除されているメール

: 添付ファイルが削除されたメール

優先度の高いS!メール

補足

- 著作権保護情報を含むファイルは、データフォ ルダに保存しないと表示/再生できません。
- 配信確認を受信済のメールについては、送信 メール詳細画面の「Subject」に「倡」が表示さ れます。



メールを振り分ける

メールアドレスや題名などの条件をあらかじめ設 定し、送受信したメールを自動的に指定したフォル ダに振り分けます。

- 【フォルダー覧画面】で目的のフォルダ を選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「自動振分け設定」 $\Rightarrow \bigcirc \triangleright$
 - ▶メールアドレスで振り分ける場合 「アドレス振分け」 ⇒● ⇒「アドレス参照 入力 | / 「グループ参照 | / 「ブログ・メー ルメンバー参照」/「直接入力」 ⇒●
 - ▶メールの題名で振り分ける場合 「題名振分け」 ⇒● ⇒ 題名を入力 ⇒●
 - ▶返信不可/送信失敗のメール、電話帳に登 録されていないアドレスを振り分ける場合 「返信不可振分け」/「送信失敗振分け」/ 「電話帳登録なし」 ⇨●

補足

- 「返信不可振分け」は受信BOXの1つのフォル ダにしか設定できません。
- 「送信失敗振分け」は送信BOXの1つのフォル ダにしか設定できません。
- 「電話帳登録なし」は送受信BOXの1つのフォ ルダにしか設定できません。
- 「アドレス参照入力」では、電話帳、S!メール/ SMSの送信/受信アドレス一覧からアドレス を入力することができます。


自動振り分け設定を解除する

- 1 【フォルダー覧画面】で目的のフォルダ を選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「自動振分け設定 | \Rightarrow
- 2 目的の条件を選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「解除」 $\Rightarrow \bigcirc \triangleright$
 - ▶1件の条件を解除する場合 [1件解除] **□** □ | YES] □ □
 - ▶複数の条件を解除する場合 「選択解除」 ⇒● ⇒解除する条件を選択 → ● → FYESI → ●
 - ▶すべての条件を解除する場合 「全解除 | → ● → 「YES | → ●

ともまとめ一るを利用する

メールアドレスをともまとめーるに登録しておく と、ともまとめ一るBOXを選択するだけで登録し たS!メール/SMSの送受信メールを確認すること ができます。

ともまとめーるを確認する

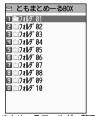

ともまとめ一るフォルダー覧画面

2 フォルダを選択 ⇒●



ともまとめ一るを登録する

- 1 【ともまとめーるフォルダー覧画面】で 目的のフォルダを選択 ⇒ 2 ト
 - メールアドレスを直接入力する場合「直接編集」 ⇒ ⇒ メールアドレスを入力● ●
 - ▶電話帳、S!メール/SMSの送信/受信アドレス一覧を登録する場合 「電話帳」/「送信アドレス一覧」/「受信アドレス一覧」/「受信アドレス一覧」 → ● → 目的のメールアドレスを選択 → ●

ともまとめ一るを解除する

メールの表示にロックをかける

BOXにロックをかける

- 1 図 (⇒ 図) ⇒ 「メール設定」 / 「PC メール設定」 ⇒ ●

- 3 ロックをかけるBOXを選択 → 操作3 を繰り返して、ロックをかけるBOXを 指定します。
- 4 [2]

フォルダにロックをかける

【フォルダー覧画面】でロックをかけるフォルダを選択 ◇ □ ⇒ 「フォルダ □ ⇒ 「フォルダ □ック」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● □ ックをかけたフォルダは「□ 」と表示されます。

補足

- BOX/フォルダのロックを解除するには、同 じ操作を行います。
- ロックをかけたBOX/フォルダのメールを表示するには、端末暗証番号の入力が必要です。

メールをシークレットフォルダに保管する

- あらかじめシークレットモード/シークレット 専用モードにしておいてください(P.4-7)。
- ◆ 未読メール、本文未受信のメール、配信確認は シークレットフォルダに保管できません。
- 1 【メール一覧画面】で目的のメールを選択⇒ □ ⇒ 「シークレットに保管」⇒ ▶

- 1件のメールを保管する場合 「1件保管 □
- 複数のメールを保管する場合
 「選択保管」 □ □ 保管するメールを選択
 □ □ → メール選択の操作を繰り返す □ □ □ 「YES」 □ ●
- ▶フォルダ内のすべてのメールを保管する場合

「全保管」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

通常のメールに戻す

- 1 【フォルダー覧画面】で「シークレット」⇒●
- 2 元に戻すメールを選択 ⇒ □ ⇒ 「シークレットから出す」 ⇒ ▶
 - ▶1件のメールを出す場合「1件出す」 → → 戻すフォルダを選択→ ●
 - ▶ 複数のメールを出す場合

すべてのメールを戻す場合「全て出す」 ⇒ ● ⇒ 戻すフォルダを選択⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

メールの添付ファイルを保存する

画像/動画/メロディ/ミュージック Flash®/電子ブック/PDFを保存する

- 1 【メール詳細画面】で目的の添付ファイ ルを選択⇒∕□□⇒「データ保存」⇒● ⇒ [YES] ⇒●
- 2 フォルダを選択 ⇒●
 - ■画像を待受画面などに設定する場合 ⇒「YES」⇒● → 項目を選択 → ● (→表 示方法を選択 ➡● ➡表示を確認 ➡●) 待受画面などに設定しない場合は、「NO」を選 択して

 を押します。
 - ■メロディを着信音などに設定する場合 「YES | □ □ □ 項目を選択 □ □ 着信音などに設定しない場合は、「NO | を選択 して

 を押します。

本文に貼り付けられている画像を保存する

- 1 【メール詳細画面】で / □ ⇒ 「挿入画像 保存」⇨●
- 2 本文の画像ファイルを選択 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ● ⇒ フォルダを選択 ⇒ ●

■ 画像を待受画面などに表示する場合

⇒「YES」 ⇒ ● → 項目を選択 ⇒ ● (→ 表) 示方法を選択 → ● → 表示を確認 → ●) 待受画面などに設定しない場合は、「NO | を選 択して

を押します。

電話帳を保存する

- 1 【メール詳細画面】で電話帳を選択 ⇒● (2回) ⇒ 「本体」 / 「USIM カード」⇒●⇒「新規登録」⇒●
- 2 各項目を編集 ⇒ 🖾

スケジュールを保存する

1 【メール詳細画面】でスケジュールを選 択⇒● (2回)

ブックマークを保存する

1 【メール詳細画面】でブックマークを選 択 ⇨ ● (2回) ⇨ 保存先を選択 ⇨ ● ⇒フォルダを選択 ⇒●

注意

 「microSD」には、メールに添付された電話帳、 スケジュール、ブックマークを保存することは できません。

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

メール管理に関する機能

- メールを保護する
- メールをほかのフォルダに移動する
- メールを削除する
- 既読メールをすべて削除する
- 配信確認をすべて削除する
- 迷惑メールとして申告する
- 添付ファイルを削除する
- 本体とUSIMカード間でSMSをコピーする
- USIMカードのSMSを削除する
- メールの色を変更する
- フォルダを追加する
- フォルダ名を編集する
- フォルダを並べ替える
- フォルダを削除する
- メールの保存件数を確認する
- S!メール/SMSの送信アドレス/受信アドレス を確認する
- ●ともまとめーるフォルダ内のS!メール/SMSを すべて削除する

(P.5-28)

メール利用に関する機能

- 送信済みのメールを再編集する
- 未送信のメールを送信する
- メールを転送する
- 送受信元のメールアドレス/電話番号を電話帳に 登録する
- メール本文の電話番号に電話をかける
- メール本文のメールアドレスにS!メールを送信する
- メール本文のURLからインターネットに接続する
- メール本文のメールアドレス/電話番号を電話帳/ ブログ・メールメンバーに登録する
- キーワードを入力して情報を検索する
- 題名の表示方法を切り替える
- メールの文字サイズを変更する
- フォルダ内のメールを検索するメールを並べ替える
- 条件に一致するメールのみ表示させる
- メールを元の一覧表示に戻す
- フォルダ内の未読メールをすべて既読状態にする
- 配信確認を表示する
- 挿入されている画像の情報を確認する

(P.5-30)

🔪 設定

メール管理/利用に関する共通の設定

- 常に表示するメールメニューを設定するメール一覧画面の表示方法を設定する
- 添付のメロディファイルを自動で再生する
- 本文のスクロール行数を設定する
- メールの文字サイズを設定する
- メールの各種機能の設定内容を確認する
- メールの各種機能の設定をリセットする
 - (P.14-19)

S!メールに関する設定

- メールアドレスを変更する
- 迷惑メールの申告先アドレスを設定する

(P.14-19)

SMSに関する設定

- ソフトバンク以外のSMSセンターを利用する
- ソフトバンクのSMSセンターに戻す

(P.14-19)

メール送信に関する機能

開始画面はここから

【S!メール作成画面】	P.5-3
【S!メール本文入力画面】	P.5-3
【ブログ・メールメンバー一覧画面】	P.5-5
【ブログ・メールメンバー詳細画面】	P.5-5
【SMS作成画面】	P.5-7
【PCメール作成画面】	P.5-14

メール作成時に利用できる機能

電話帳から宛先を入力する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画面】/【PC メール作成画面】 ⇒ 「 To 」 ⇒ ● ⇒ 「電話帳」 ➡● ➡ 電話帳を検索 ➡ 目的の電話帳を選択 →
●
中
的
の
メールアドレス
/
電話番号を選択 \Rightarrow

S!メール/SMSの送信/受信アドレス一覧から 宛先を入力する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画面】/【PC メール作成画面】 ⇒ 「 To 」 ⇒ ● ⇒ 「送信ア ドレス一覧」/「受信アドレス一覧」 ⇒● ⇒目 的のメールアドレス/電話番号を選択 ⇨●(2) 回)

Image: Ima SMSの送信/受信アドレス一覧を表示できま す。

ブログ・メールメンバーから宛先を入力する

【S!メール作成画面】/【PCメール作成画面】 ⇒ 「 To 」 **⇒**◉ **⇒** 「ブログ・メールメンバー」 ➡●■目的のブログ・メールメンバーを選択 \Rightarrow

- ブログ・メールメンバーに登録されているすべ てのメールアドレスが宛先に入力されます。
- □ ブログ・メールメンバーはあらかじめ登録して おく必要があります。

宛先のタイプを変更する

【S!メール作成画面】/【PCメール作成画面】 ⇒ 「 To | → ● → 目的の宛先を選択 → 一 → 「宛 先タイプ変更」 ⇒ () → [To] / [Cc] / [Bcc] \Rightarrow

- [Ⅰ] 「Cc」とはメールのコピーを送信する宛先で す。Ccに変更したメールアドレスは、ほかの 送信相手に表示されます。
- IBcc」とはメールのコピーを送信する宛先で す。Bccに変更したメールアドレスは、ほかの 送信相手には表示されません。
- ▶ 「To」が1件もない場合は、メールを送信でき ません。

宛先を削除する

【S!メール作成画面】/【PCメール作成画面】 ⇒ 「宛先削除 | □ □ □ | YES | □ □

冒頭文/署名を挿入する

【S!メール作成画面】/【PCメール作成画面】 ⇒ /▲ ⇒「冒頭文貼付」/「署名貼付」 ⇒●

■ 冒頭文/署名はあらかじめ登録しておく必要 があります。

SMSの本文に入力する文字の種類を指定する

【SMS作成画面】 ⇒ / □ ⇒ 「SMS本文入力設定」 入力1(160文字) ⇒●

本文を消去する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画面】/【PC [YES] ⇒●

SMS をS!メールに変更する

【SMS作成画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「S!メールへの変換 | \Rightarrow



S!メールをPCメールに変更する

【S!メール作成画面】 ⇒ <u>□</u> ⇒ 「PCメールへの変換」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- □ マイ絵文字やデコレメールを使用していた場合、PCメールに変更するとマイ絵文字や装飾が解除されます。
- 宛先に電話番号がある場合、PCメールに変更 すると電話番号が削除されます。

メール送信時に利用できる機能

送信するS!メールのサイズを変更する

【S!メール作成画面】

□ □ 「作成サイズ設定」
□ □ □ 「300KB」 / [2MB] □ □

S!メールの優先度を指定する

【S!メール作成画面】 ➡ **□** ➡ 「優先度」 ➡ ● ➡ 「高」 / 「中」 / 「低」 ➡ ●

優先度を付けてS!メールを送信することができます。

SMSがサーバーに保管される期間を指定する

【SMS作成画面】 ➡️ ● 「SMS有効期間設定」 ➡ ● ➡ 保管期間を選択 ➡ ●

- ▶ 相手が圏外などでSMSが届かなかった場合に、 サーバーで保管する期間を指定します。
- [○日] にすると、一定時間後に再送したあと サーバーから削除されます。

相手にS!メール/SMSが届いたことを確認する

【S!メール作成画面】 / 【SMS作成画面】 → □ →
「配信確認設定」 / 「SMS配信確認設定」 → ● →
「要求する」 / 「要求しない」 → ●

▶「要求する」にすると、本機に配信確認が送信されます。

送信しないで保存する

【S!メール作成画面】 / 【SMS作成画面】 / 【PCメール作成画面】 ⇒ □ ⇒ 「保存」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

 メールは「保存BOX」/「PCメール保存BOX」 に保存されます。保存メールは編集して送信することができます。

送信しないで削除する

【S!メール作成画面】/【SMS作成画面】/【PC メール作成画面】 → □ → 「メール削除】/「SMS 削除】 → ● → 「YES」 → ●

ファイルの添付で利用できる機能

カメラで撮影した静止画/動画をそのままメール に添付する

【S!メール作成画面】 / 【PCメール作成画面】 ⇒
 「カメラ起動」 ⇒ ● ⇒ 「フォトモード」 / 「ムービーモード」 ⇒ ● ⇒ 静止画 / 動画を撮影
 ⇒ ● (⇒ 「YES」 ⇒ ●)

メールに添付したファイルを削除する

【S!メール作成画面】 / 【PCメール作成画面】 ⇒ 削除する添付ファイルを選択 ⇒ □ ⇒ 「添付ファイル削除」 / 「添付ファイル全削除」 ⇒ ● ⇒
 【YES】 ⇒ ●

ブログ・メールメンバーで利用できる機能

メールアドレスを編集する

【ブログ・メールメンバー詳細画面】 ⇒目的のメールアドレスを選択 ⇒ □ ⇒メールアドレスを編集 ⇒ ●



ブログ・メールメンバーからメールアドレスを削 除する

【ブログ・メールメンバー詳細画面】 ⇒削除する メールアドレスを選択 ⇨ 🗖

- 1 件削除の場合
- □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
 - ⇒ [YES] ⇒•

ブログ・メールメンバー名を編集する

【ブログ・メールメンバー一覧画面】 ⇒目的のブ ログ・メールメンバーを選択 ➡ 🗖 ➡ 「メンバー 名編集」 ⇒● ⇒メンバー名を編集 ⇒●

ブログ・メールメンバー名を初期化する

【ブログ・メールメンバー一覧画面】 ⇒目的のブ ログ・メールメンバーを選択 ➡ 🗖 ➡ 「メンバー 名初期化 | □ □ □ 「YES | □ □

デコレメールで利用できる機能

入力済みの文字を装飾する/装飾を変更する

【S!メール本文入力画面】 ⇒ Z ⇒ 「 *** □ ** □ *** □ *** □ *** □ *** □ *** □ *** □ *** □ *** □ *** □ *** □ ** □ * ⇒装飾する先頭の文字を選択⇒●⇒装飾する最 後の文字を選択 ➡●➡ 装飾メニューを選択 ⇒● ⇒選択した範囲の文字を装飾

- S!メールでのみ利用できます。
- すべての文字を選択する場合は、<
 ひ変更を選択
 </p> した後に、ママン「YFS」 → ● を押します。

装飾を1つ前の状態に戻す

【S!メール本文入力画面】 ⇒ Z ⇒ 「 5 mm 」 ⇒ ● S!メールでのみ利用できます。

装飾内容を確認する

➡確認したらCLEAR / 57

S!メールでのみ利用できます。

装飾をすべて解除する

【S!メール本文入力画面】 ⇒ 7 ⇒ 「全解隊 | ⇒ ● □ YESI □ (□ □)

S!メールでのみ利用できます。

デコレメールを自動的に作成する

【S!メール本文入力画面】 ⇒本文を入力 ⇒ 🔽 (長 押し) ⇒ √ で装飾を切り替え ⇒ ●

- S!メールでのみ利用できます。
- ▶ 入力した本文の内容から感情を理解し、装飾を 自動的に作成します。
- 動的に作成することができます。
- や顔文字を挿入するかしないかを切り替える ことができます。

テンプレートとして保存する

【S!メール本文入力画面】 ⇒本文を入力 ⇒ ● ⇒ 「テンプレート」 ⇒ ○ ⇒ 「テンプレート 保存」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- S!メールでのみ利用できます。
- 挿入画像以外の添付ファイルはテンプレート として保存されません。
- ランプレートはダウンロードしたものを含め 最大で1000件まで保存できます。保存して あるテンプレートは削除することができます。

テンプレートをダウンロードする

□ ⇒ 「デコレメールテンプレート」 ⇒ ● ⇒ 「ダ ウンロード」 ⇒ ● ⇒ [YES] ⇒ ● ⇒ 画面の指 示に従ってダウンロードする



テンプレートを利用してデコレメールを作成する

□ ⇒「デコレメールテンプレート」 ⇒ ● ⇒ 目的のテンプレートを選択 ⇒ ● ⇒ □

テンプレートを編集する

○ → 「デコレメールテンブレート」 → ● → 目的のテンブレートを選択 → ● → □ → 「編集」 → ● → 本文を編集 → ● (2回) → 「YES」 / 「NOI → ●

テンプレートのタイトルを編集する

□ ⇒ 「デコレメールテンプレート」 ⇒ ● ⇒ 目的のテンプレートを選択 ⇒ □ ⇒ 「タイトル編集」□ ⇒ タイトルを編集 ⇒ ●

テンプレートを削除する

□ ⇒ 「デコレメールテンプレート」 ⇒ ● ⇒ 削除 するテンプレートを選択 ⇒ ● 「削除」 ⇒ ●

- 1件削除の場合
- ➡ 「1件削除」 ➡ ➡ 「YES」 ➡ ●
- 選択削除の場合
 - → 「選択削除」 → → 削除するテンプレートを選択 → → → 「YES」 → ●
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」 ⇒ ⇒端末暗証番号を入力 ⇒

メール受信/確認に関する機能

開始画面はここから

【メール一覧画面】	P.5-10
【メール詳細画面】	P.5-10
【メールリスト画面】	P.5-10
【PCメール一覧画面】	P.5-15

| メール受信時に利用できる機能

S!メールを手動で受信する

- □ 本機の電源が OFF / 圏外などにより、自動受信できずにサーバーに保管されたメールを受信します。

メール確認時に利用できる機能

S!メール/PCメールの続きを受信する

【メール一覧画面】/【PCメール一覧画面】 ⇒目的の受信通知を選択 ⇒ ● ⇒ □/

- 本文を受信すると、受信通知は削除されます。
- ⑤ S!メールの場合、「S!メール設定」の「自動受信設定」を「自動受信しない」に設定しているときに操作します。
- PCメールの場合、「PCメール送受信設定」の 「自動受信時動作設定」 / 「手動受信時動作設定」を「一部受信」に設定しているときに操作 します。

S! メールの続きを受信しないで削除する

【メール一覧画面】 ⇒削除する受信通知を選択 ⇒ ● ⇒ □ ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「S! メール通知削除」 / 「サーバーメール削除」 / 「通知/サーバーメール削除」 ⇒ ● 「YES」 ⇒ ●

メールを音声で読み上げる

【メール詳細画面】 ➡ **□** ➡ 「メール読み上げ」 ➡ ●

- ► S!メール/SMSでのみ利用できます。
- 読み上げを停止するには ●を押します。
- 励読み上げを終了するには F を押します。



メール情報を確認する

【メール一覧画面】/【PCメール一覧画面】 ⇒目 的のメールを選択 ⇨ □ □ 「メール情報」 □ ●

サーバーメール操作で利用できる機能

サーバーのメールリストを更新する

【メールリスト画面】 ⇒ / □ ⇒ 「メールリスト更 新│⇨◎

サーバーのメールリストの表示方法を切り替える

【メールリスト画面】 ⇒ / □ ⇒ 「一覧表示切替 | ➡● ➡ 「題名表示 | / 「名前表示 | / 「アドレ ス表示| ⇒●

サーバーのS! メールの情報を確認する

【メールリスト画面】 ⇒目的のS!メールを選択

サーバーのS!メールを転送する

【メールリスト画面】 ⇒転送するS!メールを選択 → □ → 「転送 | → ○ → 「 To | → ○ → 宛 先を入力 ⇒ 図

サーバーのS!メールを削除する

【メールリスト画面】 ⇒削除するS!メールを選択 ⇒/□⇒「削除」⇒●

- 1件削除の場合
- 選択削除の場合 ⇒「選択削除」
 ⇒●
 ⇒削除するS!メールを選 択➡●➡♥ 「YES」➡●
- 全削除の場合
 - ➡ 「全削除」 ➡ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒⊕ FYESI ⇒⊕

サーバーの空き容量を確認する

図 ⇒ 「サーバーメール操作 | ⇒● ⇒ 「サーバー メール容量| 🖈 🗐

メール管理/利用に関する機能

関始面面はここから

用が国国国のことがら	
【フォルダー覧画面】	P.5-18
【メール一覧画面】	P.5-18
【メール詳細画面】	P.5-18
【受信フォルダー覧画面】	P.5-19
【受信メール一覧画面】	P.5-19
【受信メール詳細画面】	P.5-19
【送信メール詳細画面】	P.5-19
【ともまとめーるフォルダー覧画面】	P.5-20

メール管理に関する機能

メールを保護する

【メール詳細画面】 ⇒ □ ⇒ 「保護/保護解除 | \Rightarrow

Ы メールが保護されている場合は「保護/保護解 除しを選択すると、保護が解除されます。

メールをほかのフォルダに移動する

【メール一覧画面】 ⇒目的のメールを選択 ⇒ 🗖

- 1件移動の場合
- ➡ 「1 件移動」 ➡ ➡ 移動先のフォルダを選 択⇒● 「YES」 ⇒●
- 選択移動の場合
 - 「選択移動」

 ○ 移動先のフォルダを選 択 ➡ ● → 移動するメールを選択 ➡ ● ➡ 🖾 ⇒ [YES] ⇒•
- 全移動の場合
- ➡「全移動」➡●➡移動先のフォルダを選択 ⇒(•) ⇒ [YES] ⇒(•)
- 以一ル詳細画面からほかのフォルダに移動さ せることもできます。



メールを削除する

【メール一覧画面】 ⇒ 削除するメールを選択 ⇒ / □ ⇒ 「削除」 ⇒ ●

- 1 件削除の場合⇒ 「1 件削除 | ⇒●
 - ➡ 「1 件削除」 ➡ ➡ 「YES」 ➡ ●
- 選択削除の場合
- → 「選択削除」 → → 削除するメールを選択→ → ◎ 7 → 「YES」 → ●
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」
 ⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
 - ⇒ [YES] ⇒•
- 保護メールは削除できません。

既読メールをすべて削除する

□ 保護メールは削除できません。

配信確認をすべて削除する

- Ы S!メール/SMSでのみ利用できます。
- 保護配信確認は削除できません。

迷惑メールとして申告する

【受信メール一覧画面】/ 【受信メール詳細画面】 (⇒目的のメールを選択) ⇒ □⇒「迷惑メール申告」 ⇒ ● ⇒ ◎

- Ы S! メールでのみ利用できます。
- ┣ 冒頭文/署名は、「自動貼付設定」の設定にかかわらず、自動で貼り付けられません。

添付ファイルを削除する

【メール詳細画面】 ⇒削除する添付ファイルを選択 ⇒ <u>□</u> ⇒ 「添付ファイル削除」 / 「添付ファイル削除」 / 「添付ファイル全削除」 ⇒ ● 「YES」 ⇒ ●

本体とUSIMカード間でSMSをコピーする

USIMカードのSMSを削除する

メールの色を変更する

【メール一覧画面】 ⇒目的のメールを選択 ⇒ ** (長押し)

★ を長押し(1秒以上)するたびに、赤→青 →指定なしの順にメールの色が切り替わります。

フォルダを追加する

【フォルダー覧画面】 → ● → 「フォルダ追加」 → ● → フォルダ名を入力 → ● → 「YES」/「NO」 → ● (→ 「アドレス振分け」/「題名振分け」/「返信不可振分け」/「送信失敗振分け」/「電話帳登録なし」 → ● → 自動振り分け条件を設定 → ●) → 「YES」/「NO」 → ●

フォルダ名を編集する

【フォルダー覧画面】 ⇒目的のフォルダを選択 を編集 ⇒ 📵

▶ お買い上げ時に作成されているフォルダの名 称は変更できません。

フォルダを並べ替える

【フォルダー覧画面】 ⇒目的のフォルダを選択 択⇨◎

▶ お買い上げ時に作成されているフォルダは並 べ替えることはできません。

フォルダを削除する

【フォルダー覧画面】 ⇒削除するフォルダを選択 ⇒ □ ⇒ 「フォルダ削除 | ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号 を入力 ⇒ ● ⇒ 「YES I ⇒ ●

- 保護メールが保管されているフォルダ、お買い 上げ時に作成されているフォルダは削除でき ません。
- フォルダ内に保管されているメールも削除さ れます。
- 自動振り分け設定されているフォルダを削除 すると、自動振り分け設定も解除されます。

メールの保存件数を確認する

【フォルダー覧画面】/ 【メールー覧画面】 ⇒ / □ ⇒ 「保存件数確認」 ⇒●

▶ メール件数/未読件数/保護件数、USIMカー ド内の受信SMS件数/送信SMS件数を確認 できます。メール件数は、フォルダー覧画面で はすべてのフォルダ内のメール件数が表示さ れ、メール一覧画面ではそのフォルダ内のメー ル件数が表示されます。

S!メール/SMSの送信アドレス/受信アドレス を確認する

⑥ (長押し) / ◎ (長押し) ⇒目的の項目を選 択⇨◉

ともまとめーるフォルダ内のS!メール/SMSを すべて削除する

【ともまとめーるフォルダー覧画面】 ⇒削除する フォルダを選択 ⇒ □ □ 「フォルダ内メール全削 除 | ➡ ● ➡ 端末暗証番号を入力 ➡ ● ➡ 「YES | \Rightarrow

メール利用に関する機能

送信済みのメールを再編集する

【送信メール詳細画面】 ➡ ♥ (送信元/) 宛 先/題名/本文を編集 ➡ 図

未送信のメールを送信する

図 (⇒√x) ⇒ 「保存BOX」 / 「PCメール保存 BOX」 ⇒ ● ⇒ 目的のメールを選択 ⇒ ● ⇒ (送 信元/) 宛先/題名/本文を編集 ➡ 図

メールを転送する

【受信メール詳細画面】 ⇒ □ ⇒ 「返信/転送| ➡●➡「転送」➡●(2回)➡宛先を入力➡■ 題名/本文を編集することもできます。

▶ PCメールでHTML形式のメールを転送する場 合、装飾が解除されます。

送受信元のメールアドレス/電話番号を電話帳に 登録する

【メール詳細画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「アドレス一覧表示」 ⇒● ⇒目的のメールアドレス/電話番号を選択 ⇒ □ ⇒ 「アドレス登録」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 本体に保存する場合
- ➡ 「本体」 ➡ ➡ 登録方法を選択 ➡ (➡ 電話帳を検索 ⇒目的の電話帳を選択 ⇒● (2 回)) ⇒各項目を編集 ⇒ 図 (⇒ [YES] / 「NO」 ⇒ () (⇒ メモリ番号を入力 ⇒ ())
- USIMカードに保存する場合
- ➡「USIMカード」➡●➡登録方法を選択 ⇒● (⇒電話帳を検索 ⇒目的の電話帳を選択 ➡● (2回)) ➡各項目を編集 ➡ 🖾 (➡ 「上 書き登録 | / 「追加登録」 ➡●) (➡ 「YES」/ 「NO」 ⇒●)



メール本文の電話番号に電話をかける

メール本文のメールアドレスにS!メールを送信する

【メール詳細画面】 ⇒メールアドレスを選択 ⇒ ● ⇒S!メールを作成 ⇒ □ /

メール本文のURLからインターネットに接続する

【メール詳細画面】 → URLを選択 → ● → [Yahoo! ケータイで接続] / [PC サイトブラウザで接続] → ● (→ [YES] / [NO] → ●)

メール本文のメールアドレス/電話番号を電話帳/ブログ・メールメンバーに登録する

【メール詳細画面】 ⇒目的のメールアドレス/電話番号を選択 ⇒ □ ⇒ 「アドレス/番号登録」
⇒ ● ⇒ 「電話帳」/「ブログ・メールメンバー」
⇒ ●

● 本体に保存する場合

[NO| **⇒**(**●**))

- ブログ・メールメンバーに登録する場合
 ⇒登録するブログ・メールメンバーを選択 ⇒
 ⇒目的の項目を選択 ⇒
 (⇒ 「YES」 ⇒

キーワードを入力して情報を検索する

題名の表示方法を切り替える

【メール一覧画面】 ⇒ # (長押し)

- メール一覧表示設定が2行表示の場合、名前表示→アドレス表示の順に表示内容が切り替わります。
- メールー覧表示設定が1行表示、または1行+ 本文表示の場合、題名表示→名前表示→アドレス表示の順に表示内容が切り替わります。ともまとめーるBOXのメールー覧で表示方法を切り替えることはできません。

メールの文字サイズを変更する

【メール詳細画面】 ⇒ (長押し)

フォルダ内のメールを検索する

【メール一覧画面】 → □ → 「メール検索」 → ● → 「送信元検索」 / 「宛先検索」 / 「題名検索」 → ● (→ 検索条件の指定方法を選択 → ●) → メールアドレスを選択 / メールアドレスを入力 / 題名を入力 → ●

- 検索結果をさらに検索することができます。
- 「ソート」、「フィルタ」と併用することができます。

メールを並べ替える

【メール一覧画面】 ⇒ / □ ⇒ 「ソート」 ⇒ ● ⇒ 条件を選択 🖈 🖲

[▶ 「メール検索 | 、「フィルタ | と併用することが できます。

条件に一致するメールのみ表示させる

【メール一覧画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「フィルタ」 ⇒ 🌖 ⇒ 条件を選択 🖈 🖲

▶「メール検索」、「ソート」と併用することがで きます。

メールを元の一覧表示に戻す

【メール一覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「全表示 | ⇒ ●

[□] 「メール検索 |、「ソート」、「フィルタ」によっ て絞り込み表示になったメール一覧を、元の表 示に戻します。

フォルダ内の未読メールをすべて既読状態にする

【受信メール一覧画面】 ⇒ □ □ 「すべて既読」 ⇒⊕ FYESJ ⇒●

配信確認を表示する

【送信メール詳細画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「配信確認表示 | **⇒**(**•**)

■配信確認を要求したS!メール/SMSの送信メー ル詳細画面でのみ利用できます。

挿入されている画像の情報を確認する

【メール詳細画面】 ⇒ / **□** ⇒ 「プロパティ」 ⇒ ● ⇒ 画像を選択 ⇨●

インターネット



インターネットのしくみ	6-2
Yahoo! ケータイ	6-3
Yahoo!ケータイに接続する	
PCサイトブラウザ	6-5
PC サイトブラウザの画面の見かた	6-5
PCサイトに接続する	6-5
画面操作	6-7
画面を切り替える	6-7
リンク先のページをマルチウィンドウで表示する	6-7
次のページへ進む/前のページに戻る	6-7
リンクや項目を選択する	6-8
音楽や動画をストリーミング再生する	
ブックマーク/画面メモ	6-10
ブックマークを利用する	
画面メモを利用する	6-10
便利な機能	6-12
インターネット接続に関する機能	
画面操作に関する機能	6-13
ブックマーク/画面メモに関する機能	6-15



本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」に接続して、さまざまなジャンルの情報を閲覧することができます。また、「PCサイトブラウザ」を 利用して、パソコン用のページを閲覧することもできます。

Wi-Fi (P.13-11) で「Yahoo!ケータイ」や「PCサイトブラウザ」を利用することもできます。ダイレクト接続を利用すると、自宅の無線LANアクセスポイン トや公衆無線LANアクセスポイントにPCサイトブラウザで接続することができます(Wi-Fiを利用するには別途ご契約が必要です)。



通信料や情報料にご注意ください。

情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通 信料が発生することがあります。

また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面 もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

本機には、あらかじめ認証機関から発行された ルート証明書が登録されており、SSL(インター ネット上でデータを暗号化して送受信する通信方 法)を利用できます。

- Laver Security) とは、データを暗号化して送 受信するためのプロトコル (通信規約) です。 SSI / TI S接続時の画面では、データを暗号化 し、プライバシーに関わる情報やクレジット カード番号、企業秘密などを安全に送受信する ことができ、盗聴、改ざん、なりすましなどの ネット上の危険から保護します。
- セキュリティで保護されている情報画面を表示 する場合、お客様は自己の判断と責任において SSL/TLSを利用することに同意されたもの とします。

お客様自身によるSSI /TI Sの利用に際し、ソ フトバンクおよび認証会社である日本ベリサイ ン株式会社、サイバートラスト株式会社、エント ラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式 会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラス トシステムズ株式会社は、お客様に対しSSL/ TISの安全性に関して何ら保証を行うものでは ありません。万一、何らかの損害がお客様に発 生した場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。

※ PCサイトブラウザでは「警告画面表示設定」が「ON I に設定されている場合、サイト接続開始時に警告 画面が表示されます。



Yahoo!ケータイに接続する




情報画面

- 2 項目を選択 ⇒● 続けて項目を選択して、閲覧したい情報ページ を表示します。
- \Rightarrow

閲覧履歴から接続する

(長押し) ⇒「閲覧履歴」 ⇒●

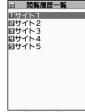

閲覧履歴一覧画面

2 目的の履歴を選択 ⇒●

URLを入力して接続する

「W (長押し) ⇒ 「URL入力」 ⇒ ●



URL入力画面

2 「〈新規入力〉」 ⇒ ● ⇒ URLを入力 ⇒⊕ FOKI ⇒●

補足

- 直接メニューリストに接続する場合は、以下の ように操作します。
 - 「長押し」 ⇒ 「メニューリスト」 ⇒ ⇒ [YFS] ⇒●
- セキュリティで保護されている情報画面を表示 しようとすると、SSI / TI S通信対応の開始画 面が表示されます。SSL/TLS対応の情報画面 には「劉」が表示されます。
- 情報画面によっては、認証が必要なものがあり ます。認証を要求する画面が表示されたら、文 字入力欄を選択し、ユーザIDやパスワードを入 カレてください。



もっと使いこなそう

● 便利な機能

Yahoo! ケータイ接続で利用できる機能

- 3G / Wi-Fi 通信を手動で切り替える
- PCサイトブラウザに切り替える
- Yahoo!ケータイトップ画面を表示する

(P.6-12)

閲覧履歴で利用できる機能

- 閲覧履歴のURI をブックマークに登録する
- 履歴に登録されているURI を確認する
- 閲覧履歴を削除する

(P.6-12)

URL入力で利用できる機能

- 入力履歴から接続する
- 入力履歴の一部を変更して接続する
- 入力履歴のURLをS!メールで送る
- 入力履歴を削除する

(P.6-12)

証明書で利用できる機能

- 証明書の内容を確認する
- 証明書の有効/無効を切り替える

(P.6-13)



インターネットに関する共通の設定

- 一時保存用のメモリ(キャッシュ)を消去する
- Cookieを消去する
- インターネットの各種メモリを初期化する

- 製造番号を通知するかどうかを設定する
- Refererを送出するかどうかを設定する
- Cookieの利用方法を設定する
- インターネットの各種機能の設定内容を確認する
- インターネットの各種機能の設定をリセットする

(P.14-21)

PCサイトブラウザの画面の見かた

PCサイトブラウザでは、パソコン用のホームペー ジを表示することができます。

- サイトによっては正しく表示できない場合があ ります。
- 料が高額になることがありますので、ご注意くだ さい。



PCサイトブラウザ画面

タブ

ページごとにタイトル/URL を表示します。

② ページ切替

複数のページを表示している場合、図でペー ジの切り替えができるときに表示されます。

- ③ レイアウト表示
 - *: 表示モードがPCスクリーンの場合に表 示されます。
 - ■:表示モードがスモールスクリーンの場合 に表示されます。
- ④ マルチウィンドウで開く

リンク先のページを新しいウィンドウで開く ことができるときに表示されます。

表示レイアウトについて

PCサイトブラウザには、「PCスクリーン」と「ス モールスクリーン | のそれぞれ2種類のレイアウト があります。

「PCスクリーン」では、上下左右に画面をスクロー ルさせることによってパソコン用のホームページ を見ることができます。

「スモールスクリーン」では、本機のディスプレイ 幅で表示されるため、上下のスクロール操作だけで パソコン用のホームページを見ることができます。

PCサイトに接続する

1 √ (長押し) ⇒ 「PCサイトブラウザ」 \Rightarrow



PCサイトブラウザメニュー画面

[2] 「ホーム」 ⇒⑥ (⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒●) ⇒項目を選択 ⇒●

続けて項目を選択して、閲覧したい情報ページ を表示します。



3 閲覧が終了したら ¬ ⇒ 「YES I \Rightarrow

閲覧履歴から接続する

 【PCサイトブラウザメニュー画面】で 「閲覧履歴 | ⇒●



閲覧履歴一覧画面

目的の履歴を選択 ⇒● (⇒ 「YES」/ 「NO」 ⇒●)

URL を入力して接続する

 【PCサイトブラウザメニュー画面】で 「URL入力」⇨●



URL入力画面

- 2 「〈新規入力〉」 ⇒● ⇒URLを入力 ⇒⊙⇒ [OK] ⇒⊙ (⇒ [YES] / [NO] **⇒**(**●**))
- もっと使いこなそう

🧿 便利な機能

PCサイトブラウザ接続で利用できる機能

- 3G / Wi-Fi 通信を手動で切り替える
- 表示レイアウトを切り替える
- ホーム画面に戻る

(P.6-12)

閲覧履歴で利用できる機能

- 閲覧履歴のURLをブックマークに登録する 履歴に登録されているURLを確認する
- 閲覧履歴を削除する

(P.6-12)

URL入力で利用できる機能

- 入力履歴から接続する
- 入力履歴の一部を変更して接続する
- 入力履歴のURI をS!メールで送る
- 入力履歴を削除する

(P.6-12)

🤻 設定

インターネットに関する共通の設定

- 一時保存用のメモリ(キャッシュ)を消去する
- Cookieを消去する
- インターネットの各種メモリを初期化する
- 製造番号を通知するかどうかを設定する

- Refererを送出するかどうかを設定する
- Cookieの利用方法を設定する
- インターネットの各種機能の設定内容を確認する
- インターネットの各種機能の設定をリセットする (P.14-21)

PCサイトブラウザに関する設定

- ブラウザ切り替え時や PC サイトブラウザ起動時 に警告画面を表示しないように設定する
- スクリプトの記動方法を設定する

(P.14-22)

画面を切り替える

スクロールさせて続きを見る

分割画面を切り替える(フレーム)

複数のフレームで分割されているページのときは、 選択したフレームのみの表示に切り替えて操作す ることができます。


- 1 ♥ で目的のフレームを選択
- 2 △⇒「フレームイン」⇒●

選択したフレームのみが画面に表示されます。 このあとは通常の情報画面として操作することができます。

リンク先のページをマルチウィ ンドウで表示する

最大で5つのページを同時に開くことができます。 複数のページを開くとタブが表示され、◎ を押してページを切り替えることができます。

1 【情報画面】でリンクを選択 ⇒ № 新しいウィンドウにリンク先のページが表示されます。

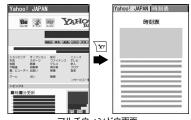

マルチウィンドウ画面

図を押すたびにページが切り替わります。

補足


- 開いているページを閉じる場合は、以下のように操作します。
 「マルチウィンドウ画面」で「CLEAR) → 「YFS | → ●
- キャッシュが残っている場合、(CEAM) で前のページに戻ります。マルチウィンドウを開いたページに戻ると、開いているページを閉じることができます。

次のページへ進む/前のページ に戻る

● キャッシュサイズをオーバーしたページを表示 するときは、通信を行います。

リンクや項目を選択する

ページ内にメニューやボタンなどが表示された場 合は、以下のように操作します。

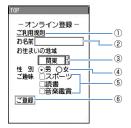

リンク

選択して●を押すと、リンク先のページに移 動します。

② テキストボックス

選択して●を押すと文字入力(編集)画面が 表示され、文字を入力できます。

③ プルダウンメニュー

選択して●を押すと、選択肢の一覧が表示さ れます。(*)を押して目的の選択肢を選択し(*) を押します。

ラジオボタン

選択肢の中から1つだけ選択します。 ◎を押 して目的の項目を選択し

を押すと、

がつ きます。

チェックボックス

選択肢の中から複数の項目を選択できます。 ② を押して目的の項目を選択し ② を押すと、 ✓ がつきます。

⑥ ボタン

選択して●を押すと、ボタンに割り当てられ た機能が実行されます。

|音楽や動画をストリーミング再生する

ページに表示されている音楽や動画をダウンロー ドしながら再生(ストリーミング再生)できます。

- ダウンロードしたデータは保存されません。
- ミュージックプレーヤーの操作については、 P.9-5を参照してください。
- PCサイトブラウザでは利用できません。
- 【情報画面】で音楽/動画を選択 ⇨● (⇒ [YES] / [NO] ⇒(●))

ダウンロードが開始されると、ミュージックプ レーヤーが起動して再生が始まります。

注意

- ストリーミング再生中、一時停止していてもパ ケット通信料が発生します。
- パケット通信料が高額になることがありますの でご注意ください。

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

画面操作に関する機能

- ページの表示を更新する
- ページに表示されている画像/メロディファイル を保存する
- ページに表示されている背景画像を保存する
- ページのUBLをS!メールで送る
- ページに表示されている電話番号に電話をかける
- ページに表示されているメールアドレスにS!メー ルを送信する
- ページに表示されているURL /リンクから別の ページに接続する
- ページに表示されている電話番号/メールアドレ スを電話帳に登録する
- キーワードを入力して情報を検索する
- ページの文字サイズを変更する
- ページを拡大/縮小表示する
- ページの文頭/文末に移動する
- ページの文字コードを変更して正しく表示する
- Flash®を先頭から再生する
- ページのタイトル/URI /証明書を確認する
- ボタンの操作方法を確認する

(P.6-13)



インターネットに関する共通の設定

- スクロールを設定する
- 画像を表示するかどうかを設定する
- メロディを再生するかどうかを設定する

(P.14-21)

Yahoo!ケータイに関する設定

- 情報画面の文字サイズを設定する
- Flash®再生時の効果音を鳴らすかどうかを設定する

(P.14-21)

PCサイトブラウザに関する設定

ページの表示レイアウトを設定する

(P.14-22)

ブックマークを利用する

よく利用するページのURLをブックマークに登録 しておくと、簡単な操作で接続することができま ਰੇ

ブックマークに登録する

- 1 【情報画面】で / □ ⇒ 「Bookmark」 ➡● ➡ 「登録」 ➡● ➡ 「YES」 \Rightarrow
- 2 フォルダを選択 ⇒●

ブックマークからページに接続する

- ∞ (長押し) ▶
 - ▶ Yahoo! ケータイのブックマークを表示 する場合
 - 「Bookmark I ⇒ •
 - ▶PCサイトブラウザのブックマークを表示 する場合

「PCサイトブラウザ」 ⇒● ⇒ 「Bookmark I ⇒ •



Bookmark フォルダー覧画面

2 フォルダを選択 ⇒●



Bookmark 一覧画面

3 目的のブックマークを選択 ⇒ () [YES] / [NO] ⇒●)

補足

ページの表示中にブックマークから接続する場 合は、以下のように操作します。 覧表示 | ➡● ➡フォルダを選択 ➡● ➡目的 のブックマークを選択 ⇨●

画面メモを利用する

表示中の情報画面を画面メモに登録しておくと、次 回からインターネットに接続せずに表示すること ができます。

- 画面メモに登録できるのは、Yahoo!ケータイの 情報画面のみです。
- 画面メモで表示される内容は保存したときの内 容となります。

画面メモに登録する

1 【情報画面】で / □ ⇒ 「画面メモ」 ➡● ➡ 「登録」 ➡● ➡ 「YES」 \Rightarrow

画面メモの情報画面を表示する

▽ (長押し) ⇒ 「画面メモ」 ⇒ ●



画面メモー覧画面

2 目的の画面メモを選択 ⇨●

補足

 ページの表示中に画面メモを表示する場合は、 以下のように操作します。 【情報画面】で □ □ | 画面メモ」 □ □ □ | 一 覧表示 | □ □ □ | 目的の画面メモを選択 □ □ **り**もっと使いこなそう

● 便利な機能

ブックマークで利用できる機能

- タイトルを編集する
- URLを編集する
- ブックマークをS!メールで送る
- ブックマークの登録件数を確認する
- フォルダを作成する
- フォルダ名を編集する
- フォルダを並べ替える
- ブックマークをほかのフォルダに移動する
- フォルダを削除する
- ブックマークを削除する

(P.6-15)

画面メモで利用できる機能

- タイトルを編集する
- 画面メモを保護する
- 画面メモの保存件数を確認する
- 画面メモを削除する

(P.6-16)



インターネット接続に関する機能

開始画面はここから

【情報画面】......P.6-3、P.6-5 【閲覧履歴一覧画面】......P.6-3、P.6-6

Yahoo! ケータイ/PC サイトブラ ウザ接続で利用できる機能

3G/Wi-Fi通信を手動で切り替える

【情報画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「3G へ切替」 / 「Wi-Fiへ 切替│⇒●

- 3G通信ではパケット通信料が発生しますので ご注意ください。
- ▶ Wi-Fiについて詳しくは、P.13-11を参照して ください。

Yahoo!ケータイ接続で利用できる機能

PCサイトブラウザに切り替える

【情報画面】 ⇒ □ □ 「PCサイトブラウザ切替」 $\Rightarrow \bullet \Rightarrow \exists \land \bullet (\Rightarrow \exists \land \land \land \bullet)$

Yahoo! ケータイトップ画面を表示する

【情報画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「Yahoo! ケータイ | ⇒ 🍥

PCサイトブラウザ接続で利用できる機能

表示レイアウトを切り替える

【情報画面】 ⇒ □ □ □ 「表示モード切替 □ □ □ ■ 選択するたびに「PCスクリーン」/「スモー ルスクリーン」が切り替わります。

ホーム画面に戻る

【情報画面】 ⇒ / 🗖 ⇒ 「ホーム | ⇒ 🍥

閲覧履歴で利用できる機能

閲覧履歴のURLをブックマークに登録する

【閲覧履歴一覧画面】 ⇒目的の履歴を選択 ⇒ 面 フォルダを選択 ⇨●

履歴に登録されているURLを確認する

【閲覧履歴一覧画面】 ⇒目的の履歴を選択 ⇒ 面 ➡ 「URL表示 I ➡ ●

閲覧履歴を削除する

【閲覧履歴一覧画面】 ⇒削除する履歴を選択 ⇒ /面 ⇒「削除」⇒●

- 1件削除の場合 □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 選択削除の場合 □ 選択削除
 □ □ 削除する履歴を選択 ⇒⊕⇒ [YES] ⇒●
- 全削除の場合 ⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
 - ⇒ [YES] ⇒•

URL入力で利用できる機能

入力履歴から接続する

【URL入力画面】 ⇒目的の入力履歴を選択 ⇒● ⇒ [OK | ⇒⊙ (⇒ [YES | / [NO | ⇒⊙))

入力履歴の一部を変更して接続する

【URL入力画面】 ⇒目的の入力履歴を選択 ⇒● ⇒ [OK | ⇒• (⇒ [YES | / [NO | ⇒•)



入力履歴のURLをS!メールで送る

【URL入力画面】⇒目的の入力履歴を選択⇒」 ⇒「S!メール作成」⇒●⇒宛先/題名/本文を 入力⇒■

▶ 入力履歴のURLが本文に貼り付けられたS!メール作成画面が表示されます。

入力履歴を削除する

【URL入力画面】 ⇒削除する入力履歴を選択 ⇒ 「削除」 ⇒ (利)

- 1 件削除の場合
 - ➡ 「1件削除」 ➡● ➡ 「YES」 ➡●
- 選択削除の場合
- → 「選択削除」 → → 削除する入力履歴を選択 → → 7 → 「YES」 → ●
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ●
 - ⇒ [YES] ⇒•

証明書で利用できる機能

証明書の内容を確認する

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「アプリケーション通信設定」 ⇒ ● ⇒ 「証明書設定」 ⇒ ● ⇒ 目的の証明書を選択 ⇒ ●

証明書の有効/無効を切り替える

● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「アプリケーション通信
 設定」 ⇒ ● ⇒ 「証明書設定」 ⇒ ● ⇒ 目的の証明書を選択 ⇒ ● ¬ 「有効/無効設定」 ⇒ ●

操作するたびに有効/無効が切り替わります。

画面操作に関する機能

開始画面はここから

【情報画面】......P.6-3、P.6-5

ページの表示を更新する

【情報画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「再読み込み」 ⇒ ●

ページに表示されている画像/メロディファイルを保存する

- | メロディファイルを再生する場合は、「再生」を選択して●を押します。
- ファイルの情報を確認する場合は、「プロパティ」を選択して●を押します。

ページに表示されている背景画像を保存する

ファイルの情報を確認する場合は、「プロパティ」を選択してを押します。

ページのURLをS!メールで送る

ト ページのURLが本文に貼り付けられたS!メール作成画面が表示されます。

ページに表示されている電話番号に電話をかける

【情報画面】 ➡電話番号を選択 ➡ ● ➡ 「音声発信」 / 「TVコール発信」 ➡ ● ➡ 「発信」 ➡ ●

▶ Yahoo!ケータイのみ使用できます。

ページに表示されているメールアドレスにS!メールを送信する

【情報画面】 ⇒メールアドレスを選択 ⇒ ● ⇒ S! メールを作成 ⇒ □ /

ページに表示されているURL/リンクから別のページに接続する

【情報画面】 ⇒URL/リンクを選択 ⇒●



ページに表示されている電話番号/メールアドレスを電話帳に登録する

【情報画面】 ⇒目的の電話番号/メールアドレスを選択 ⇒ □ ⇒ 「電話帳登録」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 本体に保存する場合
- USIMカードに保存する場合
 - □ 「USIMカード」
 □ ● 登録方法を選択
 □ (中電話帳を検索 → 目的の電話帳を選択
 □ (2回)) □ 各項目を編集 → 回 (中 「上
 書き登録」 / 「追加登録」 → ●) (中 「YES」
 □ ●))

キーワードを入力して情報を検索する

- ●直接入力する場合
- 検索履歴からキーワードを入力する場合
- →検索結果から目的の項目を選択→●

ページの文字サイズを変更する

▶ PCサイトブラウザでは表示モードが「スモールスクリーン」に設定されているときのみ使用できます。

ページを拡大/縮小表示する

【情報画面】 ⇨ □ □ □ 「ズーム」 □ □ □ 倍率を選択 □ ●

PCサイトブラウザで表示モードが「PCスクリーン」に設定されているときのみ使用できます。

ページの文頭/文末に移動する

【情報画面】 ➡ □ ➡ 「便利機能」 ➡ ● ➡ 「文 頭ジャンプ」 / 「文末ジャンブ」 ➡ ●

ページの文字コードを変更して正しく表示する

▶ ページが正しく表示されていない場合に使用します。

Flash®を先頭から再生する

【情報画面】 □ □ □ 「便利機能」 □ ● □ 「リプレイ」 □ ●

Ŋ Yahoo!ケータイのみ使用できます。

ページのタイトル/URL/証明書を確認する

ボタンの操作方法を確認する

【情報画面】 ⇒ <u>□</u> ⇒ 「ヘルプ」 ⇒ ●

▶ PCサイトブラウザのみ使用できます。



ブックマーク/画面メモに関する機能

開始画面はここから

【Bookmark フォルダー覧画面】	P.6-10
【Bookmark一覧画面】	P.6-10
【画面メモー覧画面】	P.6-10

ブックマークで利用できる機能

タイトルを編集する

URLを編集する

【Bookmark―覧画面】 ⇒目的のブックマークを 選択 ⇒ □ ⇒ 「URL編集」 ⇒ ● ⇒ URLを編集 ⇒ ●

ブックマークをS!メールで送る

【Bookmark ― 覧画面】 ⇒目的のブックマークを 選択 ⇒ □ ⇒ 「S! メール作成」 / 「メール添付」 ⇒ ● ⇒ 宛先 / 題名 / 本文を入力 ⇒ 回

[S!メール作成]ではブックマークのURLが本文に入力されたS!メール作成画面が表示されます。「メール添付」ではブックマークが添付されたS!メール作成画面が表示されます。

ブックマークの登録件数を確認する

【Bookmarkフォルダー覧画面】/【Bookmarkー 覧画面】 ⇒ / □ ⇒ 「登録件数確認」 ⇒ ●

□ フォルダー覧画面ではブックマーク全体の登録件数、Bookmark一覧画面ではフォルダ内の登録件数を確認できます。

フォルダを作成する

フォルダ名を編集する

【Bookmarkフォルダー覧画面】 ⇒目的のフォルダを選択 ⇒ □ ⇒ 「フォルダ名編集」 ⇒ ● ⇒ フォルダ名を編集 ⇒ ●

フォルダを並べ替える

【Bookmark フォルダー覧画面】 ⇒目的のフォルダを選択 ⇒ □ ⇒ 「フォルダ並び替え」 ⇒ ● ☆ 位置を選択 ⇒ ●

▶ お買い上げ時に登録されているフォルダは、並び替えることができません。

ブックマークをほかのフォルダに移動する

【Bookmark一覧画面】 ⇒目的のブックマークを 選択 ⇒ / □ ⇒ 「フォルダ移動」 ⇒ ●

- 1件移動の場合□ 1件移動」 □ □ □ 移動先のフォルダを選択 □ □ 下YES」 □ □

フォルダを削除する

【Bookmarkフォルダー覧画面】 ⇒削除するフォルダを選択 ⇒ □ ⇒ 「フォルダ削除」 ⇒ ● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

フォルダに保存されているブックマークも削除されます。

ブックマークを削除する

【Bookmark一覧画面】 ⇒削除するブックマーク を選択 ⇨ □ □ □ 「削除」 □ ●

- 1 件削除の場合
- 選択削除の場合
 - ⇒ 「選択削除」⇒ 削除するブックマーク を選択 ⇒● ⇒ 「YES」 ⇒●
- 全削除の場合
- ⇒「全削除」⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
- ⇒ [YES] ⇒
- □ 以下の操作を行うと、ブックマークが全件削 除されます。 【Bookmarkフォルダー覧画面】 ⇒ 🗖 🔿

「Bookmark 全削除 | □ □ □ 端末暗証番号 を入力 **◇ ○ ◇** 「YES | **◇ ○**

画面メモで利用できる機能

タイトルを編集する

【画面メモー覧画面】 ⇒目的の画面メモを選択 □ □ □ 「タイトル編集 | □ □ □ タイトルを編 集⇨●

画面メモを保護する

【画面メモ一覧画面】 ⇒目的の画面メモを選択

▶ 操作するたびに保護/保護解除が切り替わり ます。

画面メモの保存件数を確認する

【画面メモー覧画面】 ⇒ □ □ 「保存件数確認」 \Rightarrow

画面メモを削除する

【画面メモ一覧画面】 ⇒削除する画面メモを選択 ⇒/□⇒「削除」⇒●

- 1件削除の場合
- □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 選択削除の場合
- □ 「選択削除」 □ □ □ 削除する画面メモを選 択➡●➡♥ 「YES」➡●
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
 - ⇒ [YES] ⇒•
- 保護された画面メモは削除できません。

カメラ



カメラについて	. 7-2
撮影画面について	7-3
外側カメラと内側カメラを切り替える	7-5
静止画撮影	. 7-6
静止画を撮影する	7-6
動画撮影	. 7-8
動画を撮影する	
いろいろな撮影	7-10
スマイルモードで笑顔を撮影する	
連続撮影する	7-10
フレームを重ねて撮影する	
セルフタイマーを使う	
パノラマで撮影する	7-11
スローモーションで撮影する (スピードムービー)	7-12
大切な場面をのがさず撮影する	
(チャンスキャプチャ)	7-12
音声のみを録音する	7-13
便利な機能	7-14
撮影時に利用できる機能	
撮影後に利用できる機能	7-14



本機には静止画/動画を撮影できるカメラが搭載されています。

静止画/動画を撮影

豊富なサイズ S!メール/PCメール用の手軽なサイズ から、高解像度サイズまで、目的に合わ せて選ぶことができます。 被写体に応じた撮影モード 人物、風景、スポーツモードなど被写

体に適した撮影モードを選ぶことがで きます。

応用撮影

セルフタイマーはもちろん、フレーム を付けて撮影したり、連続撮影も行え ます(P.7-10、P.7-11)。

スマイルモード

笑顔を検出して自動でシャッターが切 れるので、大切な瞬間をのがしません (P.7-10)。

S! メール / PC メールで送信



携帯電話


- 外側カメラでオートフォーカス撮影を行う際、 カメラのレンズが動作する音が聞こえますが、 異常ではありません。
- 静止画はJPFG形式、動画はMPFG4形式で保 存されます。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂がつくと、不鮮 明な画像になることがあります。柔らかい布で レンズ部をきれいにしてください。
- 手ブレ補正設定を「OFF」に設定している場合、 撮影時に本機が動くと画像がぶれる原因となり ます。なるべく手ブレ補正設定を「オート」に 設定して撮影することをおすすめします。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られてい ますが、常に明るく見える点や線、暗く見える 点や線もありますので、ご了承ください。
- 本機を暖かい場所に長時間置いたあとで撮影し たり画像を保存したりした場合は、画質が劣化 することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間あたると、画像 が変色することがあります。
- シャッター音やセルフタイマーのタイマー音 は、マナーモード中でも一定の音量で鳴ります。
- ※ カメラ撮影では画面縦横自動切替が「ON」に設 定されている場合、本機を左に傾けると横画面表 示になります。



撮影画面について

撮影画面にはカメラの設定状態がアイコンで表示 されます。

横画面表示

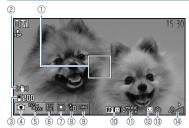


静止画撮影画面




動画撮影画面

縦画面表示

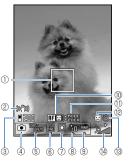

静止画撮影画面

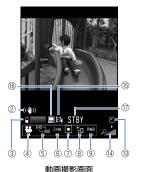

フォーカス枠 (静止画)

オートフォーカスが設定されていると白い枠 が表示されます。ピントが合った場合は緑の 枠で表示され、フォーカスに失敗した場合は 赤い枠で表示されます。

手ブレ補正 1-t:(((P)))

画像保存先 (静止画)

■:本体 sn: microSD

保存可能枚数(静止画)※1 白文字: 11 枚以上保存可能 黄文字:10枚以下保存可能 赤文字:保存可能容量なし

動画保存先 (動画)

■: 本体 sn: microSD

保存可能容量(動画)※1 青:残り500Kバイト以上 苗:残り500Kバイト未満 赤:保存可能容量なし

カメラモード切替

門: ムービーモード

ニ: スピードムービー コ: チャンスキャプチャ

⑥1: フォトモード

🚉: オート連続撮影

つい:マニュアル連続撮影

● : ボイスモード

: パノラマ撮影モード



画像サイズ選択

- 静止画(フォトモード/連続撮影) **邓**.:8M(2448×3264)~ QCIF (176×144)
- 静止画 (パノラマ撮影モード) ***: パノラマ-縦撮影(4096×480) **『世』**: パノラマ-横撮影(2738×480)
- 動画(ムービーモード/スピードムービー/ チャンスキャプチャ) *2 ~ VGA (640×480) ~ QCIF (176×144)
- 記録品質設定 (静止画)
 - ■: スーパーファイン
 - | ファイン

ファイルサイズ設定(動画)

- **3**: メール*3 ○ : 長時間
- 2MB: 2MB以下
- 撮影モード選択
 - 同: オート
- 🐼 : スポーツモード : ナイトモード ペット
- 図: オート 図: 人物 図: スマイル 図: 風景 M: 逆光
- 料理 扇: シーンOFF
- ⑧ 明るさ調節
 - **プー2~+2の範囲で調節
- ⑨ ホワイトバランス設定※4
 - AWB: オート ☼: 晴天
- ₩: 電球 ₩: 蛍光灯
- <>>: 曇天

AF状態表示 (静止画)

RF[□]: 顔検出+AF ON

- RFOX: AF ON RF(7):接写
- **AFOII**: AF OFF
- AF操作ガイダンス (静止画) AF切替とフォーカスロックの操作ガイダンス
- ⑩ 顔選択モード (静止画)
 - □: 顔選択モードのとき
- (3) セルフタイマー (%): セルフタイマー設定中
- (4) ズーム状態表示

2 : 1段階~2 : 16段階

- ⑤ 記録種別設定(動画)
 - 計: 映像+音声
 - **論**: 映像のみ **計**: 音声のみ
- ⑥ 記録品質設定(動画)
 - 📮: 長時間 ₩: 標準
- 📟 : 高品質 □: 最高品質
- (7) 撮影状態表示(動画)

STRV:動画撮影待機中 ■ REC : 動画撮影中

- ※1 枚数および容量表示は目安です。
- ※2 スピードムービーでは「QVGA(320×240)」 に固定されます。
- ※3 画像サイズ選択を「QCIF(176×144)」に 設定したときのみ使用できます。

※4 フォトモードまたは連続撮影の場合は、撮影 モード選択で「シーンOFF」を選択したとき のみ選択できます。

自動保存設定について

本機のカメラは、静止画/動画を撮影後、ファイル を自動的に保存するように設定されています。

補足

- 撮影後に確認画面を表示してから保存するよう に設定することもできます。
- 【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】で/□ ➡ 「自動保存設定」 → ● → 「OFF」 → ●


手ブレ補正機能について

本機のカメラは、手ブレ補正機能を搭載していま す。外側カメラで静止画撮影や動画撮影をすると き、静止画は6軸方向、動画は4軸方向の手ブレを 防止できます。

手ブレ補正機能を「OFF」にすることもできます。

外側カメラと内側カメラを切り替える

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】で □ □ 下内側カメラ」/「外側カメラ」 □ ●

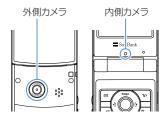

外側カメラ

ほかの人や動物、風景などを撮影するときに使うと 便利です。画面には、自分が見たとおりに表示され ます。

内側カメラ

自分を撮影するときに使うと便利です。画面には鏡 と同じ向きに表示(鏡像表示)され、撮影結果は表 示と逆向き(正像)に保存されます。



静止画を撮影する

1 0



静止画撮影画面

2 撮影したい被写体を表示 ⇒● ピントが合うとフォーカス枠が緑色に変わり、 シャッターが切れます。

撮影した静止画は自動的に保存されます。

補足

- → ● → 「フォトモード」 → ● でも起動でき ます。
- フォーカスに失敗し、フォーカス枠が赤色に変 わった場合でも、シャッターが切れます。
- オートフォーカスを設定していないときは、 フォーカス枠は表示されません。

静止画確認画面について

「自動保存設定」を「OFF」にすると、静止画確認 画面が表示されます。
● を押すと、保存されます。



静止画確認画面

■ 撮影し直す場合

CLEAR > [YES] >

補足

- 撮影した静止画をS!メールに添付したり、待受画 面の背景に設定することができます(P.7-15)。
- 撮影した静止画は、データフォルダの「マイピ クチャーに保存されます。保存先はメモリカー ドに変更することもできます (P.14-25)。

静止画撮影画面で利用するボタン

AF切替	(S)
AFロック	©
顔選択モード*1	◎ (長押し)• ◎ / 図を押して優先 してピントを合わせた い人物の顔にフォーカ ス枠を移動し、再度 ② を長押し(1秒以上)し ます。
ズーム(望遠)	③
ズーム(広角)	
カメラメニューを開く	
カメラモード切替	
画像サイズ選択	2
記録品質設定	3
撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設 定 ^{※2}	6
縦画面表示/横画面表示 の切り替え ^{※3}	9
ヘルプ	0

- ※1 AFを「顔検出+AF ON」に設定したときの み利用できます。
- ※2 撮影モード選択を「シーンOFF」に設定した ときのみ利用できます。
- ※3 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したとき のみ利用できます。

りもっと使いこなそう



撮影時に利用できる機能

- カメラメニューを利用する
- 画質を設定する
- 画像の色調を切り替える
- ちらつきを軽減する
- 保存容量を確認する
- 手ブレ補正を設定する

(P.7-14)

撮影後に利用できる機能

- 撮影した静止画を拡大/縮小表示する
- 撮影した静止画をブログに投稿する
- 撮影した静止画をデコレメールで送る
- 撮影した静止画をS!メールに添付して送る
- 撮影した静止画の左右を反転させて表示する
- 撮影した静止画の左右を反転させて保存する
- 撮影した静止画を待受画面に設定する

(P.7-14)

🖁 設定

撮影時の操作に関する設定

- シャッター音を設定する
- 横画面表示で撮影するときの表示のしかたを設定 する

(P.14-25)

撮影後の操作に関する設定

撮影した静止画の保存先を設定する

(P.14-25)

動画を撮影する

音声つきの動画や映像のみ、音声のみの動画を撮影 できます。

1 ●⇒「カメラ」⇒●⇒「ムービー モード」 ⇒ 🗐



動画撮影画面

- 2 撮影したい被写体を表示 ⇒● 動画の撮影が開始されます。
- 3 動画の撮影が終了します。 撮影した動画は自動的に保存されます。

動画確認画面について

「自動保存設定」を「OFF」にすると、動画確認画 面が表示されます。●を押すと、保存されます。



動画確認画面

■撮影し直す場合

CLEAR > [YES] >

補足

撮影した動画は、データフォルダの「ムービー」 に保存されます。保存先はメモリカードに変更 することもできます (P.14-25)。

動画撮影画面で利用するボタン

ズーム(望遠)	(S)
ズーム(広角)	0
カメラメニューを開く	
カメラモード切替	
画像サイズ選択	2
ファイルサイズ設定	3
撮影モード選択	4
明るさ調節	5
ホワイトバランス設定	6
縦画面表示/横画面表示の切り替え※	9
ヘルプ	0

※ 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したときのみ 利用できます。

補足

• 動画撮影中にズーム調整などのボタン操作を行 うと、操作音が録音される場合があります。

りもっと使いこなそう

🌍 便利な機能

撮影時に利用できる機能

- カメラメニューを利用する
- 画質を設定する
- 画像の色調を切り替える
- ちらつきを軽減する
- 保存容量を確認する
- 撮影する動画の種類を変更する
- 手ブレ補正を設定する

(P.7-14)

撮影後に利用できる機能

- 撮影した動画をブログに投稿する
- 撮影した動画をS!メールに添付して送る
- ●撮影した動画を待受画面に設定する
- 動画のタイトルを編集する

(P.7-14)



撮影時の操作に関する設定

- シャッター音を設定する
- 横画面表示で撮影するときの表示のしかたを設定 する

(P.14-25)

撮影後の操作に関する設定

撮影した動画の保存先を設定する

(P.14-25)

スマイルモードで笑顔を撮影する

カメラが笑顔を検出して、自動でシャッターを切り ます。

1 【静止画撮影画面】で 4 ⇒ 「⑩」 \Rightarrow



スマイルモード撮影画面

2 カメラを被写体に向ける ⇒●

フォーカス枠があたっている人物が笑顔にな るとシャッターが自動的に切れます。笑顔の検 出中は「◯」が点滅します。

撮影した静止画は自動的に保存されます。

連続撮影する

最大20枚までの静止画を連続撮影します。連続撮 影には、オート連続撮影とマニュアル連続撮影があ ります。

オート連続撮影は、シャッターを切ると、設定した 撮影枚数と撮影間隔で自動的に撮影します。マニュ アル連続撮影は、1枚ずつシャッターを切りながら設 定した枚数を撮影します。

- 連続撮影の撮影間隔/枚数の設定については、 P.14-25を参照してください。
- 【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 で □ ⇒ [🚉] / [🚉] ⇒ 💿



連続撮影画面(マニュアル)

2 撮影したい被写体を表示 ⇒● 撮影した静止画は自動的に保存されます。

連続撮影確認画面について

「自動保存設定」を「OFF」にすると、連続撮影確 認画面が表示されます。

🔽 (長押し) 🖈 [保存] / [鏡像保存] 📫 🔾 🕏 を 押すと、撮影した静止画すべてが保存されます。



連続撮影確認画面

■ 撮影し直す場合

CLEAR > [YES] >

補足

画像サイズは、「WQVGA」、「QVGA縦」(横画 面表示のときは「QVGA」)、「QCIF」のみ設定 できます。



フレームを重ねて撮影する

- 1 【静止画撮影画面】で / ๑ ⇒ 「フレーム 選択」⇒●⇒フォルダを選択⇒●⇒ フレームを選択 ⇒●
- 2 撮影したい被写体を表示 ⇒● 撮影した静止画は自動的に保存されます。

フレーム撮影確認画面について

「自動保存設定」を「OFF」にすると、フレーム撮 影確認画面が表示されます。

● を押すと、保存され ます。



フレーム撮影確認画面

■撮影し直す場合

CLEAR > [YES]

セルフタイマーを使う

-) 撮影を終了すると、セルフタイマーは「OFF」に なります。
- 1 【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 で / ロ ⇒ 「セルフタイマー設定」 ⇒ ●
- 2 「ON」 ⇒ ⇒ セルフタイマーの時間 を入力⇒●
- 3 撮影したい被写体を表示 ⇒●▶ セルフタイマーの動作がはじまり、着信イルミ ネーションが青色で点滅します。撮影の約5秒 前からカウント音が鳴り、点滅が早くなりま

図 / CLEAR を押すとセルフタイマーの動作を止 めることができます。

静止画撮影の場合 撮影した静止画は自動的に保存されます。

動画撮影の場合 (

> 動画の撮影が終了します。 撮影した動画は自動的に保存されます。

補足

セルフタイマーのカウント中でも、⑥を押すと 撮影できます。

パノラマで撮影する

本機を横方向に動かしながら撮影することによっ て、1枚のパノラマ写真を自動的に作成します。

- パノラマ撮影には、株式会社モルフォの QuickPanorama®を採用しております。 QuickPanorama[®]は株式会社モルフォの登録 商標です。
- 撮影中に上下にぶれると、パノラマ写真の上下が 狭くなったり、歪みが出ることがあります。
- 動いている被写体は、うまく撮影できないことが あります。
- 被写体が単純な模様だったり、模様がない場合な どは撮影に失敗することがあります。
- 【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 で□⇒ [□] ⇒●



パノラマ撮影画面

2 パノラマ撮影したい被写体の一方の端 を表示 ⇨●

パノラマ撮影が開始されます。



パノラマ撮影中画面

本機を左右どちらか一方に動かします。 画面に表示されている緑の線から被写体があ まり上下しないように、なるべく水平に動かし てください。

画面に「GOOD」が表示される速度で動かし ます。速すぎるときは「FAST」が表示され、 正確なパノラマ撮影ができません。

3 (

パノラマ撮影が終了します。

撮影した静止画は自動的に保存されます。撮影 中に、保存可能容量になった場合は自動的に撮 影が終了します。

スローモーションで撮影する (スピードムービー)

動きの速い被写体を確認したいときなどに利用し ます。再生はスローモーションになります。

- 横画面表示でのみ利用できます。
- 【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 で 1 ⇒ 「 🛗 」 ⇒ 💿
- 2 撮影したい被写体を表示 ⇒● 動画の撮影が開始されます。
- 3 (

動画の撮影が終了します。 撮影した動画は自動的に保存されます。

補足

- スピードムービーで撮影した動画は映像のみの 動画となります。
- スピードムービーではズームはできません。
- 内側カメラでは撮影できません。

大切な場面をのがさず撮影する (チャンスキャプチャ)

動画撮影時に、撮影可能時間を過ぎても撮りたい場 面まで撮影を続けることができます。

- 1 【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 **ভ**া ⇒ িশ্ৰী ⇒ ●
- 2 撮影したい被写体を表示 ⇒● 動画の撮影が開始されます。 撮影可能時間を過ぎると、残り撮影時間の表示 が点滅します。
- 3 (動画の撮影が終了します。 撮影した動画は自動的に保存されます。

注意

• 撮影した動画は、撮影を終了した時点から保存 可能な時間分までさかのぼって保存されます。 それ以前に撮影した部分は保存されません。

音声のみを録音する

音声のみの動画として、音声を録音します。

1 【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 で 1 ⇒ [€] ⇒ ●

2 🔘

録音が開始されます。

3 (

録音が終了します。 録音した動画は自動的に保存されます。

補足

 (a) □
 (b) □
 (c) □
 (d) □
 (e) □
 (e) □
 (f) □
 (e) □
 (f) □
 <li でも起動できます。

もっと使いこなそう

🍿 便利な機能

撮影後に利用できる機能

- 連続撮影した静止画を大きく表示する
- 連続撮影した静止画を1枚だけ保存する
- 連続撮影した静止画を複数選んで保存する
- 連続撮影した静止画を自作アニメとして保存する
- 連続撮影した静止画の左右を反転させて表示する
- 連続撮影した静止面をデコレメールで送る
- 連続撮影した静止画をS!メールに添付して送る
- 保存する前にフレームを取り替える

(P.7-15)

₩ 設定

撮影時の操作に関する設定

- スマイルモード撮影の笑顔のレベルを設定する
- 連続撮影の撮影間隔を設定する
- 連続撮影の撮影枚数を設定する

(P.14-25)

撮影後の操作に関する設定

撮影した静止画/動画の保存先を設定する

(P.14-25)

撮影時に利用できる機能

開始画面はここから

カメラメニューを利用する

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 ⇒◎ ⇒
設定したい項目を選択 ⇒◎

画質を設定する

【静止画撮影画面】 / 【動画撮影画面】 → □ → □ → □ → 記録品質設定」 → ● → 記録品質を選択 → ●

画像の色調を切り替える

ちらつきを軽減する

保存容量を確認する

【静止画撮影画面】/【動画撮影画面】 ➡️**△** ➡ 「保存容量確認 | ➡●

撮影する動画の種類を変更する

【動画撮影画面】⇒✓●⇒「記録種別設定」⇒●⇒「映像+音声」/「映像のみ」/「音声のみ」⇒●

手ブレ補正を設定する

撮影後に利用できる機能

開始画面はここから

【静止画確認画面】	P.7-6
【動画確認画面】	P.7-8
【連続撮影確認画面】	P.7-10
【フレーム撮影確認画面】	P.7-11

撮影した静止画を拡大/縮小表示する

【静止画確認画面】 → 図 → 図 / 図 で縮小/拡大 動 拡大/縮小表示中に / 面 を押すと元の表示に戻 ります。

撮影した静止画/動画をブログに投稿する

- 静止画をブログに投稿する場合
 【静止画確認画面】 中 □ 中 「ブログ投稿」 中 (中 「そのまま添付」 / 「フルHD縮小添付」 / 「VGA縮小添付」 / 「QVGA縮小添付」 → ●)
 ⇒SIメールを作成 中 □ ○
- 動画をブログに投稿する場合
 【動画確認画面】 → ② → 「ブログ投稿」 → ③
 → S! メールを作成 → ◎
- ▶ あらかじめ「ブログ・メールメンバー」でブロ グ投稿先を指定しておいてください(P.5-5)。
- 設定した動画のサイズによっては、ブログに投稿できない場合があります。

撮影した静止画をデコレメールで送る

【静止画確認画面】 ⇒ 図 ⇒ 「画像挿入」 ⇒ ● ⇒ 「そのまま挿入」 / 「SubQCIF縮小挿入」 ⇒ ● ⇒ デコレメールを作成 ⇒ 図



撮影した静止画/動画をS!メールに添付して送る

- 静止画をS!メールに添付する場合
 【静止画確認画面】 → 図 → 「画像添付」 → ⑥
 (→ 「そのまま添付」 / 「フルHD縮小添付」 / 「VGA縮小添付」 / 「QVGA縮小添付」 → ⑥)
 → S!メールを作成 → ◎
- 動画をS!メールに添付する場合【動画確認画面】 ⇒回/⇒「メール作成」 ⇒●⇒S!メールを作成 ⇒回/
- 慢 設定した動画のサイズによっては、メールに添付できない場合があります。

撮影した静止画の左右を反転させて表示する

【静止画確認画面】⇨□□「鏡像表示」⇨●

□ 鏡像表示された静止画を元に戻す場合は以下 のように操作します。

【静止画確認画面】⇨/┛⇨「正像表示」⇨◎

撮影した静止画の左右を反転させて保存する

【静止画確認画面】 ➡ 🗖 ➡ 「鏡像保存 | ➡ ●

撮影した静止画を待受画面に設定する

■電話をかけるときやメールを送信するときの 画面に設定することもできます。

撮影した動画を待受画面に設定する

【動画確認画面】 → 🗖 → 「待受画面設定 | → 🔘

動画のタイトルを編集する

連続撮影した静止画を大きく表示する

【連続撮影確認画面】⇒目的の静止画を選択⇒□ ⑤ で静止画を切り替えることができます。

連続撮影した静止画を1枚だけ保存する

【連続撮影確認画面】 ⇒目的の静止画を選択 ⇒●

連続撮影した静止画を複数選んで保存する

【連続撮影確認画面】⇒目的の静止画を選択 ⇒●
⇒静止画選択の操作を繰り返す ⇒ ▼ ⇒ 「保存」/
「鎌像保存」 ⇒●

選択を解除するには、解除する静止画を選択して
 でを押します。

連続撮影した静止画を自作アニメとして保存する

【連続撮影確認画面】 ⇒ □ → 「全保存&自作アニメ」 ⇒ ● ⇒ 「保存」 / 「鏡像保存」 ⇒ ● ⇒ 登録先を選択 ⇒ ●

連続撮影した静止画の左右を反転させて表示する

▶ 鏡像表示された静止画を元に戻す場合は以下 のように操作します。

【連続撮影確認画面】 ➡️**□** ➡ 「正像表示」 ➡●

連続撮影した静止画をデコレメールで送る

【連続撮影確認画面】 ⇒目的の静止画を選択 ⇒ ② (2回) ⇒ 「画像挿入」 ⇒ ● → 「そのまま 挿入」 / 「SubQCIF縮小挿入」 ⇒ ● ⇒ デコレ メールを作成 ⇒ ◎ /

連続撮影した静止画をS!メールに添付して送る

【連続撮影確認画面】 ⇒目的の静止画を選択 ⇒ 図(2回) ⇒ 「画像添付」 ⇒ 図() → 「そのまま添付」 / 「QVGA 縮小添付」 ⇒ 図) ⇒ S! メールを作成 ⇒ 図/

保存する前にフレームを取り替える

【フレーム撮影確認画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「フレーム取替え」 ⇒ 🌚 ⇒ フォルダを選択 ⇒ 🕲 ⇒ フレームを選択 ⇒ 🌒 (2回)

テレビ



テレビについて	8-2
チャンネルを設定する	8-3
テレビ画面の見かた	8-3
テレビの視聴	8-5
テレビを視聴する	8-5
視聴中にタイムシフト再生する	8-5
データ放送を利用する	8-6
番組表を利用する	8-7
番組の録画/再生	8-8
番組を録画する	8-8
録画した番組を再生する	8-8
視聴/録画予約	8-10
視聴/録画予約 視聴予約を登録する	
	8-10
視聴予約を登録する	8-10 8-10
視聴予約を登録する 録画予約を登録する	8-10 8-10 8-12
視聴予約を登録する 録画予約を登録する 便利な機能便利な機能	8-10 8-10 8-12 8-12
視聴予約を登録する	8-10 8-10 8-12 8-12
視聴予約を登録する	8-10 8-10 8-12 8-12 8-12 8-12
視聴予約を登録する	8-10 8-10 8-12 8-12 8-12 8-12 8-13
視聴予約を登録する	8-10 8-10 8-12 8-12 8-12 8-12 8-13 8-13

8



テレビについて

本機は地上デジタルテレビ放送の移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

● ワンセグは日本国内でのみ利用できます。海外では放送方式や周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。



テレビ番組をワイドな 横画面で楽しめます。

データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、データ放送も楽しめます。番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます(P.8-6)。

番組録画

視聴中の番組をメモリカードに録画して、あ とで楽しむことができます(P.8-8)。

視聴/録画予約

番組の視聴や録画をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます (P.8-10)。

クイックインフォ機能

テレビを見ながら受信したS!メール/SMSの情報を確認することができます (P.14-5)。

※テレビの視聴では画面縦横自動切替が「ON」に設定されている場合、本機を左右に傾けると横画面表示 になります。ただし、テレビ起動時に「TV省電力モード」が設定されている場合は切り替わりません。

テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビ を利用しないでください。周囲の音が聞こえにく くなったり、映像や音声に気を取られたりして交 通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲 の交通状況に十分注意してください。特に踏切や 横断歩道ではご注意ください。
- テレビを利用中に電話がかかってきたりメール を受信したりすると、テレビの映像や音声に影響 することがあります。
- ●機種変更や故障修理の際には、本機に保存した情報(テレビリンクやデータ放送時に入力した情報)を移し替えることはできません。別にメモをとるなどして保管してください。
- USIMカードを取り付けていない場合やソフトバン クとの契約を解除されている場合は、テレビを利 用できません。
- テレビアンテナは本機に内蔵されています。映り が悪いときは、本機の向きを変えたり、本機を体 から離したり近づけたり、場所を移動すると改善 される場合があります。
- 以下のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。
 - ・放送波が送信される電波塔から離れている場 所
 - ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
 - ・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

テレビについて

● 「ワンセグ | サービスの詳細については、下記ホー ムページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 パソコン: http://www.dpa.or.ip/

携帯電話: http://www.dpa.or.ip/1seg/k/

はじめてテレビを利用されるとき

お買い上げ後、はじめてテレビを起動する場合、縦 画面/横画面の切り替え操作と横画面で利用でき ない機能についての確認画面が表示されます。 内容を確認して●を押し、「YES」を選択して● を押します。

「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示され ません。

チャンネルを設定する

テレビを利用するには、あらかじめチャンネル設定 を行い、受信する地域をチャンネルリストに登録し ておく必要があります。

- 1 () ⇒ 「TV」 ⇒ () ⇒ 「チャンネル設 定」⇨◎
- 2 「地域選択」 ⇒ ⇒ 地域を選択
 - ⇒● ⇒都道府県/都市名を選択
 - ⇒⊕ FYESI ⇒●

選択した地域の放送局が設定され、チャンネル リストに登録されます。

補足

選択した地域の放送局が正しく受信できない場 合は、「現在地から設定」で放送局を検索してく ださい。

テレビ画面の見かた



横画面表示



縦画面表示

クイックインフォ テレビ視聴中に受信したS!メール/SMSの情 報がテロップ表示されます (P.14-5)。

② チャンネル

③ 番組タイトル

④ 字墓

⑤ 番組や端末の設定によらず表示されます。

⑥ TV効果(音響効果)

OFF : OFF

CS51ch : CS 5.1ch Auto : オート

Live Concert Drama Sports News Variety Movie : 各ジャンル向け

Manner: 音漏れ低減

放送電波の受信レベル

□세:強 二十:中 □ :弱

■ : 放送圏外

⑧ 字幕情報受信中 ■: 字幕あり

9 音量

TV省電力モード

🙃: ON

① 録画状態表示

● REC : 番組録画中 **PREC**: 予約録画中

THUSE(赤色): 緑画一時停止

タイムシフト再牛状態

III PRIUSE(緑色): 一時停止 **②)PLIN**: 通常速度再生 **900 13**: 1.3倍速再生 **②**₩ : 2 倍速再生

⑫ ガイド表示

操作内容や番組表についてのガイダンスが表 示されます。

(3) データ放送

4 操作モード

▼■:映像モード

☆■: データ放送モード

😘 もっと使いこなそう

🍿 便利な機能

チャンネル設定に関する機能

チャンネルリストに放送局を自動で設定する

チャンネルリストにほかの地域の放送局を設定す

ほかのチャンネルリストに切り替える。

(P.8-12)

表 設定

チャンネルリストに関する設定

チャンネルリストのタイトルを変更する

チャンネルリストを削除する

リモコンに割り当てるチャンネルを設定する

チャンネルを削除する

(P.14-23)

その他の設定

テレビの各種設定内容を確認する

チャンネル設定を初期化する

放送用保存領域を消去する

テレビの各種設定内容をリヤットする

(P.14-24)

テレビを視聴する



テレビ視聴画面

ダイヤルボタンを押してチャンネルを 選択

10チャンネルは **、11チャンネルは ①、 12チャンネルは ** を押します。

3 テレビの視聴が終了したら (長押し) ⇒ 「YES」 ⇒ (長押し) ⇒ 「YES」 ⇒ (表押し) ⇒ 「YES」 ⇒ (表押し) ※ (表押し) 》 (表押し) ※ (表押し) 》 (表押し) ※ (表押し) ※ (表押し) 》 (表押し

補足

- マナーモード設定中の場合、イヤホンを接続していないときは、テレビの音量が「O」に設定されます。
 ⑦ で音量を調節してください。
- 市販の Bluetooth® 対応オーディオ機器からテレビの音を再生することができます (P.13-5)。

視聴中に利用するボタン

一時停止/再開※1	•
チャンネルを順番に 切り替える	⊗
受信可能な放送局を 自動検索	○ (長押し)・ 検索を中止するには ② または © または で押します。
音量調節	② / ② (長押し) または 0 _{∀2} / 0 _♠ または 0 _{∀2} / 0 _♠ (長押し)
消音(ミュート)	CLEAR
縦画面表示/横画面表示 の切り替え※2	9 (長押し)
字幕の表示/非表示※3	☑ (長押し)
画面表示の切り替え※4	【三】(長押し)・押すたびに「データ放送 全画面表示」→「映像+ データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」 の順に切り替わります。
データ放送に切り替え※4	

- ※1 テレビの視聴を再開するとタイムシフト再生 になります。
- ※2 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したときのみ利用できます。

- ※3 横画面表示のときのみ利用できます。
- ※4 縦画面表示のときのみ利用できます。

テレビを利用中に電話がかかってきたとき

テレビを利用中に電話がかかってきたり、アラーム やスケジュールが通知されたりした場合、テレビは 中断し、各機能が動作します。

各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

視聴中にタイムシフト再生する

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再生する ことができます。

- テレビ視聴を一時停止したとき、または音声電話 やTVコールの着信時にタイムシフト再生ができ ます。
- タイムシフト再生設定を「オートOFF」に設定しているときに音声電話やTVコールを着信した場合は、タイムシフト再生ができません。
- プレビ視聴画面】で
 プレビの視聴が一時停止されます。
- 2 テレビ視聴を再開できる状態になったら ⇒

タイムシフト再生が開始されます。

注意

 タイムシフト再生データは最大約2分間蓄積され、 2分を超えると古いデータから順に上書きされ ます。2分以上一時停止してからタイムシフト再 生を開始した場合は、一時停止した場面からで はなく、蓄積されたタイムシフト再生データの 先頭から再生を開始します。

補足

テレビ視聴の一時停止中およびタイムシフト再 生中はチャンネルを切り替えることができません。

タイムシフト再生中に利用するボタン

蓄積されたタイムシフト再生データの 先頭から再生	
再生速度の切り替え	(
タイムシフト再生の終了	•

データ放送を利用する

縦画面表示でテレビを視聴しているときは、データ 放送が表示されます。データ放送では番組と連動し たさまざまな情報を利用することができます。

1 【テレビ視聴画面】で 🖊



データ放送モードに切り替わります。

2 リンク項目を選択 ⇒●

インターネットに接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択し®を押します。「YES(以後非表示)」を選択し
●を押すと、次回から確認画面は表示されません。

データ放送モード中に利用するボタン

リンク項目の選択 リンク項目の決定 ページの切り替え	♥●♦
前のページに戻る※	CLEAR
画面表示の切り替え	【 (長押し)・押すたびに「データ放送 全画面表示」→「映像+ データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」 の順に切り替わります。
映像モードに切り替え	7

※ データ放送サイトに接続した場合にのみ利用できます。

注意

- データ放送の受信には通信料は発生しませんが、リンク項目を選択してインターネットに接続した場合などは通信料が発生します。
- 横画面表示ではデータ放送を利用できません。

番組表を利用する

番組表を利用してテレビを起動したり、視聴/緑画 予約を行ったりすることができます。



利用方法については、番組表のヘルプを参照し てください。

はじめて番組表を利用する場合は、初期設定を 行って利用規約に同意する必要があります。画 面の指示に従って操作してください。

もっと使いこなそう

🍿 便利な機能

テレビ視聴に関する機能

- 番組情報を表示する
- 画面の明るさを調整する
- 主音声/副音声を切り替える
- 音声を切り替える
- 視聴中のチャンネルリスト情報を表示する
- 視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録す
- 番組を選択する

(P.8-12)

データ放送に関する機能

- データ放送から接続したページを更新する
- SSI 通信で使用している証明書を確認する。
- ページの表示を終了してデータ放送へ戻る

(P.8-12)

テレビリンクに関する機能

- テレビリンクを登録する
- テレビリンクからページや情報を表示する
- テレビリンクの詳細情報を表示する
- テレビリンクの登録件数を表示する
- テレビリンクを削除する

(P.8-13)

1 設定

映像/音に関する設定

- 字幕の表示方法を設定する
- 横画面表示でアイコンを常時表示するかどうかを 設定する
- バックライトを弱くして電池の消耗を抑える
- 本機を閉じても音声を流すように設定する
- テレビ視聴中は常にバックライトが点灯するよう に設定する
- テレビ視聴中のバックライトの点灯時間を設定す
- 音響効果を設定する
- 映像効果を設定する
- 電話の着信などがあったときに自動的にテレビ視 聴を一時停止(タイムシフト再生開始)にするか どうかを設定する

(P.14-23)

データ放送に関する設定

- データ放送から接続したページの画像を表示する かどうかを設定する
- データ放送の効果音を鳴らすかどうかを設定する
- データ放送の確認画面を再表示する

(P.14-24)

番組を録画する

視聴中の番組をメモリカードに録画できます。

- 緑画したデータ放送は表示できません。
- 1 【テレビ視聴画面】で図(長押し) 番組の録画が開始されます。
 - ■静止画を保存する場合 データフォルダの「TV」に保存されます。
- 2 ∞/

緑画を終了します。

■ 保存容量がいっぱいになった場合 自動的に録画を終了し、それまで録画した番組 が保存されます。

注意

- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 「録画不可」の制限がある番組は録画できませ ん。また、緑画中に「緑画不可」の制限がかかっ た場合は、緑画を終了し、それまで緑画した番 組が保存されます。
- 録画中に□が表示されて放送圏外になった場合 は、緑画が自動的に一時停止します。放送電波 の受信レベルが弱以上になると、自動的に録画 を再開します。
- 緑画中に本体を閉じても緑画は継続されます が、テレビの受信状態が悪くなることがありま す。本体を開いた状態で緑画を行うことをお勧 めします。
- お客様が録画された内容は、個人で楽しむほか は著作権上、権利者に無断で使用できません。

録画した番組を再生する

- 1 (●) ⇒ 「データフォルダ | ⇒(●) ⇒ [TV] ⇒●
- Z 「ビデオ」 ⇒ ⇒ 「microSD」 ⇒ ●



緑画番組一覧画面

■ 静止画を再生する場合

→ 「イメージ | → ● → フォルダを選択 → ●

3 再生するファイルを選択 ⇒●



■ 再生を中断する場合

CLEAR

補足

前回再生を中断した番組を選択すると、続きか ら再生するかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択して●を押すと、前回の続 きから再生されます。

番組再生中に利用するボタン

一時停止/再開	●または[] _{Music}
音量調節	
消音(ミュート)	/A
早見再生 (1.3倍速) *1	⊘ または] _{Music} (長押し)
コマ送り	一時停止中に ③
30秒スキップ送り ^{※2}	③ (長押し) または → (長押し)
30秒スキップ戻し*2	
音響効果切替	
縦画面表示/横画面表示 の切り替え ^{※3}	9 (長押し)
字幕の表示/非表示	☑ (長押し)

- ※1 押すたびに通常再生と早見再生 (1.3倍速)が 切り替わります。
- ※2 録画した番組が30秒未満の場合は操作できま せん。
- ※3 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したとき のみ利用できます。

りもっと使いこなそう



緑画番組に関する機能

- 録画した番組のタイトルを編集する
- 録画した番組のタイトルを初期化する
- 緑画番組一覧画面の表示方法を切り替える
- 録画した番組の情報を確認する
- 保存容量を確認する
- 録画した番組を削除する

(P.8-13)

録画番組再生に関する機能

• 再生する位置を選択する

(P.8-14)



番組録画に関する設定

電池残量が少ないときの録画の継続を設定する

(P.14-24)

視聴予約を登録する

1 ●⇒「TV」⇒●⇒「視聴予約リスト」⇒●



視聴予約リスト一覧画面



視聴予約編集画面

3 [∅] ⇒⊙▶

▶日時を直接入力する場合 「直接入力」 ⇒● ⇒日時を入力 ⇒●

4 「計」 ⇒● ⇒チャンネルを選択 ⇒●

5 「【】」 ⇒● ⇒ 「通知する」 / 「事前通知する」 / 「通知しない」 ⇒● (⇒事前通知時間を選択 ⇒●)

視聴予約した時刻になると

アラーム音が5分間鳴り、開始日時、チャンネル、 番組名、アニメーションが表示されます。いずれか のボタンを押すと、アラーム音は停止します。

録画予約を登録する



録画予約リスト一覧画面

2 / □ ⇒「新規登録」 ⇒ ●



録画予約編集画面

3 [∅] ⇒⊙▶

録画開始/終了日時をそれぞれ入力します。

- 直接入力する場合「直接入力」 → → 録画開始/終了日時を入力 → ●
- 4 「品」 ⇒ ⇒ チャンネルを選択 ⇒ ●
- 5 [] ⇒⊙⇒ [ON] / [OFF] ⇒⊙
- 6 図 (⇒ [YES] / [YES (以後確認 しない)] ⇒●)

注意

複数の録画予約を連続した時間で設定した場合、前の番組の録画終了時刻が早まります。

録画予約した時刻になると

開始日時の1分前にアラーム音が約2秒間鳴ります。ディスプレイには開始日時、終了日時、チャンネル、番組名、アニメーションが表示されたあと、テレビ視聴画面が表示されます。開始日時になると、番組が録画されます。

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

視聴/緑画予約に関する機能

- 予約アラーム音を選択する
- 視聴/緑画予約の番組名を入力する
- 視聴/録画予約の繰り返しを設定する
- 予約/録画アラームの音量を設定する
- 予約アラームの通知画面から直接テレビを起動するかを設定する
- TV / Music グループを操作中に録画開始日時に なったときの優先動作を設定する
- 視聴/録画予約を編集する
- 視聴/録画予約を並べ替える
- 視聴/録画予約を削除する
- 保存容量を確認する
- 録画予約の結果を確認する

(P.8-14)

8

チャンネル設定に関する機能

チャンネルリストに放送局を自動で設定する

● ¬ [TV] ¬ ● ¬ [チャンネル設定] ¬ ● ¬ 「現在地から設定 | ➡● ➡ 「YES | ➡● ➡ 「YES | □ □ □ タイトルを入力 □ □

▶ リモコン番号が重複した場合は、手動で地域を 選択してください。

チャンネルリストにほかの地域の放送局を設定する

⇒ (●) ⇒ 「未登録」 ⇒ (●) 「チャンネル設定」 ➡● ➡ [地域選択] ➡● ➡ 地域を選択 ➡● ➡ 都道府県/都市名を選択 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

ほかのチャンネルリストに切り替える

● □ 「TV | □ ● □ 「チャンネルリスト選択 | ➡ ● → チャンネルリストを選択 ➡ ●

テレビ視聴に関する機能

開始画面はここから

【テレビ視聴画面】.....

番組情報を表示する

【テレビ視聴画面】⇒√□□⇒「番組情報表示」□□●

P.8-5

画面の明るさを調整する

【テレビ視聴画面】 ⇨ □ □ □ □ 表示設定 □ □ □ □ 「明るさ設定」 ⇒● ⇒明るさを選択 ⇒●

主音声/副音声を切り替える

【テレビ視聴画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「音声設定 | ⇒ ● ⇒ 「主/副音声設定 | □・● □・音声の出力方法を選択 \Rightarrow

音声を切り替える

「音声切替 | □ □ □ □ 音声を選択 □ □

切り替えられる音声がある場合のみ操作でき ます。

視聴中のチャンネルリスト情報を表示する

【テレビ視聴画面】 ➡ 🗖 ➡ 「チャンネル」 ➡ ● ➡ 「チャンネル情報 | □○

視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録する

【テレビ視聴画面】 ⇒ □ ⇒ 「チャンネル」 ⇒ ● ⇒ 「チャンネル追加登録」 □ ○ □ 「YES」 □ ○

▶ ② を長押し(1 秒以上)して登録していない 放送局が見つかった場合などに利用すると便 利です。

番組を選択する

【テレビ視聴画面】 ⇒ □ ⇒ 「チャンネル」 ⇒ ● ⇒ 「サービス選局」 ⇒ ● ⇒ サービス (番組) を選択 \Rightarrow

□ 同じ放送局で複数のサービス(番組)を放送し ている場合に操作できます。

データ放送に関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】......P.8-6

データ放送から接続したページを更新する

【データ放送モード画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「データ放送」 ➡● → 「コンテンツ再読み込み」 ➡●

SSL通信で使用している証明書を確認する

【データ放送モード画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「データ放送」 →● → 「証明書表示 | →●

ページの表示を終了してデータ放送へ戻る

【データ放送モード画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「データ放送 | ⇒⑥
⇒ 「データ放送へ戻る」
⇒⑥

テレビリンクに関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】......P.8-6

テレビリンクを登録する

【データ放送モード画面】 ⇒テレビリンクに登録 できる項目を選択 ➡● (➡ 「YES」/「YES (以 後非表示) | □ (●)

ラレビリンクに有効期限が設定されている場 合があります。

テレビリンクからページや情報を表示する

●⇒ [TV] ⇒●⇒ [テレビリンク] ⇒●

□ テレビリンクの種類によって以下のアイコン が表示されます。

■: メモ情報

三: データ放送ページ

: インターネットコンテンツ

テレビリンクの詳細情報を表示する

● 「TVI ⇒ ● ⇒ 「テレビリンク | ⇒ ● ⇒ 目的のテレビリンクを選択 ⇨ / □ ⇨ 「詳細表示 | \Rightarrow

テレビリンクの登録件数を表示する

● 「TV」 ⇒ ● ⇒ 「テレビリンク」 ⇒ ● ⇒

「登録件数表示」 ⇒

テレビリンクを削除する

● ¬ 「TV」 ¬ ● ¬ 「テレビリンク」 ¬ ● ¬ 削除するテレビリンクを選択 ⇨/面

1件削除の場合 □ ↑ [1件削除]
□ ○ □ 「YES」
□ ○ □

選択削除の場合

➡「選択削除」➡●●削除するテレビリンク を選択 ⇒● ⇒テレビリンク選択の操作を繰り 返す ⇒ 🖾 ⇒ 「YES」 ⇒ 🍥

全削除の場合

録画番組に関する機能

開始画面はここから

【録画番組一覧画面】......P.8-8

録画した番組のタイトルを編集する

【録画番組一覧画面】 ⇒目的の録画番組を選択 □ □ □ 「タイトル編集」 □ □ □ タイトルを編 集 🖈 🖲

録画した番組のタイトルを初期化する

【録画番組一覧画面】 ⇒目的の録画番組を選択 □ ⇒ 「タイトル初期化」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

録画番組一覧画面の表示方法を切り替える

【録画番組一覧画面】 ⇒ / □ □ □ 「一覧表示切替」 ⇒● 「タイトル」/「タイトル+画像」 ⇒●

録画した番組の情報を確認する

【録画番組一覧画面】 ⇒目的の録画番組を選択

保存容量を確認する

【録画番組一覧画面】 ⇒ / ● ⇒ 「保存容量確認」 \Rightarrow

録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】 ⇒削除する録画番組を選択

- 1件削除の場合
- □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 複数選択の場合
 - 択 ➡ ● → ファイル選択の操作を繰り返す ➡ /a ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を入力 ⇒● ⇒ [YES] ⇒•

録画番組再生に関する機能

開始画面はここから

【録画番組再生画面】.. P.8-8

再生する位置を選択する

択」 ⇒● ⇒ で再生位置を選択 ⇒●

視聴/録画予約に関する機能

開始画面はここから

【視聴予約リスト一覧画面】	P.8-10
【視聴予約編集画面】	P.8-10
【録画予約リスト一覧画面】	P.8-10
【録画予約編集画面】	P.8-10

予約アラーム音を選択する

ルダを選択 ➡● (➡フォルダを選択 ➡●) ➡ 目的のアラーム音を選択 ⇨●

視聴/録画予約の番組名を入力する

【視聴予約編集画面】/【録画予約編集画面】 → 「Ⅲ」 ➡●➡番組名を入力➡●

視聴/録画予約の繰り返しを設定する

【視聴予約編集画面】/【録画予約編集画面】 ⇒ [⑤] ⇒● ⇒ 「設定なし」/「毎日」/「曜日指定」 ⇒● □ 「曜日指定」を選択した場合は、視聴/録画予約 を繰り返す曜日を選択し、□7を押します。

予約/緑画アラームの音量を設定する

【視聴予約編集画面】/【録画予約編集画面】→「岔」 →●→●できるのででは、

予約アラームの通知画面から直接テレビを起動す るかを設定する

【視聴予約編集画面】 ⇒ [🖳 」 ⇒ 🗪 🕞 ON] / [OFF] ⇒●

[M] 「ON」に設定し、アラーム通知画面で ● (2) 回)を押して「YES」を選択し

●を押すと、 テレビが起動して予約した番組を視聴するこ とができます。

TV / Music グループを操作中に録画開始日時に なったときの優先動作を設定する

【録画予約編集画面】 ⇒「デ」 ⇒● ⇒「録画優 先 | / 「操作優先 | □ ●

□ 「録画優先」にすると、操作中の機能を中断/ 終了して録画を開始します。「操作優先」にす ると、録画を開始する確認画面が表示されま す。

視聴/録画予約を編集する

【視聴予約リスト一覧画面】/ 【録画予約リストー 覧画面】 ⇒目的の視聴/録画予約を選択 ⇒ 図 ⇒ 各項目を編集 🔿 🖂

視聴/録画予約を並べ替える

【視聴予約リスト一覧画面】/【録画予約リストー \Rightarrow

視聴/緑画予約を削除する

【視聴予約リスト一覧画面】/ 【録画予約リストー 覧画面】 ⇒削除する視聴/録画予約を選択 ⇒ /面 ⇒ 「削除」 ⇒●

- 1件削除の場合
- □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 選択削除の場合
- ➡「選択削除」 ➡● ➡削除する視聴/録画予 約を選択 → ● → 視聴/録画予約選択の操作を 繰り返す ⇒ 「YFS」 ⇒ ●
- 全削除の場合
 - → 「全削除 | → → 端末暗証番号を入力 →
- ▶「過去削除」を選択することで、過去の視聴/録 画予約を削除することもできます。

録画予約の結果を確認する

●⇒「TV」⇒●⇒「予約録画結果」⇒●⇒目的の項目を選択⇒●

音楽/S!アプリ




音楽について	9-2
プレーヤー画面の見かた	
音楽をダウンロードする	9-4
音楽をパソコンから取り込む	9-4
音楽再生	9-5
音楽を再生する	9-5
プレイリストを利用する	9-6
S!アプリ	9-8
S!アプリについて	9-8
S!アプリをダウンロードする	9-8
S!アプリを起動する	9-8
便利な機能	9-10
音楽に関する機能	9-10
S!アプリに関する機能	9-12

9

本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生/管理します。

- インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- 動画を再生することもできます。画面縦横自動切替が「ON」に設定されている場合、本機を左に傾けると全画面モードになります。
- ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。
- 音楽再生中にアラーム通知や着信があった場合は、停止状態になります。動画の場合は、再度同じ動画を選択すると続きを再生できます。

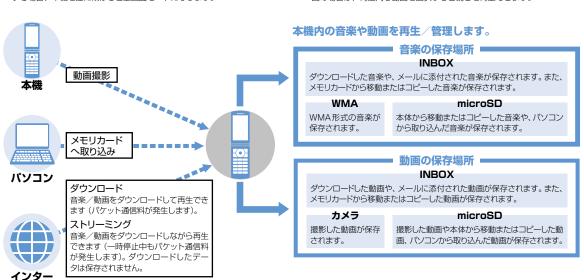

ネット

プレーヤー画面の見かた



8 9 10 11 12 15 6 4

全画面モード (動画再生時のみ)

- アーティスト名〈作成者〉※1
- タイトル
- プレーヤー画面/ジャケット画像〈動画〉*1
- ④ 再生状態

▶PLINY: 再生中/IDPIUSE: 一時停止中 **沙**原 : 早送り中/**幼児!!!** : 巻戻し中

▶510 : スロー再生中*2 **DPUN**: 早送り再生中※2

- 端末の設定によらず表示されます。
- 再生中のトラック番号/フォルダ内の全ト ラック数(再生中のファイル番号/フォルダ 内の全ファイル数)
- 音質 (イコライザ) : OFF

Para Litra Wassal Brasil Citterio Words Belled Rep Context Rock Mass Louid: 各ジャンル向け

(1970) (1970)

音響効果(エフェクト) F : OFF

TroMath CSSIIch Desenade Milestive Clearbine Star

明明 明明 コーザ設定

⑨ リピート状態

(5) (13)

- 図: オールリピート※3 器: OFF 🛍: シングルリピート※3
- ⑩ シャッフル状態 %: ON*3/辭: OFF

Web to対応

楽曲などに含まれているURLに接続します。

音楽/ファイル選択

再生する音楽/ファイルを変更できます。

- 音量
- 再生経過時間/全体の長さ
- 再生位置表示

現在の再生位置をマーカー(1)で表示します。 一時停止中に ○を押して再生位置を変更する こともできます。

- ※1 〈 〉内は動画再生時の表示内容です。
- ※2 動画再生時のみ利用できます。
- ※3 音楽再生時のみ利用できます。



音楽をダウンロードする

- 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。
- 2 画面の指示に従って音楽をダウンロー ドする

音楽をパソコンから取り込む

AAC形式の音楽を取り込む

パソコンからメモリカードへ音楽を保存して再生 することができます。

- 再生できる音楽はAAC形式(拡張子がmp4または3gp)です。ファイル形式を変換できるソフトウェアで音楽をあらかじめ準備してください。
- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「外部接続」 ⇒ ● ⇒ 「USBモード設定」 ⇒ ● ⇒ 「microSDモード」 ⇒ ●
- 2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続 する

パソコンからメモリカード内のデータを操作できるようになります。

音楽をメモリカードのフォルダにコピー する

下記のフォルダにコピーしてください。 ¥PRIVATE¥MYFOLDER¥My Items¥Music

4 操作が終わったら本機とパソコンを USBケーブルから取り外す 各OSの操作方法に従って、パソコンからUSB ケーブルを取り外してください。

注意

- ファイル形式を変換できるソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。なお、当社では特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、 再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利 を侵害しないようにご注意ください。

補足

・音楽をコピーした後は、「USBモード設定」を 「通信モード」に戻してください。

WMA形式の音楽を取り込む

- [Windows Media® Player] を使って、音楽CD の音楽データをWMAデータに変換してメモリ カードに登録します。
- 2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続 する

パソコンからの操作で、音楽が転送できる状態になります。詳しくは、「Windows Media® Player」 のヘルプを参照してください。

- 3 パソコンからWMAデータをmicroSD カードに転送する
- 4 転送が終わったら本機とパソコンを USBケーブルから取り外す 各OSの操作方法に従って、パソコンからUSB ケーブルを取り外してください。

注意

• Windows Media® Player 10には対応してお りません。Windows Media® Player 11をご 利用ください。

補足

WMAデータの転送後は、「USBモード設定」を 「通信モード」に戻してください。

音楽を再生する

- 2 フォルダを選択 ⇒●
 - メモリカードに保存された音楽を再生する場合 ➡ [microSD | ➡ 🏵 ➡ [ミュージック | ➡ 🏵 ⇒フォルダを選択 ⇒●



音楽一覧画面

3 音楽を選択 ⇒●



ミュージックプレーヤー再牛画面 (ムービープレーヤー再生画面)

補足

- データフォルダの「着うた・ミュージック」か らでも音楽を再生できます。
- 待受画面で → を長押し(1 秒以上)しても ミュージックプレーヤーが起動します。その場 合、前回の途中から再生がはじまります。
- 市販のBluetooth®対応オーディオ機器からミュー ジックプレーヤーの音を再生することができま す (P.13-5)。
- 本機以外の端末で音楽をメモリカードに保存し た場合、メモリカード内の「Sound&Ringtones」 フォルダに保存されるときがあります。そのとき は、●⇒「Music」⇒●⇒「microSD」 ➡○ ➡ 「着うた」 ➡ ● ➡ フォルダを選択 ➡音楽を選択して再生します。
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画 ビー | ➡ ● → フォルダを選択 ➡ ● → データ を選択して再生します。
- 画面縦横自動切替を「OFF」に設定していると きに、はじめて動画を再生しようとすると、常 に全画面モードで再生するかどうかの確認画面 が表示されます。「YES」または「NO」を選択 して●を押します。次回から確認画面は表示さ れません。

再生中に利用するボタン

本機を開いているとき

一時停止/再開	●または[] _{Music}
音量調節	◎ / ◎ (長押し) または
先頭から再生 前の音楽/動画を再生	⊙ または ♪ _{vj-} (長押し)
次の音楽/動画を再生	③または ・ ・ ・ ・ し ・ </th
巻戻し	◎ (長押し)
早送り	◎ (長押し)
再生位置を変更	一時停止中に ◎
設定メニューを開く/閉じる	
再生する音楽/ファイルの選 択	\ 6
音質 (イコライザ) の設定*1	
音響効果(エフェクト)の設 定 ^{※ 1}	2
リピートの設定*1	3
シャッフルの設定*1	4
インターネットに接続	5



通常画面モード/全画面モードの切り替え※2※3※4	9
ジャケット画像の切り替え	# / * 複数のジャケット 画像がある場合に 切り替わります。
再生終了	CLEAR

- ※1 押すたびに設定が切り替わります。
- ※2 ストリーミング再牛中は通常画面モード/全 画面モードの切り替えはできません。
- ※3 動画を再生しているときのみ利用できます。
- ※4 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したとき のみ利用できます。

本機を閉じているとき

音量調節	A ₹7- T©
先頭から再生 前の音楽/動画を再生	🖣 🤫 (長押し)
次の音楽/動画を再生	→ (長押し)

プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリ ストです。ジャンルやアーティスト別に再生した り、お好みの音楽だけを集めて再生することができ ます。

■ メモリカードに保存されている音楽もプレイリ ストに登録できます。

プレイリストを作成する

├] ⇒●



- 2 / □⇒「プレイリスト作成」 ⇒ ●
- 3 フォルダを選択 ⇒ ⇒ 登録する音楽 を選択⇨● 同じ操作を繰り返して、プレイリストに登録し たい音楽を指定します。
- 4 音楽の指定が終了したら □ ⇒ プレイ リストのタイトルを入力⇒●

プレイリストを再生する

1 【プレイリスト一覧画面】で再生するプ レイリストを選択 ⇨●

プレイリストを選択して 図 を押すと、すぐに 再生することができます。



プレイリスト内音楽一覧画面

2 音楽を選択 ⇒● プレイリストの再生がはじまり、登録した順番 で音楽が再生されます。

補足

すべての音楽を再生する場合は、プレイリスト 一覧画面で「全曲リスト」を選択し● (2回) を押します。



りもっと使いこなそう

● 便利な機能

音楽/動画の再生時に利用できる機能

- 前回の途中から再生する
- 設定メニューを利用する
- 音楽/動画の詳細情報を確認する
- リピート再生を設定する
- お好みの音質を設定する
- お好みの音響効果を設定する
- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する
- 再生を始める位置を指定する
- ムービーの再生速度を切り替える
- 音楽を再生しながらほかの機能を利用する
- 歌詞を表示する
- ジャケット画像を表示する
- ムービープレーヤーの操作方法を確認する

(P.9-10)

音楽の管理で利用できる機能

- 音楽を着信音に設定する
- 音楽を検索する
- 音楽を並べ替える
- 保存容量を確認する
- WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

(P.9-11)

プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える
- プレイリストの音楽を解除する
- プレイリスト名を編集する
- メモリカード内の音楽を全曲リストに登録する
- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する
- プレイリストを削除する

(P.9-11)

S!アプリについて

S! アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプリケーションです。S! アプリを提供しているインターネットサイトからゲームなどをダウンロードして、本機で楽しむことができます。

生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ[®]対応のS!アプリ「生活アプリ」(P.11-2) が搭載されています。「生活アプリ」も他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行えます。

ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(インターネット)に接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型S!アプリ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続したとき確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

補足

通信料については「3Gサービスガイド」を参照 してください。

ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™のライセンス 情報を確認できます。

S!アプリをダウンロードする

1 ● ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリー覧」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリダウンロード」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。

注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、 正常にダウンロードできない場合があります。
 電池残量が十分にあることを確認してダウンロードしてください。
- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換すると、 ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなり ます。
- SIアブリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたSIアブリが利用できなくなります。

その場合は、同じS!アプリを再度ダウンロードしてご利用ください。

- SIアブリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにSIアブリが保存され、メモリカードに保存して使用していたSIアブリが利用できなくなります。
- メモリカードを抜いたまま、同じ S! アプリを ダウンロードした場合
- 別のメモリカードに差し替えて、同じS!アプリ をダウンロードした場合
- 本機に新たに保存されたS!アプリをそのまま利 用していただくか、再度メモリカードへ移動し て使用してください。

補足

- 生活アプリのダウンロードについては、P.11-2を 参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプやダウンロードしたインターネットサイトなどを参照してください。

S!アプリを起動する

1 (●⇒ [S!アプリ] ⇒(●⇒ [S!アプリー覧] ⇒(●)



S!アプリー覧画面

2 起動するソフトを選択 ⇒●



補足

- S!アブリの起動中に電話がかかってきた場合、S! アブリは一時中断されます。通話が終了すると、 「再開」「一時停止」「終了」を選択する画面が表示され、「再開」を選択するとS!アブリを再開できます。
- S!アプリを終了する場合は、以下のように操作します。
- S!アプリの起動中に → 「終了」 → ●

1 もっと使いこなそう



S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

(P.9-12)

🔪 設定

S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリのユーザデータの読み込みを許可する
- S!アプリのユーザデータの書き込みを許可する
- S!アプリの位置情報の取得を許可する

S!アプリのセキュリティ設定をリセットする↑ P.1.4.00

(P.14-26)

S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- S!アプリをすべて削除する

(P.14-26)



音楽に関する機能

開始画面はここから

【ミュージックプレーヤー再生画面】	P.9-5
【ムービープレーヤー再生画面】	P.9-5
【音楽一覧画面】	P.9-5
【プレイリスト一覧画面】	P.9-6
【プレイリスト内音楽―覧画面】	P.9-6

音楽/動画の再生時に利用できる機能

前回の途中から再生する

● ⇒ 「Music」 ⇒ ● ⇒ 「前回の続きから再生」⇒ ●

設定メニューを利用する

【ミュージックブレーヤー再生画面】/ 【ムービーブレーヤー再生画面】 → ② → 設定したい項目を選択 → ③**

※ 押すたびに設定が変わります。

音楽/動画の詳細情報を確認する

【ミュージックブレーヤー再生画面】 / 【ムービーブレーヤー再生画面】 ◇ □ ⇒ 「詳細情報」 ⇒ ● ⇒ 「ミュージック情報」 / 「ムービー情報」 ⇒ ●

ファイル情報を確認できます。

リピート再生を設定する

【ミュージックブレーヤー再生画面】

□ □ □ □ □

「動

作設定」

□ □ □ □ □ □

「オー

ルリピート」

/ 「シングルリピート」

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

「オー

お好みの音質を設定する

【ミュージックブレーヤー再生画面】 / 【ムービーブレーヤー再生画面】 → □ → 「動作設定」 → ● 「サウンドエフェクト」 → ● → 「イコライザ」 → ● → ユーザ設定 1~3を選択 → 回 → 各周波数の強弱を設定 → ●

● 音質を初期状態に戻す場合

⇒ユーザ設定 1~3を選択 ⇒回 (2回) ⇒●

お好みの音響効果を設定する

【ミュージックブレーヤー再生画面】 / 【ムービーブレーヤー再生画面】 → □ → 「動作設定」 → ● 「サウンドエフェクト」 → ● → 「エフェクト」 → ● → ユーザ設定 1 ~ 3 を選択 → 回 → 各エフェクトの強弱を設定 → ●

- 既存のエフェクトをもとに設定する場合⇒ユーザ設定 1~3を選択 → □ → エ
- フェクトを選択 ⇒ ●
 音響効果を初期状態に戻す場合
- コーザ設定 1~3を選択 → (2回) → (

再生画面のデザインを変更する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ◇ □ ◇ 「動 作設定」 ◇ ◎ ◇ 「ブレーヤー画面変更」 ◇ ◎ ◇ デザインを選択 ◇ ◎

画像の表示サイズを設定する

【ムービーブレーヤー再生画面】 ⇒ □ ⇒ 「動作 設定」 ⇒ ● ⇒ 「画像表示設定」 ⇒ ● ⇒ 「標準」/ 「画面サイズで表示」 ⇒ ●

▶ 通常画面モードで再生しているときのみ設定できます。

再生を始める位置を指定する

ムービーの再生速度を切り替える

【ムービープレーヤー再生画面】 ➡ □ ➡ 「再生メ ニュー | ➡ ● ➡ 「早送り再生 | / 「スロー再生 | ➡ ●

過常の再生速度に戻す場合は ● を押します。

音楽を再生しながらほかの機能を利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → → 「BGM 再生」 → ● → ほかの機能を利用する

BGM再生中に待受画面で → を長押し (1秒以上) すると、ミュージックブレーヤーが終了します。

歌詞を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 → □ → 「詳細情報」 → ● → 「歌詞表示」 → ●

ジャケット画像を表示する

ジャケット画像が複数ある場合は、◎ で画像 を切り替えることができます。

ムービープレーヤーの操作方法を確認する

【ムービープレーヤー再生画面】 ➡ **靣** ➡ 「ヘル プ | ➡ ●

音楽の管理で利用できる機能

音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】 ⇒目的の音楽を選択 ⇒ □ ⇒ 「着信音設定」 ⇒ ● (⇒ ② で再生をはじめる位置を指定 ⇒ ●) ⇒ 着信音の項目を選択 ⇒ ●

音楽を検索する

【音楽一覧画面】/【プレイリスト一覧画面】/ 【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「検索」 ⇒ ● ⇒ 「タイトル」 ⇒ ● ⇒ 条件を入力 ⇒ ● 機索結果から音楽を選択して ● を押すと、音

音楽を並べ替える

楽が再生されます。

保存容量を確認する

WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

プレイリストで利用できる機能

プレイリストに音楽を追加する

損害した音楽がプレイリストの最後に登録されます。

プレイリストの音楽を並べ替える

【ブレイリスト内音楽一覧画面】 ⇒並べ替える音楽を選択 ⇒ □ ⇒ 「ブレイリスト編集」 ⇒ ● ⇒ 「並び替え」 ⇒ ● ⇒ 移動先を選択 ⇒ ●

プレイリストの音楽を解除する

【ブレイリスト内音楽一覧画面】 ⇒目的の音楽を 選択 ⇒ □ ⇒「ブレイリスト編集」 ⇒ ● ⇒「解除 | ⇒ ●

- 1 件解除の場合
- 選択解除の場合
 - → 「選択解除」 → → 解除する音楽を選択→ → P → 「YES」 → ●
- 全解除の場合

プレイリスト名を編集する

【ブレイリスト一覧画面】 ⇒目的のブレイリストを選択 → ● ⇒ 「ブレイリスト名編集」 ⇒ ● ⇒ ブレイリスト名を編集 → ●

メモリカード内の音楽を全曲リストに登録する

プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】 ⇒目的のプレイリストを選択 ⇒ □⇒ 「プレイリスト複製」 ⇒ ●

プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】 ⇒目的のプレイリスト を選択 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト情報」 ⇒ ●

プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】 ⇒削除するプレイリストを選択 ⇒ □ ⇒ 「プレイリスト削除」 ⇒ ●

- 1 件削除の場合
 - ➡ []件削除] ➡ ➡ [YES] ➡ ●
- ●選択削除の場合
 - ⇒ 「選択削除」 ⇒ ⇒ 削除するプレイリストを選択 ⇒ ⇒ [YES] ⇒ ●
- 全削除の場合
 - ➡ 「全削除」 ➡ ➡ 「YES」 ➡ ●

S!アプリに関する機能

開始画面はここから

【S!アプリ一覧画面】......P.9-8

S!アプリの情報を確認する

【S!アプリー覧画面】 ⇒目的のS!アプリを選択 ⇒ **□** ⇒ 「プロバティ表示」 ⇒ ●

保存容量を確認する

【S!アプリー覧画面】 ➡ 🗖 ➡ 「保存容量確認」 ➡ ◉

S!アプリを削除する

【S!アプリー覧画面】 ⇒削除するS!アプリを選択 ⇒ / • □ ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

ニュース/エンタメ



モバイルウィジェット	10-2
モバイルウィジェットについて	10-2
モバイルウィジェットを利用する	10-2
ウィジェットコンテンツをダウンロードする	10-3
ウィジェットコンテンツを貼り付ける	10-3
S!速報ニュース	10-5
S!速報ニュースを利用する	10-5
S!情報チャンネル	10-6
S!情報チャンネルを利用する	10-6
電子ブック	10-8
電子ブックを入手する	. 10-8
ブックサーフィン [®] を利用する	10-8
コンテンツ入手	10-9
無料のコンテンツを入手する	10-9
S!コンテンツストアから入手する	10-9
便利な機能1	0-10
モバイルウィジェットに関する機能	10-10
S!速報ニュースに関する機能	10-10
S!情報チャンネルに関する機能	10-10
お天気アイコンに関する機能	10-11

10

10



モバイルウィジェットについて

モバイルウィジェットとは、天気予報、ニュース、 株価情報、電卓や時計などのウィジェットコンテン ツを利用して、インターネットから最新情報を取得 して表示したり、各種ツールを利用したりする機能 です。

- ウィジェットコンテンツは、5つまで貼り付ける ことができます。
- ウィジェットコンテンツは、ブリインストールされているもの以外にも、インターネットサイトからのダウンロード、メール添付、赤外線通信、メモリカードなどから追加することができます。
- 画面に表示されているウィジェットコンテンツ はイメージとなりますので、実際の表示とは異な る場合があります。
- ウィジェットコンテンツをダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
- 通信料については「3Gサービスガイド」を参照 してください。

ネットワーク接続型ウィジェットコンテンツについて

ウィジェットコンテンツによっては、ネットワーク に接続して動作するものがあります。ネットワーク 接続型ウィジェットコンテンツ利用時は通信料が 発生します。ネットワークへ接続の確認画面が表示 された場合は、画面の指示に従ってください。

● ウィジェットコンテンツを非表示から表示 (P.1-10) にする際、複数のウィジェットコンテンツが通信することがあります。通信には別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

モバイルウィジェットを利用する

● ここでは、(━)でウィジェットコンテンツを表示 にした待受画面からの操作を説明しています (P.1-10)。

1 💿

ウィジェットコンテンツを選択できる状態になり、画面にポインターが表示されます。



待受ウィジェット操作画面

② で目的のウィジェットコンテンツに ポインターを合わせる ⇒

補足

情報通知のデスクトップアイコン (P.2-5) が表示されている場合は、特受画面で◎を押すとデスクトップアイコン画面が表示されます。
 を押して特受ウィジェット操作画面に切り替えてください。

ウィジェットコンテンツをダウ ンロードする

ウィジェットコンテンツをダウンロードして待受 ウィジェット操作画面に貼り付けます。

- 保存できる件数は、最大100件です(データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。
- 1 ●⇒ 「ニュース/エンタメ」 ⇒●⇒ 「モバイルウィジェット」 ⇒●⇒ 「ウィジェットストア」 ⇒●⇒ 「YES」 ⇒●
- 2 画面の指示に従ってウィジェットコンテンツをダウンロードするインストールが完了します。
- 3 「待受画面にはる」 ⇒ ⇒ 配置する位置に移動 ⇒
 - ウィジェットコンテンツをすぐに起動する場合□ 「開く | □ ●
 - ウィジェットコンテンツの情報を確認する場合

 「プロパティ表示」

 ・●
 - ■ウィジェットコンテンツの一覧を表示する場合□ ウィジェット一覧□ ○
 - ■前の画面に戻る場合 ⇒「戻る| ⇒●

ウィジェット一覧画面のアイコンについて

ウィジェット一覧画面には、ウィジェットの状態や 種類を示すアイコンが表示されます。



ウィジェット一覧画面

① コンテンツアイコン

- ! ウィジェットストアヘアクセスします。! ウィジェットコンテンツにアイコンが設定されていない場合に表示されます。
- 語: 未インストールのウィジェットコンテンツです。選択すると、ウィジェットコンテンツのインストールを開始します。

② データ情報

- 記: プリインストールのウィジェットコンテンツ
- 駅: ダウンロードしたウィジェットコンテンツ
- 圖: 待受画面に貼り付け中
- ☑: メール送信可能
- ῗr": 赤外線送信可能
- *型:メモリカードへ移動可能

ウィジェットコンテンツを貼り付ける

- 2 貼り付けるウィジェットコンテンツを
 選択⇒ □ ⇒ 「待受画面にはる」
 ⇒ ➡配置する位置に移動 ⇒ ●

りもっと使いこなそう



干バイルウィジェットに関する機能

- ウィジェットコンテンツの位置を変更する
- 待受ウィジェット操作画面からウィジェットコン テンツをはがす
- ウィジェットコンテンツを前面/背面に配置する
- 表示を更新する

(P.10-10)

📈 設定

モバイルウィジェットに関する設定

- モバイルウィジェットの自動更新をするかどうか を設定する
- 海外での利用時に自動で通信をするかどうかを設定する
- 待受ウィジェット操作画面からすべてのウィジェットコンテンツをはがす
- Cookieを使用するかどうかを設定する
- Cookieを削除する

(P.14-27)

S!速報ニュースを利用する

登録したニュースの情報を自動的に更新して、待受 画面から確認することができます。

● S!速報ニュースのご利用には、パケット通信料が 発生します。

ニュースを登録する

〈例〉 S! 速報ニュース一覧のニュースを登録する

1 ((長押し)



- 2 「登録はこちら」 ⇒● ⇒ 「YES」 ⇒●
- 3 ニュースを選択 ⇒ 画面の指示に従って登録してください。

更新情報を確認する

- 1 【S!速報ニュース一覧画面】でニュースを選択 ⇒●
- 2 目的の情報を選択 ⇒●

▼ を押すと次の更新情報を表示できます。

りもっと使いこなそう

◉ 便利な機能

S! 速報ニュースに関する機能

- リストを手動で更新する
- 登録したニュースの情報を確認する
- 登録したニュース/項目を削除する

(P.10-10)



S!速報ニュースに関する設定

- S!速報ニュースの自動更新を設定する
- S!速報ニュースを待受画面に表示しないようにする
- テロップの表示速度を設定する
- S! 速報ニュースに表示する情報を設定する
- S!速報ニュースの画像を表示しないようにする
- S!速報ニュースの登録内容をリセットする

(P.14-27)

10



S!情報チャンネルを利用する

S!情報チャンネルとは、最新のニュースやお天気情報などを自動的に受信する情報配信サービスです。

● S!情報チャンネル/お天気アイコンのご利用には、 パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

S!情報チャンネルを利用するためのサービス登録を行います。

1 ● □ 「ニュース/エンタメ」 □ ● □「S!情報チャンネル/お天気アイコン」□ ●



S!情報チャンネルメニュー画面

最新情報を確認する

配信情報は自動的に受信され、新着情報があったことをデスクトップアイコンでお知らせします。



S!情報チャンネル情報画面

以降は、画面の指示に従って操作してください。情報画面の操作方法はYahoo!ケータイと同様です。

補足

メニュー操作で最新情報を確認するには、以下のように操作します。

【S!情報チャンネルメニュー画面】で「最新情報」 **⇒**●

 以前の配信情報を確認するときは、以下のよう に操作します。

【S!情報チャンネルメニュー画面】で「バックナンバー」 中● 中日付を選択 中● バックナンバーの未読/ 民読が「深」」「深」のアイコンで表示されます。

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を表すお天気アイコンが待受画面に表示されます。

お天気アイコン

; ∳;	晴れ (昼)	\triangleright	のち
\supset	晴れ(夜)	/	ときどき
8	曇り		花粉(少ない)
7	雨		花粉 (多い)
3	雪	\Diamond	紫外線(弱い)
\$	雷雨	夢	紫外線(強い)

〈例〉 曇りときどき雨の場合 ∞ / ♣

※ 上記以外にも、降水確率や台風情報、季節情報などのアイコンが表示されます (P.15-20)。

天気予報を確認する



りもっと使いこなそう

● 便利な機能

S!情報チャンネルに関する機能

- 受信できなかった情報を受信する
- 情報画面に表示されている画像/メロディファイルを保存する
- 情報画面に表示されている電話番号/メールアドレスを電話帳に登録する

(P.10-10)

お天気アイコンに関する機能

お天気情報を手動で更新する

(P.10-11)

🖍 設定

S!情報チャンネルに関する設定

- 新しい情報を受信したときにデスクトップアイコン を表示するかどうかを設定する
- 情報画面の文字サイズを設定する

(P.14-28)

お天気アイコンに関する設定

- お天気情報を自動的に更新するかどうかを設定する
- 待受画面にお天気アイコンを表示するかどうかを 設定する
- 新しいお天気情報を受信したときにデスクトップ アイコンを表示するかどうかを設定する

(P.14-28)

電子ブックを入手する

ンロードしてください。

電子コミックや電子写真集など、CCFファイルの電子ブックをダウンロードして閲覧できます。

- ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。
- ●電子ブックによっては、コンテンツ・キー(コンテンツの使用権)の取得が必要です。
- 1 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒
 「ブック」 ⇒ ⇒ 「ブックダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●
 以降は、画面の指示に従って電子ブックをダウ

補足

• ブックサーフィン [®] からダウンロードすること もできます。

ブックサーフィン[®]を利用する

ブックサーフィン[®]は、データフォルダの「ブック」 に保存されている電子コミックや電子写真集など (CCFファイル)を閲覧するためのビューアです。

補足

ブックサーフィン[®]は、S!アプリー覧から「ブックサーフィン」を選択しても起動できます。



無料のコンテンツを入手する

Yahoo!ケータイに接続して、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。



2 「無料コンテンツ」 ⇒●



S! コンテンツストアから入手 する

- **1** ⇒ 「ニュース/エンタメ」 ⇒ ●



モバイルウィジェットに関する機能

開始画面はここから

【待受ウィジェット操作画面】......P.10-2

ウィジェットコンテンツの位置を変更する

【待受ウィジェット操作画面】 ⇒目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇒ □ ⇒ 配置する位置に移動する ⇒ ●

待受ウィジェット操作画面からウィジェットコン テンツをはがす

【待受ウィジェット操作画面】 ⇒目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇒ □ ⇒ 「待受画面からはがす」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

りィジェットコンテンツをすべてはがすと、待 受画面から待受ウィジェット操作画面が表示 できなくなります。再度モバイルウィジェット を利用する場合は、ウィジェット一覧画面 (P.10-3)からウィジェットコンテンツを貼り 付けてください。

ウィジェットコンテンツを前面/背面に配置する

【待受ウィジェット操作画面】 ⇒目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇒ / □ ⇒ 「前面へ」 / 「背面へ」 ⇒ ●

表示を更新する

【待受ウィジェット操作画面】 ⇒目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇒ □ ⇒ 「表示を更新する」 ⇒ ●

S!速報ニュースに関する機能

開始画面はここから

【S!速報ニュース一覧画面】.......P.10-5

リストを手動で更新する

【S!速報ニュース一覧画面】 →目的のニュースを選択 → 1 件更新」/「全更新」 → ① → 「YES」 → ⑥

登録したニュースの情報を確認する

【S!速報ニュース一覧画面】 ⇒目的のニュースを 選択 ⇒ 1 ⇒ 1 概要 1 ⇒ ●

登録したニュース/項目を削除する

【S!速報ニュース一覧画面】 → 削除するニュース/ 項目を選択 → / ●

- 1件削除の場合
- 全削除の場合

S!情報チャンネルに関する機能

開始画面はここから

受信できなかった情報を受信する

【S!情報チャンネルメニュー画面】 ⇒ 「再配信要 求 | ⇒ ● ⇒ 「YES | ⇒ ●

情報画面に表示されている画像/メロディファイルを保存する

- トラインアイルを再生する場合は、「再生」を選択して●を押します。
- ファイルの情報を確認する場合は、「プロパティ」を選択して●を押します。



情報画面に表示されている電話番号/メールアド レスを雷託帳に登録する

- 本体に登録する場合
 - ➡「本体」 ➡● ➡ 登録方法を選択 ➡● (➡
 - 電話帳を検索 ⇒目的の電話帳を選択 ⇒● (2
- 回)) ⇒各項目を編集 ⇒ (□) (⇒ 「YES」 /
- 「NO」 **⇒**●) (**⇒**メモリ番号を入力 **⇒**●)
- USIMカードに登録する場合
 - ➡「USIMカード」➡●➡登録方法を選択
- ⇒ () 電話帳を検索 ⇒ 目的の電話帳を選択
- ➡● (2回)) ➡各項目を編集 ➡ 🖾 (➡ 「上書
- き登録」/「追加登録」 ⇒●) (⇒「YES」 ⇒●)

お天気アイコンに関する機能

開始画面はここから

【S!情報チャンネルメニュー画面】......P.10-6

お天気情報を手動で更新する

【S!情報チャンネルメニュー画面】 ⇒ 「お天気ア イコン」 ⇒ ○ ⇒ 「手動更新」 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

ツール



おサイフケータイ®		11-2
おサイフケータイ®について		11-2
おサイフケータイ®を利用する		11-3
おサイフケータイ®を使用禁止にする		11-3
S! GPSナビ	1	1-5
S! GPSナビについて		11-5
ナビアプリを起動する		11-5
現在地の地図を確認する		11-5
位置ナビを利用する		11-6
ライフヒストリービューア	1	1-7
ライフヒストリービューア画面の見かた		11-7
データを時系列に表示する		11-7
スケジュール管理	1	1-9
スケジュール画面の見かた		11-9
スケジュールを登録する		11-9
スケジュールを確認する	. 1	1-10
スケジュールを削除する	. 1	1-11
To Doリスト	11	-12
予定を登録する	. 1	1-12
予定を確認する	. 1	1-12
予定を削除する	. 1	1-13
テキストメモ		
テキストメモを登録する	. 1	1-14
テキストメモを削除する	. 1	1-14
音声メモ	11	1-15
自分の声を録音する	. 1	1-15
電卓		
 電卓を利用する	. 1	1-16

アラーム	11-17
・ アラームを設定する	11-17
アラームを解除する	
ウォーキングカウンター	11-19
ウォーキングカウンターについて	11-19
利用者の情報を設定する	
計測を開始する	
測定データを確認する	11-20
バーコードリーダー	
バーコードリーダーについて	
コードを読み取る	
読み取ったデータを確認する	
テキストリーダー	
テキストリーダーについて	
文字を読み取る	
読み取ったデータを確認する	
便利な機能	
おサイフケータイ®に関する機能	
S! GPSナビに関する機能	
ライフヒストリービューアに関する機能	
スケジュールに関する機能	
To Doリストに関する機能	
テキストメモに関する機能	
アラームに関する機能	
ウォーキングカウンターに関する機能	
バーコードリーダー/テキストリーダーに関する機能	11-30

11

おサイフケータイ® について

おサイフケータイ®は、電子マネーを使った買い物 の支払いや、交诵チケット、ポイントカードなどと して利用できるICカード機能サービスです。店舗や 駅などに設置されている読み取り機にかざすだけ で利用できます。

おサイフケータイ®関連の用語

おサイフケータイ®	かざすだけで、データの読み書きができる非接触IC カード技術方式「FeliCa」が 使用可能な携帯電話機です。
ICカード	おサイフケータイ [®] 対応携 帯電話に搭載されているIC チップです。
生活アブリ	おサイフケータイ®を利用 するためのS!アブリです。 本機にはあらかじめいくつ かの生活アブリが搭載され ています。

補足

- ICカード内には、サービスの内容やご利用状況 に応じて各種データが保存されます。ICカード 内のデータの消去方法は、生活アプリによって 異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対 応サービス提供者にお問い合わせください。
- 故障または修理の際にICカード内のデータや設 定した内容が消失/変化した場合の損害につき ましては、当社は責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。
- 万一、お客様がおサイフケータイ®対応携帯電話 を盗難・紛失された場合、ICカード内のデータ を不正に利用されてしまう可能性があります。 そのことによりお客様に生じた損害に関して、 当社は責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。

|おサイフケータイ®ご利用の流れ

生活アプリのダウンロード =

インターネットの情報画面から、生活アプリを ダウンロードする。

生活アプリは、データフォルダに保存されます。

🗕 サービスの加入登録/各種設定 🗕

生活アプリを起動して、利用するS! FeliCa対応 サービス (以降サービスと記載) の加入登録や各 種設定を行う。

生活アプリを利用して、電子マネーの入金や、 支払確認/残高照会などもできます。

注意

各サービスの暗証番号やお問い合わせ先などは メモに控えるなどして、お忘れにならないよう にご注意ください。

生活アプリをダウンロードする

- 1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「おサイフ
 - ⇒
 ●

 ⇒
 「生活アプリダウンロード」
 - ⇒⊙ ⇒ [YES] ⇒⊙

以降は、画面の指示に従って操作してくださ W

注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、 正常にダウンロードできない場合があります。 電池残量が十分にあることを確認してダウン ロードしてください。
- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換する と、ダウンロードした生活アプリは利用できな くなります。

生活アプリを起動する

1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「おサイフ ケータイ」⇒●⇒「生活アプリ」⇒●



2 起動する生活アプリを選択 ⇒●

注意

 各サービスの暗証番号やお問合せ先などは、メ モに控えるなどして、お忘れにならないように ご注意ください。


補足

- 生活アブリの起動中に電話がかかってきた場合、生活アブリは一時中断されます。通話が終了すると、「再開」「一時停止」「終了」を選択する画面が表示され、「再開」を選択すると生活アブリを再開できます。
- 生活アプリを終了する場合は、以下のように操作します。
 生活アプリの起動中に ※ 「終了」 ※ ●

おサイフケータイ[®]を利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライターにかざ して読み取りを行います。

- 動み取り時に生活アプリを起動する必要はありません。
- 電池残量が不足しているときは利用できません。
- 電源を切っているときや通話中、インターネット 接続中にも利用できます。

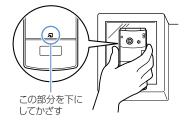

本機をリーダー/ライターに対して平行にかざ してください。認識されにくいときは、本機を前 後左右に動かしてみてください。

注意

当社では、本機の故障または修理により、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

補足

おサイフケータイ[®]を使用禁止 にする

おサイフケータイ®を利用できないように設定します (ICカードロック設定)。

- 1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「おサイフ ケータイ」⇒●⇒「ICカードロック 設定」⇒●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●



ICカードロック設定画面

3 「ICカードロック」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 ⇒ ●

ICカードロックを設定すると、待受画面に「□」が表示されます。

w

電源を切ったときのICカードロックの動 作を設定する

 【ICカードロック設定画面】で「電源 OFF時ICロック設定」⇒●⇒「直前 の状態を保持」/「ICカードロック ONI ⇒

補足

- 待受画面で3 を長押し(1 秒以上)しても、 ICカードロックを設定できます。
- ICカードロックを解除する場合は、以下のよう。 に操作します。 ICカードロック中に3 (長押し) ⇒端末暗 証番号を入力 ⇒ 💿

|<u>| 遠隔地からお</u>サイフケータイ[®]を使 用禁止にする

あらかじめ登録した電話番号から本機に電話をか けてICカードをロックします(電話リモートロッ ク)。

電話リモートロックの電話番号を登録する

- 1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「おサイフ ロック設定」⇒●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒●

3 FONJ ⇒●

電話リモトロック設定 口(未登録) E(未登録>

電話リモートロック設定画面

- 「<未登録> | ▶
 - ▶直接入力して登録する場合 ● □ 電話番号を入力 □ ●
 - ▶雷話帳などの雷話番号を登録する場合 「宛先参照入力」⇒● ⇒ 「電話帳」/ 「リダイヤル」/「着信履歴」 ⇒ (□) (□) 電 話帳を検索 → ●) → 登録する電話番号を 選択⇨◎
 - ▶公衆電話を登録する場合

5 ∞/

補足

電話リモートロックを解除する場合は、操作 3で「OFF」を選択し●を押します。

電話リモートロックを利用する

- 1 電話リモートロック用に登録した電話 番号から本機に電話をかける 番号を通知して発信してください。
- 着信してから電話を切る

3 3分以内にあと2回操作 1~2を繰 り返す

3回目に着信すると、本機のICカードがロック され、完了のアナウンスが流れます。

注意

操作中に他の電話番号から本機に着信があると、 着信回数が0回に戻ります。この場合、操作1か らやり直してください。

もっと使いこなそう

● 便利な機能

おサイフケータイ®に関する機能

- 生活アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- 生活アプリを削除する
- 電話リモートロックに登録した電話番号を変更する
- 電話リモートロックに登録した電話番号を削除する

(P.11-27)

表 設定

ボタンイルミネーションに関する設定 IC通信中のイルミネーションを設定する

(P.14-30)

おサイフケータイ®に関する設定

- ICカード利用中のイルミネーションを設定する
- 生活アプリをすべて削除する
- リーダー/ライターからのブラウザ起動を利用す るかどうかを設定する

(P.14-31)

S! GPSナビについて

GPS衛星による測位情報から、自分のいる場所を地図で確認したり、目的地までのルートを調べたりすることができます。

注意

- GPS衛星や基地局からの電波の受信状況が悪い場所では、測位情報の精度が落ちることがあります。
- 提供した位置情報に起因する障害については、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。
- S! GPSナビ対応サービスには、別途ご契約が必要となるものがあります。
- 地図の測位に失敗しても、通信料が発生します。
- 通信料が高額になることがありますのでご注意 ください。

ナビアプリを起動する

1 (**) 「ツール」 ⇒ (**) 「S! GPSナビ」 ⇒ (**)



S! GPSナビ画面

2 「ナビアプリ」 ⇒ ● ⇒ 起動するナビア ブリを選択 ⇒ ●

補足

現在地の測位情報からナビアプリを起動する場合は、以下の操作を行います。
 【S! GPSナビ画面】で「現在地確認」 ◆● ◆
「ナビアプリ起動」 →● ◆ 起動するナビアプリを選択 ◆●

現在地の地図を確認する

1 【S! GPSナビ画面】で「現在地地図」⇒●

位置情報を送信するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「送信する」

「今後確認せず送信」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

注意

• 「位置情報送信設定」を「送信しない」に設定していると、現在地を確認できません。「毎回確認」または「送信する」にしてください。

補足

現在地の地図は以下の操作で確認することもできます。
 [S! GPSナビ画面]で「現在地確認」 → ● →
 「地図を見る」 → ●

ッ

位置ナビを利用する

用設定」⇒●

ほかの人が今どこにいるかを検索したり、本機をなくしたときに、おおよその位置を検索できます。 「位置ナビ」の詳細は、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)をご覧ください。

- 位置ナビのご利用には別途ご契約が必要です。
- 【S! GPSナビ画面】で「設定」 ⇒ ●⇒ 「位置ナビ」 ⇒ ⇒ 「サービス利

以降は、画面の指示に従って操作してください。

りもっと使いこなそう

💿 便利な機能

S! GPSナビに関する機能

- ロカリナモボザー 窓合士
- 現在地を電話帳に登録する位置履歴を確認する
- 位置履歴を利用する
- 位置履歴を削除する

(P.11-27)

設定


S! GPS ナビに関する設定

- 起動するナビアプリを設定する
- 現在地地図を起動するときの動作を設定する
- 地図URLを登録する
- 地図URLを編集する
- 地図URLを削除する
- 地図URLを設定する
- 位置情報の送信方法を設定する

(P.14-31)

ライフヒストリービューア画面 の見かた

過去に自分が保存した画像やS!メール/SMSの送 受信履歴などを、日付や時間にそって参照すること ができます。

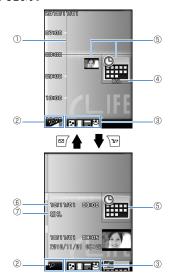

① 時間軸

② 時間軸状態表示

時間の間隔に合わせ、



③ 表示対象のデータの種類

. 静止画、画像

: 動画

: スケジュール

④ データの情報

静止画、画像、動画:表示なし スケジュール:スケジュールの件名 送受信S!メール/SMSの履歴:受信S!メール/SMSの場合は送信元、送信S!メール/ SMSの場合は送信先

⑤ アイコン

静止画、画像:画像のサムネイル

動画:

スケジュール:🏣など

送受信S!メール/SMSの履歴: -/ //

⑥ 日時

静止画、画像、動画:撮影日時/更新日時/ 保存日時

スケジュール:開始日時

送受信S!メール/SMSの履歴:送受信日時

カ タイトル

静止画、画像、動画:タイトル スケジュール:スケジュールの件名

送受信S!メール/SMSの履歴:受信S!メール/SMSの場合は送信元、送信S!メール/SMSの場合は送信元、送信S!メール/SMSの場合は送信先

補足

• 静止画、画像はJPEG形式のみ参照できます。

データを時系列に表示する



<u>ライフヒストリービューア</u>画面

☑ / ⅳ を押すと時間軸を縮小/拡大できます。

ツ ール 11

2 データを選択 ⇒●



ライフヒストリービューア拡大画面



データの種類に対応した機能が起動し、データ の内容が表示されます。



● 便利な機能

ライフヒストリービューアに関する機能

- ライフヒストリービューアに表示しないようにする
- 表示情報を最新の状態に更新する

(P.11-28)

ツール

7

スケジュール画面の見かた

スケジュールを登録すると、設定した日時にアラー ム音が鳴り、アラームメッセージとアニメーション で登録した内容をお知らせします。

登録したスケジュールはスケジュール画面で一目 で確認できます。



スケジュール画面

① カレンダー表示 青色の日付: 土曜日 赤色の日付: 日曜日、祝日、休日 _: 当日 □: 午前にスケジュールの登録あり ■: 午後にスケジュールの登録あり

②情報表示

日付、曜日、種別アイコン、時刻、登録内容

• 種別アイコン

○ : スケジュール(設定したスケジュール アイコン)

アイコン <u>働</u>:休日

登録内容アイコン

☑: アラーム通知Ⅲ:毎日繰り返し

W:毎週繰り返しM:毎月繰り返しY:毎年繰り返し

A:終日をまたぐスケジュール

スケジュールを登録する

- 2 🖾 ⇒ 「スケジュール」 ⇒ 💿



スケジュール編集画面

- 4 「∅」 ⇒ ⇒ 開始 / 終了日時を入力 ⇒ ●
- 5 「③」 → → 「設定なし」 / 「毎日 (■)」 / 「毎週 (W)」 / 「毎月 (M)] / 「毎年 (M)」 → ● (→繰り返す曜日 にチェックをつける → 回)
- 6 「▲」 ⇒ ⇒ アラームの通知方法を選択 ⇒ (⇒ 時間を入力)
- 7 「」 □ □ □ アラーム音の種類を選択 □ (□ フォルダを選択 □ □ アラーム音を選択 □ □ 「時刻アラーム音」、「おしゃべり」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。
- 8 「価」 ⇒ ⇒場所を入力 ⇒ ●
- 9 「□」 → → 詳細を入力 → → 入力した内容がアラーム通知時に表示されます。

アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、アラーム音が約5分間鳴ります。ディスプレイ、背面ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。

補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受話口からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、 アラームが停止します。

休日を登録する

- 1 【スケジュール画面】で □ ⇒ 「休日」⇒ ●
- 2 「∅」 ⇒ ⇒ 年月日を入力 ⇒ ●
- 3 「③」 ⇒ ④ ⇒ 「設定なし」/「毎年(M)」 ⇒ ●
- 4 「冒」 ⇒● ⇒内容を入力 ⇒●
- **5** ∞/

シークレットデータに変更する

他人に見られたくないスケジュールをシークレットデータに変更できます。

- シークレットデータに変更したスケジュールは、 シークレットモード/シークレット専用モード 以外では表示されなくなります。
- シークレットデータに変更するには、事前にシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定してください(P.4-7)。

補足

[YES] ⇒●

シークレット設定を解除する場合は、シークレットモード/シークレット専用モードで以下のように操作します。
 【スケジュールー覧画面】/【スケジュール詳細画面】で「ローン「シークレット解除」 → ● →

スケジュールを確認する

1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「スケジュール」⇒●



スケジュール画面

▼を押すと1週間表示/1ヵ月表示が切り替わります。

2 ② でスケジュールが登録されている日 付を選択 ⇒ ●

型 2010/11/ 1(月) ② 8:00~ 8:30 △W朝礼 型 13:00~14:00 △会議 ■ 16:30~18:00 △外出 引 21:00~23:00 夕食

スケジュール一覧画面

ル **411**



スケジュール詳細画面

スケジュールを削除する

1件ずつ削除する

- 【スケジュール一覧画面】で削除するスケジュールを選択/【スケジュール詳細画面】 ➡/o
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「1 件削除」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

複数削除する

- 【スケジュール画面】で日付を選択/【スケジュール一覧画面】/【スケジュール詳細画面】 → □
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「選択削除」 ⇒ ●

- 3 削除するスケジュールを選択
 同じ操作を繰り返して、削除するスケジュール を指定します。
- 4 Ø ⇒ [YES] ⇒●

前日までのスケジュールを削除する

- 【スケジュール画面】で日付を選択/ 【スケジュール一覧画面】/ 【スケ ジュール詳細画面】 ⇒ □
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「前日まで削除」
 ⇒ ⇒ 削除する項目を選択 ⇒ ⇒
 「YES」 ⇒ ●

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

スケジュールに関する機能

- アイコン別に表示する
- 登録件数を確認する
- スケジュールを編集する
- スケジュールをコピーする
- スケジュールをすべて削除する
- 祝日をリセットする
- キーワードを入力して情報を検索する

(P.11-28)

📈 設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- アラーム通知中にアラーム内容を読み上げるよう にする
- 時刻アラーム音を変更する

(P.14-2)

ボタンイルミネーションに関する設定

アラーム通知時のイルミネーションを設定する

(P.14-30)

To Doリストに用件を登録しておくと、予定の管理ができます。予定の期日をアラームでお知らせすることもできます。

- 1 ●⇒ 「ツール」 ⇒●⇒ 「To Doリスト」 ⇒●
- 2 △ ⇒「新規登録」 ⇒
 - ■予定を編集する場合⇒編集する予定を選択 ⇒ □ ⇒ 「編集」 ⇒ ●



To Doリスト編集画面

- 4 「期」 ⇒●▶
 - 直接入力する場合「直接入力」 → → 期日とする日時を入力→ ●
 - ▶ カレンダーから入力する場合「カレンダーから入力」 ⇒ ⇒ カレンダーで日付を選択 ⇒ ⇒ 日時を入力 ⇒ ●

期日を設定しない場合「なし」 ⇒●

- 5 「優」 ⇒● ⇒優先度を選択 ⇒●
- 6 「□」 ⇒ ⇒ カテゴリーを選択 ⇒ ●
- 7 「▲」 ⇒ ⇒ アラームの通知方法を選択 ⇒ (⇒時間を入力)

アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、アラーム音が約5分間鳴ります。ディスプレイ、背面ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。

本機を閉じているときに DMsec を押すと、アラーム音が止まり、To Doリストの内容を読み上げます。 本機を開いているときは、いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まります。 もう一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッセージが消えます。

補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受 話口からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、 アラームが停止します。

予定を確認する

1 (□ ⇒ 「ツール」 ⇒ (□ ⇒ 「To Do リスト」 ⇒ (□



To Doリスト一覧画面

2 確認するTo Doリストを選択 ⇒ ●



To Doリスト詳細画面

補足

登録した期日が過ぎたTo Doリストは、アイコン(予定など)が赤色で表示されます。

予定を削除する

1件ずつ削除する

- To Doリスト一覧画面] で削除する
 To Doリストを選択/ To Doリスト 詳細画面] ⇔ / □
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「1件削除」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

複数削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で 🗖
- 2 「削除」 ⇒● ⇒ 「選択削除」 ⇒●
- 3 削除するTo Doリストを選択

 同じ操作を繰り返して、削除するTo Doリストを選択します。

状態を「完了」に設定したTo Doリスト をすべて削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で 🗖
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「完了済み削除」⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

りもっと使いこなそう

🕡 便利な機能

To Doリストに関する機能

- カテゴリー別に表示する
- To Doリストを並べ替える
- To Doリストの状態を設定する
- To Doリストをすべて削除する
 - (P.11-29)

📈 設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- アラーム通知中にアラーム内容を読み上げるよう にする
- 時刻アラーム音を変更する

(P.14-2)

ボタンイルミネーションに関する設定

アラーム通知時のイルミネーションを設定する

(P.14-30)

テキストメモを登録する

簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成 します。

- 作成したテキストメモはスケジュールの内容や メールの本文に貼り付けることができます。
- 1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「テキストメ ŧ] ⇒⊚



テキストメモー覧画面

- 2 「<未登録>」 ⇒ 🖾 → 内容を入力 \Rightarrow
 - ■作成したテキストメモを編集する場合
 - ⇒編集する項目を選択 ⇒ □ 内容を入力
 - \Rightarrow

テキストメモを削除する

1件ずつ削除する

- 1 【テキストメモ一覧画面】で削除するテ キストメモを選択 ⇒ 🗖
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「1 件削除」 ⇒ ⇒ [YES] ⇒●

複数削除する

- 1 【テキストメモー覧画面】で 🗖
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「選択削除」 ⇒ ●
- |3|| 削除するテキストメモを選択 ⇒ 同じ操作を繰り返して、削除するテキストメモ を選択します。

もっと使いこなそう

🍿 便利な機能

テキストメモに関する機能

- テキストメモからスケジュールを登録する
- テキストメモを分類する
- テキストメモの情報を確認する
- テキストメモをすべて削除する

(P.11-29)

自分の声を録音する

音声を20秒まで録音することができます。録音できる件数は1件で、録音するたびに上書きされます。

- ●録音した音声メモの再生/消去については、 P.3-5、P.3-18を参照してください。
- 11 ●⇒「ツール」 ⇒●⇒「音声メモ」 ⇒●
- ②「YES」 ○● 自分の声を録音 受話口から「ビッ」と鳴ったら、送話口に向かって話してください。 録音が終了するち秒前に「ビッ」と音が鳴り、録音が終了すると「ビッビッ」と音が鳴ります。 ● を押すと録音を途中で終了することができます。

補足

- 録音中に電話がかかってきたときやアラームが 通知されたとき、ほかの機能を操作したときは、 録音が終了します。
- 通話中に相手の声を録音することもできます (P.3-4)。

電卓を利用する

10桁までの四則演算ができます。

- 1 ●⇒「ツール」 ⇒●⇒「電卓」 \Rightarrow
- 2 ダイヤルボタンで数字を入力 ⇒マルチ セレクターボタンで四則演算
 - ■負の数を計算する場合 チセレクターボタンで四則演算
- 3 計算結果が表示されます。

電卓で利用するボタン

数字の入力	0~9
+ (足す)	③
- (引く)	0
× (掛ける)	0
÷ (割る)	©
= (イコール)	•
小数点	
四則演算および計算結果の消去	CLEAR (AC)
数字の消去	CLEAR (C)

補足

• 計算結果が10桁を超えた場合は、「.E」と表示 されます。

アラームを設定する

11 (●⇒ 「ツール」 ⇒(●⇒ 「アラーム」 ⇒(●)

B	アラーム	1/2
₽5-41 6:00		ON
□ 75-62		0FF
■ 75-43		0FF
 ₽75−64		0FF
■75-4 5		0FF

アラーム一覧画面

2 設定する項目を選択 ⇒ 図




アラーム編集画面

- 4 「②」 ⇒ ⇒ 時刻を入力 ⇒ ●
- 「③」 ⇒ ⇒ 「設定なし」 / 「毎日(□)」 / 「曜日指定(W)」 ⇒ (⇒ 繰り返す曜日にチェックをつける ⇒ ()
- 7 「舒」 ⇒ ⇒ ② でアラーム音量を調節 ⇒ ●
- 8 [器] ⇒●▶
 - ▶スヌーズ通知する場合 「スヌーズ通知する」 ○ ○ □ 鳴動回数を入力 □ 鳴動間隔を入力
 - スヌーズ通知しない場合 「スヌーズ通知しない」 ○ ○ □ 鳴動時間を 入力
- 9 「M」 ⇒ ⇒ 「電源ONする」/「電源ONしない」 ⇒ ⇒ □

■ 設定内容を確認する場合

⇒設定した項目を選択⇒●

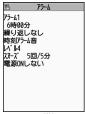

アラーム詳細画面

アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、設定した動作でアラームを通知し、ディスプレイ、背面ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。アラーム編集画面で「電源ONする」に設定している場合は、電源をOFFにしていても、自動的に電源がONになりアラームを通知します。

本機を閉じているときに、①_{Music}を押すとアラーム音が止まり、現在時刻を読み上げます。

本機を開いているときは、いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まります。

「スヌーズ通知しない」に設定している場合は、もう 一度いずれかのボタンを押すと、アラーム通知前の 画面に戻ります。

「スヌーズ通知する」に設定している場合は、設定 した鳴動間隔で再度アラームを通知します。 ここを 押すと、スヌーズが解除されます。

注意

- 「ボタン確認音」を「ON」に設定している場合、 下記の動作を行ったときに「ピピッ」という解 除音が鳴ります。
- 「スヌーズ通知しない」に設定した場合で、アラーム音停止後にいずれかのボタンを押したとき
- 「スヌーズ通知する」 に設定した場合で、スヌーズ中に ー を押したとき
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器 の近くや、航空機内、病院など使用を禁止され た区域に入る場合は、あらかじめアラーム編集 画面で「電源ONしない」に設定し、本機の電源 を切ってください。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、 アラームが停止します。
- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受 話口からアラーム音が鳴ります。ただし、「ス ヌーズ通知する」に設定していてもスヌーズ通 知は行われません。

アラームを解除する

1 【アラーム一覧画面】で目的のアラーム を選択 ⇒√x/

▼を押すたびにON / OFF が切り替わります。

補足

アラームを解除しても、設定内容は保持されます。

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

アラームに関する機能

- アラームを全件○FFにする
- アラームを編集する

(P.11-29)

🗡 設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- アラーム通知中にアラーム内容を読み上げるよう にする
- 時刻アラーム音を変更する

(P.14-2)

ボタンイルミネーションに関する設定

- アラーム通知時のイルミネーションを設定する
- スヌーズ通知時のイルミネーションを設定する

(P.14-30)

ル 411

11

ウォーキングカウンター

ウォーキングカウンターについて

歩数、歩行時間を計測し、計測結果や歩行距離、消 費力ロリー、脂肪燃焼量を表示します。

注意

- 歩きかたやバイブレータの動作(振動時は計測) 停止) などにより、誤差が生じる場合がありま す。
- 歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量は、設定 された身長、体重、歩幅をもとに計算していま す。あくまでも目安としてご活用ください。
- かばんやポーチ、各種ホルダーなどに入れると きは、ポケットや仕切りの中に入れてください。

きっちり歩数について

毎分90歩以上の歩行を10分以上続けると、きっち り歩数として計測されます。それ以外の歩行は、歩 数として計測されます。歩数ときっちり歩数は別々 に計測されるため、しっかりとウォーキングしてい た距離や時間が簡単に確認できます。

はじめてウォーキングカウンターを 利用されるとき

お買い上げ後、はじめてウォーキングカウンターを利 用する場合、確認画面が表示されます。
● を押すと、 身長、体重、歩幅などを設定できます。

利用者の情報を設定する

1 ●⇒ 「ツール」 ⇒●⇒ 「ウォーキン グカウンター」⇒●



ウォーキングカウンター画面

2 [SETTINGS] ⇒●



SETTINGS画面

3 「身長/体重」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を 入力⇒●⇒身長/体重を入力⇒◎/

- 4 「歩幅」 ⇒ ▶
 - ▶直接入力する場合 歩幅を入力 ➡ 四/
 - ▶計測して設定する場合

「キャリブレーション」 ⇒● (⇒ 「YES | ⇒ ●) ⇒ 測定する距離を入力 ⇒◎ ⇒ 入力した距離を歩く ⇒◎ ⇒ [YES] ⇒●

補足

キャリブレーションは「歩数計設定」を「ON」 に設定しているときのみ利用できます。

計測を開始する

計測を開始すると、待受画面に「[∞]」が表示されます。 カウントした歩数は約10分ごとに保存されます。

1 【SETTINGS 画面】で「歩数計設定」 ⇒● FONI ⇒●

> 「背面ディスプレイ設定 I (P.14-8) の 「時計 種類」が「時計5」以外に設定されている場合 ウォーキングカウンター対応の背面ディスプ レイ表示に変更するかどうかの確認画面が表 示されます。

補足

- 電源が入っていないときは計測を行いません。
- 計測を終了する場合は、以下のように操作しま

【SFTTINGS画面】で「歩数計設定」 → ● → [OFF] ⇒ ((⇒ [YES] / [NO] ⇒ (•))

測定データを確認する


1 【ウォーキングカウンター画面】で [WALK] ⇒●



WALK画面(DATA表示)





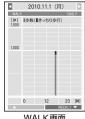

WALK画面 (GRAPH表示)

<	2010.11	
日付	歩数	きっちり歩数
	A	
		XXXXX
2 (火)		
3 (7K)		
4(木)		
5(金)		
6 (±)		
7(日)		
8(月)		
9 (火)		
10 (水)		
	_	

WALK画面 (一覧表示)

補足

- 歩数は、きっちり歩数を含めた値が表示されます。 • 「背面ディスプレイ設定」(P.14-8) の「時計種
- 類」を「時計5」に設定していると、背面ディス プレイで歩数や、歩数の目標達成状況を確認する ことができます。

WALK画面で利用するボタン

DATA表示

1日/週間/月間の表示切り替え	©
前/次の日/週/月に 切り替え	⊗
ミュージックプレーヤー の起動	

GRAPH表示

1日/週間/月間の表示切り替え	©
前/次の日/週/月に 切り替え	⊗
ミュージックプレーヤー の起動	

データの切り替え	•
	 押すたびに「歩数」→ 「歩行距離」→「消費 カロリー」の順に切り替わります。

一覧表示

日付を選択	● 日付を選択して●を 押すと、DATA表示 に切り替わります。
前月/翌月表示の切り替 え	⊗
ミュージックプレーヤー の起動	
データの切り替え	 押すたびに「歩数& きっちり歩数」→「歩 行距離&歩行時間」 →「消費カロリー& 脂肪燃焼量」の順に 切り替わります。

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

ウォーキングカウンターに関する機能

- 目標を設定する
- 本日のデータをリセットする
- 全データをリセットする

(P.11-29)

カメラを利用してJANコード、QRコードを読み取ります。

JAN I - K

太さや間隔の異なる縦の線 (バー) で数字を表現しているバーコードです。8桁 (JAN8) および13桁 (JAN13) のバーコードを読み取ることができます。

QR J - F

縦・横方向の模様で数字、英字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、1つのデータが複数のQRコードに分かれているものもあります。

コードを読み取る

● バーコードを読み取るときは、カメラをバーコードから約10cm離してください。



2 バーコードを認識範囲内に表示



自動的に読み取りが開始されます。 ◎ を押すとズームを切り替えることができます。

- ■読み取りを中止する場合
- ⇒⊕⇒ [OK] ⇒●
- ■複数に分割されているQRコードの場合⇒「OK」⇒●(2回)⇒QRコードを読み取る同じ操作を繰り返して複数のQRコードを読み取ります。

すべてのQRコードを読み取らないと、表示/ 登録できません。

- 3 読み取ったデータを確認
 - データを破棄する場合

 ⇒ CLEAR ⇒ 「YES | ⇒ ●

補足

- バーコードの読み取り時は、ピントが合った状態でJANコード/QRコード全体が認識範囲の中にできるだけ大きく入るようにしてください。
- 読み取りに時間がかかる場合があります。
- バーコードのサイズや傷、汚れ、破損、印刷の 品質、光の反射、バージョンなどによっては読 み取れない場合があります。

_ ル **41**1

読み取ったデータを確認する

1 【バーコードリーダー読み取り画面】で



バーコード読み取りデーター覧画面

2 目的のデータを選択 ⇒●



バーコード読み取りデータ詳細画面

補足

バーコードリーダーで扱えない文字はスペース (空白) に変換されます。

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

読み取りデータ確認で利用できる機能

- 電話をかける
- S!メールを作成する
- インターネットに接続する
- 電話帳に登録する
- ブックマークに登録する
- 文字をコピーする
- 読み取りデータのタイトルを編集する
- 読み取りデータを削除する

(P.11-30)



テキストリーダーについて

カメラを利用して、印刷されている文字を読み取り ます。

読み取りモードについて

テキストリーダーでは、読み取りたい情報に合わせ て読み取りモードを選択します。

名刺読み取り	名刺などに印刷されている氏 名、電話番号、メールアドレ ス、郵便番号、住所、メモを 読み取り、読み取ったデータ を電話帳に一括登録すること ができます。
メール作成	宛先、題名、本文を読み取り、 それぞれが入力されたS!メールを作成することができます。
URL	URLを読み取り、そのURLのページに接続したり、ブックマークに登録することができます。
メールアドレス	メールアドレスを読み取り、 そのメールアドレスを利用し てS!メールを作成することが できます。

電話番号	電話番号を読み取り、その電話番号に電話をかけることが できます。
フリーメモ	日本語や英語などの文字列を 読み取り、テキストメモに登 録することができます。



1	認識枠
2	読み取る項目 名:氏名 言:電話番号 図:メールアドレス 言:郵便番号 由:住所 同: メモ 10: 宛先 M: 題名 : 本文
3	認識した文字の表示欄
4	文字を読み取るときの認識モード
⑤	読み取り可能な残り文字数
6	反転モード 反転:「反転固定」に設定中
7	読み取り中の操作ガイダンス

文字を読み取る

- 文字を読み取るときは、カメラを文字から約 10cm離してください。
- 〈例〉「名刺読み取り」モードで読み取る
- 1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「テキスト リーダー」⇒●
- 2 「新規読み取り」 ⇒● ⇒ 「名刺読み取り」 ⇒●



テキストリーダー読み取り画面

- 3 ○で項目アイコンを選択 ⇒読み取る 文字を認識枠に表示
 - ⑥を押すと拡大/標準が切り替わります。
- - ■読み取りし直す場合

 ⇒CLEAR ⇒ 「YES | ⇒●

- ■読み取った文字列が表示欄に表示しきれない場合
 - ➡♥で表示欄をスクロール
- 続けて文字を読み取る場合
- 続けてほかの項目を読み取る場合
- 5 127

補足

- ・文字の読み取り時は、ピントが合った状態で読み取りたい文字が認識枠にできるだけ大きく入るようにしてください。
- 画面に「取込中…」のメッセージが表示されている間は本機を動かさないようにしてください。
- 手書きの文字は認識できません。
- FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく認識できない場合があります。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく認識できない場合があります。

読み取ったデータを確認する

1 ● ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「テキスト リーダー」 ⇒ ● ⇒ 「読み取りデータ ー覧」 ⇒ ●



文字読み取りデータ一覧画面

2 読み取りデータを選択 ⇒●



文字読み取りデータ詳細画面

1 もっと使いこなそう

🌘 便利な機能

文字の読み取り時に利用できる機能

- 読み取った文字列を修正する
- 読み取った文字列を通常の文字編集で修正する
- 読み取る印刷物の状態を設定する
- ガイダンスのOFF / ONを切り替える
- 読み取る文字列に合わせて縦書き/横書きを切り 替える

(P.11-30)

読み取りデータ確認で利用できる機能

- 電話をかける
- S!メールを作成する
- インターネットに接続する
- 電話帳に登録する
- ブックマークに登録する
- 電話帳を検索する
- テキストメモに登録する
- 文字をコピーする
- 読み取りデータを削除する

(P.11-30)

ر ا

おサイフケータイ®に関する機能

開始画面はここから

【生活アプリー覧画面】......P.11-3 【電話リモートロック設定画面】......P.11-4

生活アプリの情報を確認する

【生活アプリ一覧画面】 ⇒目的の生活アプリを選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「プロバティ表示」 ⇒ •

保存容量を確認する

【生活アプリー覧画面】 ⇨ □ □ 「保存容量確認」 □ ●

生活アプリを削除する

【生活アプリー覧画面】 ⇒削除する生活アプリを 選択 ⇒ □ ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

電話リモートロックに登録した電話番号を変更する

【電話リモートロック設定画面】 ⇒目的の電話番号を選択 ⇒● ⇒電話番号を変更 ⇒● ⇒「YES」 ⇒● ⇒

雷話リモートロックに登録した電話番号を削除する

【電話リモートロック設定画面】 ⇒削除する電話番号を選択 ⇒ ● ↑1件削除」/「全削除」 ⇒ ● ↑

S! GPSナビに関する機能

開始画面はここから

【S! GPSナビ画面】......P.11-5

現在地を電話帳に登録する

【S! GPSナビ画面】 → 「現在地確認」 → ● → 「電話帳登録」 → ● → 「本体」 → ● → 登録方法を選択 → ● (→ 電話帳を検索 → 目的の電話帳を選択 → ● (2回)) → 各項目を編集 → 回 (→ 「YES」 / 「NO」 → ●) (→ メモリ番号を入力 → ●)

位置履歴を確認する

【S! GPSナビ画面】 ⇒「位置履歴」 ⇒ ● ⇒ 位置履歴を選択 ⇒ ●

位置履歴を利用する

【S! GPSナビ画面】 ⇒ 「位置履歴」 ⇒ ● ⇒ 位置履歴を選択 ⇒ 2 → 「地図 (Yahoo!ケータイ)] / 「地図 (S!アブリ)] / 「ここへ行く] / 「電話帳登録」 ⇒ ● ⇒ 画面の指示に従って操作

位置履歴を削除する

- 1 件削除の場合
 - □ [1件削除]
 □ [YES]
 □
- 選択削除の場合
 - ⇒「選択削除」⇒●⇒削除する履歴を選択⇒●⇒□?⇒「YES」⇒●
- 全削除の場合
- → 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 →
- ●⇒ [YES] ⇒●

ライフヒストリービューアに関する機能

開始画面はここから

ライフヒストリービューアに表示しないようにする

【ライフヒストリービューア画面】 / 【ライフヒストリービューア拡大画面】 → □ → 「表示設定」

→ ● → 目的のデータを選択 → ● →表示しない
項目を選択 → ● → ◎ /

チェックボックスにチェックがついていない 項目が表示されない項目となります。

表示情報を最新の状態に更新する

スケジュールに関する機能

開始画面はここから

アイコン別に表示する

【スケジュール画面】/【スケジュール一覧画面】/ 【スケジュール詳細画面】 → □ → 「アイコン別表示」 → ● → アイコンを選択 → ●

登録件数を確認する

【スケジュール画面】 ⇨ 🗖 ⇨ 「登録件数確認」 ⇨ 💿

スケジュールを編集する

【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 (➡目的のスケジュールを選択) ➡ ➡ ➡ 番 項目を編集 ➡ ➡ ■

スケジュールをコピーする

【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 → □ → 「コピー」 → ● → 開始 / 終了日時を入力 → ● → 各項目を編集 → □ /

□ コピー元の繰り返し設定は解除された状態で コピーされます。

スケジュールをすべて削除する

【スケジュール画面】/【スケジュール一覧画面】/ 【スケジュール詳細画面】 → 1回 → 「削除」 → ● → 「全削除」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● → 削除する項目を選択 → ● → 「YES」 → ●

祝日をリセットする

キーワードを入力して情報を検索する

【スケジュール詳細画面】 □ □ □ 「クイック検索 □ □ □

- 直接入力する場合
- □ 直接入力」□ キーワードを入力□ ★・「 Y 」 / 「 □ ブラヴザ 」 → → 検索結果から目的の項目を選択 → ●
- 検索履歴からキーワードを入力する場合
 ☆「検索履歴」 ☆ ⑥ ☆ 目的のキーワードを選択 ⑥ ☆ [Y7] / [望ブラヴザ] ☆ ⑥ ☆ 検索結果から目的の項目を選択 ☆ ⑥

To Doリストに関する機能

開始画面はここから

【To Doリスト一覧画面】......P.11-12 【To Doリスト詳細画面】......P.11-12

カテゴリー別に表示する

【To Doリスト―覧画面】 → 🗖 → 「カテゴリー 別表示」 ⇨ ➡ カテゴリーを選択 ⇨ ●

To Doリストを並べ替える

【To Doリストー覧画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「ソート/フィ ルタ | □ □ □ 条件を選択 □ 0

To Doリストの状態を設定する

【To Doリスト一覧画面】/【To Doリスト詳細 画面】(⇒目的のTo Doリストを選択) ⇒ 🗖 🔿 ■ 設定した状態は、To Doリスト一覧画面/To Doリスト詳細画面にアイコンで表示されま

── 状態を「完了」にした場合は、完了日を登録し てください。

To Doリストをすべて削除する

す。

【To Doリスト―覧画面】 → 🗖 → 「削除 I → 🔘 → 「全削除」 ➡ ● ➡ 端末暗証番号を入力 ➡ ● ➡ ΓYESΙ ⇒⊚

テキストメモに関する機能

開始画面はここから

【テキストメモ一覧画面】......P.11-14

テキストメモからスケジュールを登録する

【テキストメモ一覧画面】 ⇒目的のテキストメモ 項目を入力 ⇒ 図/

テキストメモを分類する

【テキストメモ一覧画面】 ⇒目的のテキストメモ \Rightarrow

テキストメモの情報を確認する

【テキストメモ一覧画面】 ⇒目的のテキストメモ を選択 ⇒ 「テキストメモ情報 」 ⇒ ●

テキストメモをすべて削除する

【テキストメモ―覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「全削除」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ [YES] ⇒(•)

アラームに関する機能

開始画面はここから

【アラーム一覧画面】......P.11-17 【アラーム詳細画面】......P.11-17

アラームを全件OFFにする

【アラーム一覧画面】/ 【アラーム詳細画面】 ⇒ / □ ⇒ 「全件OFFI ⇒ ● → 「YESI ⇒ ●

アラームを編集する

【アラーム一覧画面】 / 【アラーム詳細画面】 (⇒ 目的のアラームを選択) ⇒ 図 ⇒ 各項目を編集

ウォーキングカウンターに関する機能

開始画面はここから

【ウォーキングカウンター画面】......P.11-19 【SETTINGS画面】......P.11-19 【WALK画面】......P.11-20

目標を設定する

【SETTINGS画面】 ⇒「WALK目標設定 | ⇒● ⇒ 目標にする項目を選択 ⇒● ⇒目標の歩数/歩行 距離/消費カロリーを入力 ⇒ 図

▶ WALK画面の機能メニューから設定することも できます。

ETT-ONERE

本日のデータをリセットする

【WALK画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「本日データリセット」 ⇒ 🍑 ⇒ 「YES」 ⇒ 🏵

全データをリセットする

バーコードリーダー/テキスト リーダーに関する機能

開始画面はここから

【バーコード読み取りデータ一覧画面】	P.11-23
【バーコード読み取りデータ詳細画面】	P.11-23
【テキストリーダー読み取り画面】	P.11-25
【文字読み取りデータ一覧画面】	P.11-25
【文字読み取りデータ詳細画面】	P.11-25

文字の読み取り時に利用できる機能

読み取った文字列を修正する

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇒文字を読み取る ⇒⊙で修正する文字にカーソルを移動 ⇒変換候補の番号に該当するダイヤルボタンを押す

★ごで大文字/小文字を切り替えることができます。

読み取った文字列を通常の文字編集で修正する

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇒文字を読み取る ⇒ □ ⇒ 「編集」 ⇒ ● ⇒ 通常の文字編集で文字を修正

読み取る印刷物の状態を設定する

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇒ □ ⇒ 「反 転モード設定」 ⇒ ● ⇒ 「自動設定」 / 「無反転 固定」 / 「反転固定」 ⇒ ●

- ▶「無反転固定」は薄い色地に濃い色の文字が印刷されているときに設定します。
- □ 「反転固定」は濃い色地に薄い色の文字が印刷されているときに設定します。

ガイダンスのOFF / ONを切り替える

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇨ 🗖 ⇒ 「ガ イダンス OFF」/「ガイダンス ON」 ➡ ●

読み取る文字列に合わせて縦書き/横書きを切り 替える

【テキストリーダー読み取り画面】 ➡ **△** ➡ 「縦 書き」 / 「横書き」 ➡ ●

<u>読み取り</u>データ確認で利用できる機能

電話をかける

S!メールを作成する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】 / 【文字読み取りデータ詳細画面】 ⇒メールアドレスを選択

→ □ → 「S!メール作成」 → ● ⇒ S!メールを作成

インターネットに接続する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】 / 【文字読み取りデータ詳細画面】 ⇒URLを選択 ⇒ / ● ⇒ 「Internet」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●





電話帳に登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】/【文字読 み取りデータ詳細画面】 ⇒目的の項目を選択

- 本体に登録する場合
 - ➡ 「本体」 ➡ 登録方法を選択 ➡ (➡ 電話帳を検索 ⇒目的の電話帳を選択 ⇒● (2) 回)) ⇒各項目を編集 ⇒ 図 (⇒ [YES] / 「NO | **⇒** () (**⇒** メモリ番号を入力 **⇒** ())
- USIMカードに登録する場合
 - ➡● (➡電話帳を検索 ➡目的の電話帳を選択 → (2回)) → 各項目を編集 → (□) (□) 「上書 き登録」/「追加登録」 ⇒●) (⇒「YES」 ⇒●)

ブックマークに登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】/ 【文字読 み取りデータ詳細画面】 ⇒URLを選択 ⇒ 🗖 🔿 「Bookmark登録 | ⇒ ● (2回) ⇒ フォルダを 選択⇨◎

雷話帳を検索する

【文字読み取りデータ詳細画面】 ⇒目的の項目を 選択 ⇨ □ □ 「電話帳検索 | □ ● □ 電話帳を検索

テキストメモに登録する

【文字読み取りデータ詳細画面】 ⇒目的の項目を

文字をコピーする

【バーコード読み取りデータ詳細画面】/【文字読 み取りデータ詳細画面】 ⇒ / • □ ⇒ 「コピー」 ⇒ • ⇒コピーする先頭の文字を選択⇒●⇒コピーす る最後の文字を選択 ⇨●

読み取りデータのタイトルを編集する

【バーコード読み取りデーター覧画面】 ⇒目的の 読み取りデータを選択 ⇒ 面 ⇒ 「タイトル編集 | ⇒
タイトルを編集 ⇒
●

読み取りデータを削除する

【バーコード読み取りデータ一覧画面】/【文字読 み取りデータ一覧画面】⇒削除する読み取りデー

- 1件削除の場合
 - □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 全削除の場合
 - ⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を入力 ⇒●
 - ⇒ [YES] ⇒(•)

データ管理



データフォルダについて	12-2
ファイルの確認	12-3
ファイルを確認する	12-3
クイックアルバムで画像を表示する	12-6
アニメーションを作成する	12-7
メロディをお好みの順番で再生する	12-7
動画をお好みの順番で再生する	12-7
ファイルの編集	12-9
静止画編集	12-9
動画編集	12-10
ファイルやフォルダの管理	12-11
フォルダを作成する	12-11
ファイルを別のフォルダに移動する	
メモリカード	12-12
メモリカードについて	12-12
メモリカードを取り付ける/取り外す	12-12
メモリカードの管理	12-13
メモリカードを初期化する	12-13
メモリカードのデータを確認する	12-13
メモリカードと本体間でデータをコピーする	12-14
画像の印刷方法を設定する	12-15

更利な機能	12-16
ファイルの確認に関する機能	12-16
ファイルの編集に関する機能	12-17
フォルダの管理に関する機能	12-17
ファイルの管理に関する機能	12-18
メモリカードに関する機能	12-18

データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されます。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを取得すると、該当するフォルダに保存されます。

● フォルダー覧画面から直接インターネットに接続して、データをダウンロードすることもできます。

各フォルダと保存されるファイル

マイピクチャ*1

撮影した静止画などの画像ファイル/ダウン ロードしたマイ絵文字などの画像ファイル

ウィジェット

ダウンロードしたウィジェットコンテンツファイル

ブック

ダウンロードした電子ブックファイル

PDF

ダウンロード/保存したPDFファイル

メロディ

メロディなどのサウンド、おしゃべり機能で録音 した音声ファイル

着うた・ミュージック

着うた®、着うたフル®、ダウンロードした音楽ファイル/パソコンから取り込んだ音楽ファイル

ボタンイルミネーション

ダウンロードしたボタンイルミネーションファイル

その他ドキュメント※2

保存したドキュメントファイル (Word、Excel、PowerPoint®、Text)

S!アプリ

ダウンロードしたS!アプリ/生活アプリ

ムービー*1

撮影した動画などのファイル/ダウンロードした動画ファイル/Wi-Fiコンテンツ

TV*1

録画した番組*2 /静止画ファイル*3

- ※1 画面縦横自動切替が「ON」に設定されている場合、再生時に本機を左に傾けると横画面表示になります。
- ※2 メモリカードにのみ保存できます。
- ※3 本体にのみ保存できます。

データフォルダのメモリが不足したり保存件数がオーバーした場合は、不要なデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます(ただし、データの種類によっては表示されない場合があります)。

確認メッセージが表示された場合は以下のように操作してください。

「YES | ➡● → フォルダを選択 ➡● → 削除するデータを選択 ➡● → 「YES | ➡●

- ※ データの種類によっては、保存領域を共有しているため、フォルダを選択する前にどのデータを削除するかを選択します。
- ※ 不足している容量によっては、削除するデータの選択を繰り返す必要があります。

データ管理

12

ファイルの確認

ファイルを確認する

- 〈例〉 動画ファイルを確認する
- 「ムービー」 ⇒●
- 2 目的のフォルダを選択 ⇒



ファイル一覧画面

3 目的のファイルを選択 ⇒



ファイル確認画面

補足

- S!アプリフォルダに保存されているファイルを 選択すると、S!アプリが起動します。S!アプリ の詳細については、P.9-8 を参照してください。
- 着うた・ミュージックフォルダおよびムービー フォルダに保存されているファイルを選択する と、ミュージックプレーヤーが起動します。詳 細については、P.9-3を参照してください。

メモリカードのファイルを確認する

- 2 目的のフォルダを選択 ⇒ ⇒ [microSD] ⇒●
- 3 目的のフォルダを選択 ⇒
- 4 目的のファイルを選択 ⇒●

ファイル一覧画面のアイコン表示について

ファイル一覧画面には、ファイルで設定できる項目 を示すアイコンが表示されます。

Im: QVGAサイズの動画

III: VGAサイズの動画

図:メールに添付できるデータ

. : デコレメールに挿入できるデータ

画面などに設定できるデータ ■: 着信音に設定できるデータ

"": 赤外線送信が可能なデータ

★型:メモリカードにコピーまたは移動可能なデータ

:編集可能なデータ

: 本体に保存可能なサイズを超えている動画 (メモリカードのフォルダでのみ表示可)

マイピクチャ画面で利用するボタン

マイピクチャフォルダのファイルを選択すると、マ イピクチャ画面が表示されます。



マイピクチャ画面

マイピグチャ画面では以上	への操作かぐきます。
ファイルの切り替え	②
通常モード/全画面 モードの切り替え	・全画面モードにする と、縦長画像は縦画面 表示、横長画像は横画 面表示となります。
拡大/縮小※	
等倍表示※	● △

サイズの大きい画像ま 🛇 たは拡大表示中※のス

クロール

※ 元の表示に戻す場合は、 ● を押します。

メロディ画面で利用するボタン

メロディフォルダのファイルを選択すると、メロ ディ画面が表示されます。



メロディ画面では以下の操作ができます。

ファイルの切り替え	⊗
音量調節	◇または¶ _{マナ-} /¶♠
再生/停止	•
終了	CLEAR


ボタンイルミネーションファイルの 再生中に利用するボタン

ボタンイルミネーションフォルダのファイルを選 択すると、ボタンのバックライトが点滅します。 ボタンイルミネーションファイルの確認中は、以下 の操作ができます。

停止	•
ボタンイルミネーションに設定	

PDF画面/その他ドキュメント画面 **で利用するボタン**

PDFフォルダのファイルを選択すると、PDF画面が 表示されます。その他ドキュメントフォルダのファ イルを選択すると、その他ドキュメント画面が表示 されます。

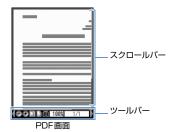

スクロールバー ツールバー GGDDD 180% 1/4 その他ドキュメント画面

ファイルの確認

PDF画面/その他ドキュメント画面では以下の操 作ができます。

スクロール	\otimes
ページ操作とツールバー操作の切り替え	0
縮小表示	1
ページ全体を表示	2
拡大表示	3
前のページを表示	4
次のページを表示	6
ページを上にスクロール	A _{₹7-} ※]
ページを下にスクロール	J ₀*²
文字列を検索	7
ツールバー、スクロールバーの 表示/非表示の切り替え	8
ヘルプ	0
次を検索	#
前を検索	*

- ※1 その他ドキュメント画面では前のページを表 示します。
- ※2 その他ドキュメント画面では次のページを表 示します。

ツールバーのアイコンについて

ツールバーのアイコンは◎でアイコンを選択し、 ◎でアイコンの表示を切り替えます。

倍率を指定して表示
ページを指定して表示
縮小/拡大表示
ページ全体/倍率100%/ ページ幅を画面に合わせて 表示
最初/前/次/最後のページを表示
文字列を検索
右/左に90度回転して表示
文字列をコピー
ページ全体の縮小イメージ の表示/非表示の切り替え
画面幅でテキストを折り返 して表示/折り返さないで 表示
ツールバーやボタンに割り 当てられた操作説明を表示

単一/連続/見開きでペー
ジを表示

クイックアルバムで画像を表示する

マイピクチャフォルダに保存されているJPEG画像 をクイックアルバムで表示することができます。表 示する画像を手動で切り替えるだけでなく、フォト スライドショーで自動再生することもできます。

● メモリカードに保存されている JPEG 画像を表 示することもできます。

イピクチャ」⇒●⇒▽



クイックアルバム画面

補足

- ●➡「カメラ」➡●➡「クイックアルバム」 ➡
 ●
 でも起動できます。
- 以下の順序でフォルダ内の画像を表示します。 カメラから起動した場合は、画像保存先選択で 設定されたフォルダやカメラ内の画像が最初に 表示されます。
- **①INBOX**
- ②カメラ
- ③ユーザ作成フォルダ
- ④microSDのピクチャ

クイックアルバムで利用するボタン

手動再牛時の操作

前の画像/次の画像	⊗
拡大/縮小	©
画像のスクロール (拡大表示時)	1~9 以下の方向にスクロール します。 1 2 3 1 6 4 6 7 8 9

元のサイズに戻す (拡大/縮小表示時)	•
画像切り替え効果 (スライド→フェード→ キューブ→RGB)	 押すたびに効果が切り替わります。 スライド:左右にスライド・フェード・フェード・フェード・フェードイン/フェードルーブ状に回転 RGB:赤・緑・青に分解して回転
顔を検出してズーム アップ (顔サーチ)	複数の顔を検出した ときは、図を押すた びに切り替わります。
フォトスライドショー (自動再生) の開始	•

自動再生時の操作

前の画像/次の画像	⊗
フォトスライドショー (自動再生) の終了	•

アニメーションを作成する

マイピクチャフォルダに保存されている静止画を 利用して、20コマまでのアニメーションを作成で きます。

「マイピクチャ」 ⇒● ⇒「自作アニ **≯**] ⇒●



- 2 「<未登録>」 ⇒● 3 コマを選択 ⇒ ● ⇒フォルダを選択
 - ⇒● ⇒静止画を選択 ⇒● 同じ操作を繰り返して、各コマに静止画を指定 します。
 - 静止画を解除する場合 ➡解除するコマを選択 ➡● 「イメージ解 除 | ⇒●
- 4 🖭

注意

- アニメーションに設定できる画像は、JPFG形式 の画像のみです。
- 画像サイズやファイルサイズによっては設定で きないことがあります。
- メモリカードに保存されている画像は設定でき ません。

補足

自作アニメを再生する場合は、自作アニメー覧 画面で再生するアニメを選択して●を押しま す。

メロディをお好みの順番で再生する

お好みの順番でメロディを登録し、再生することが できます。

- 「メロディ」 ⇒ ● ⇒ 「プログラム」
- 2 / □ ⇒ 「プログラム編集」 ⇒
 - プログラムを解除する場合 ⇒ 「プログラム解除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 \Rightarrow
- 順番を選択 ⇒● ⇒フォルダを選択 ⇒● ⇒ 登録するメロディを選択 ⇒● 同じ操作を繰り返して、各番号にメロディを指 定します。

■メロディを解除する場合

➡解除するメロディを選択 ⇒ ● ⇒ 「メロ ディ解除 | ⇒●

4 🖭

補足

- プログラムを再生する場合は、メロディのフォ ルダー覧画面でプログラムフォルダを選択して を押します。
- プログラムに登録されているメロディのファイ ル名を変更したり、メロディファイルを削除し たりすると、プログラムが解除されます。

動画をお好みの順番で再生する

プレイリストにお好みの順番で動画を登録し、再生 することができます。

「ムービー」 ⇒ ● ⇒ 「プレイリスト」 \Rightarrow



プレイリスト一覧画面

- 2 プレイリストを選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「プレイ リスト編集Ⅰ ⇨●
- 3 順番を選択 ⇒ ⇒ フォルダを選択 ⇒● ⇒登録する動画を選択 ⇒● 同じ操作を繰り返して、各番号に動画を指定し ます。
 - 動画を解除する場合

➡解除する動画を選択 ➡● ➡ 「ムービー解 除」 ⇒● ⇒ [YES] ⇒●

4 🖾

補足

プレイリストを再生する場合は、プレイリスト フォルダ内の任意のプレイリストを選択して を押します。

りもっと使いこなそう

🍿 便利な機能

ファイル確認時に利用できる機能

- ファイルの情報を確認する ファイルを並べ替える
- 画像を待受画面に設定する
- 動画を待受画面に設定する
- メロディ/動画を着信音に設定する
 - (P.12-16)

画像表示時に利用できる機能

- アニメーションを最初から再生する
- 4枚の画像を1枚に合成する
- 画像の表示サイズを設定する
- 自作アニメのタイトルを編集する
- 自作アニメを解除する

(P.12-16)

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

(P.12-17)

動画再牛時に利用できる機能

- ファイル一覧画面の表示方法を切り替える
- プレイリストを解除する

(P.12-17)

PDF表示時に利用できる機能

PDFのプロパティを確認する

(P.12-17)

₩ 設定

画面表示に関する設定

画像一覧の表示方法を設定する

(P.14-5)

静止画編集

静止画編集の基本操作

1 ●⇒「データフォルダ」⇒●⇒「マ イピクチャ」 ⇒● ⇒フォルダを選択 ⇒● ⇒編集する画像を選択 ⇒●



マイピクチャ画面

- 2 / □ ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 編集内 容を選択 ⇨● ⇨画像を編集
- 3 編集が終了したら●
- 「YES」を選択すると、編集元の画像に上書き されます。「NOI を選択すると、編集元の画像 と同じフォルダに新規保存されます。

注意

- イメージ編集できるのはファイル一覧画面に が表示されている画像のみです。
- イメージ編集を繰り返し行うと、画質が劣化した り、ファイル容量が増える場合があります。
- WVGAよりも大きいサイズの画像では、一部選 択できない項目があります。また、保存すると、 自動的にWVGA以下のサイズに縮小されます。

フレームを重ねる

- 1 【マイピクチャ画面】で / □ ⇒ 「イメー ジ編集 | ⇒ ● ⇒ 「フレーム合成 | \Rightarrow
- 2 フレームを選択 ⇒●
 - ほかのフレームに切り替える場合 $\Rightarrow \bigcirc$
 - フレームを 180° 回転する場合
- フレームを取り消す場合
- 3 (
- 4 ⇒ [YES] / [NO] ⇒ ●

マーカースタンプを貼り付ける

- 1 【マイピクチャ画面】で / □ ⇒ 「イメー ジ編集 | → ● → 「マーカースタンプ | \Rightarrow
- 2 マーカースタンプを選択 ⇒
 - マーカースタンプを回転する場合 → □ □ 「右90度 | / 「左90度 | / 「180 度| ⇨●
 - マーカースタンプを拡大/縮小する場合 → □ → 「拡大」 / 「縮小」 → ●
 - マーカースタンプを取り消す場合
- 3 でマーカースタンプを貼り付ける位 置を選択⇨●
 - ■マーカースタンプを追加する場合 ➡ 🖾 🖈 マーカースタンプを選択 ➡ . •
- 4 •
- 5 ⊕ FYES! / [NO! ⇒ €

文字スタンプを貼り付ける

- 1 【マイピクチャ画面】で / □ ⇒ 「イメー ジ編集」 ⇒ ● ⇒ 「文字スタンプ」 \Rightarrow
- 2 文字を入力 ⇒ ●

12

♪ 「文字入力」◇ ○ 文字を入力◇ ○

■文字の色を変更する場合

- → □ → 「文字色」 → → 色を選択 → 回 を押すと色パレットを切り替えることができます。
- ■文字の書体を変更する場合
- 文字サイズを変更する場合➡/□→「文字サイズ」 ➡● ➡ 文字サイズを選択 ➡●
- ③ で文字スタンプを貼り付ける位置を 選択 ⇒ ⑥
- 4
- 5 ⊕ | YES] / NO] ⇒ ●

一定の大きさに切り出す

- 1 【マイピクチャ画面】で □ ⇒ 「イメージ編集」 ⇒ ⇒ 「トリミング」 ⇒ ●
- 2 切り出すサイズを選択 ⇒ ⇒ ♥ で切り出す位置を選択 ⇒ ●
- 3 •
- 4 ●⇒ [YES] / [NO] ⇒●

動画編集

動画の一部を切り出すことができます。

- ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒
 「ムービー」 ⇒ ⇒ フォルダを選択
 ⇒ ⇒ 編集する動画を選択 ⇒ □ ⇒
 「ムービー編集」 ⇒ ●
- 2 / □ ⇒ 「ムービー切り出し」 ⇒ ⇒ 「任意サイズ」 / 「300KB」 / 「2MB」 ⇒ ●
 - ▶最初から切り出す場合
 - 途中の場面から切り出す場合●⇒切り出したい場面で●⇒回動画が再生され、切り出しを開始します。
- 3 切り出したい最後の場面で → 図 切り出した部分が再生されます。 切り出す動画のサイズが「300KB」/「2MB」の場合は、切り出す動画が300KB/2MBに 到達すると、自動的に停止します。
- 4 (2回) ⇒ [YES] ⇒ (

注意

 切り出しできるのは QCIF (176×144) 以下 のサイズでファイル一覧画面にかま示され ている動画のみです。

りもっと使いこなそう

🕡 便利な機能

ファイルの編集に関する機能

- 画像に効果をつける
- 画像の明るさを調整する
- 画像を回転する
- 画像サイズを変更する
- 逆光を補正する
- 肌色を補正する

(P.12-17)

ファイルやフォルダの管理

フォルダを作成する

- 1 ●⇒「データフォルダ」⇒●⇒フォ ルダの種別を選択 ⇒●
 - 〈例〉 マイピクチャを選択した場合



フォルダー覧画面

2 / □ ⇒ 「フォルダ追加」 ⇒ ● ⇒ フォル ダ名を入力 ⇒●

補足

フォルダ作成は本体のみ可能です。

ファイルを別のフォルダに移動する

- 【ファイル一覧画面】で目的のファイル を選択 ⇒ / □ ⇒ 「フォルダ移動」 $\Rightarrow \bigcirc \triangleright$
 - ▶ 1件のファイルを移動する場合 「1件移動」 ⇒ ● ⇒ 移動先のフォルダを選 択⇒●⇒ [YES] ⇒●
 - ▶複数のファイルを移動する場合 「選択移動 | □○○ □ 移動先のフォルダを選 択 ⇨● → 移動するファイルを選択 ⇨● ⇒ファイル選択の操作を繰り返す ⇒ 図/ ⇒ [YES] ⇒•
 - フォルダ内のすべてのファイルを移動する 場合

⇒⊙ FYES J ⇒⊙

もっと使いこなそう

便利な機能

フォルダの管理に関する機能

- フォルダ名を編集する
- フォルダを削除する
- 画像/メロディ/動画/ブック/ PDF のすべて のファイルを削除する

(P.12-17)

ファイルの管理に関する機能

- マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編 集する
- 保存容量を確認する
- ファイル名を編集する
- ファイルを削除する

(P.12-18)

メモリカードについて

本機では、データの保存場所としてメモリカードを 利用できます。本機のカメラで撮影した静止画や動 画は、直接メモリカードに保存できます。また、本 体とメモリカードの間でデータをコピー、移動した り、データフォルダで、メモリカードに保存されて いるデータを参照することもできます。

- ▲機では最大16Gバイトまでのメモリカードに対 応しています。
- 本機の電源を入れた状態でメモリカードを取り 付けたり、取り外したりしないでください。
- ★モリカードは正しく取り付けてください。正し く取り付けられていないとご利用になれません。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。メ モリカードは非常に薄く、精密に作られているた め、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良や データの破損などの原因となることがあります。
- ★モリカードは、乳幼児の手の届かない場所に保 管するようにしてください。誤って飲みてんだ り、けがの原因となることがあります。
- メモリカードの使用中は、メモリカードを取り外 したり、本機の電源を切ったりしないでくださ い。データの消失、故障の原因となります。
- 本機の電池残量が少ない場合は、メモリカードを 利用できないことがあります。


メモリカードを取り付ける/取り外す

メモリカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を 切った状態で行ってください。

取り付ける

- 1 メモリカードスロットのキャップを開 ける
- メモリカードスロットにメモリカード を差し込み、ロックされるまで押し込 đ١

メモリカードの印刷面を上にしてゆっくりと まっすぐに差し込んでください。

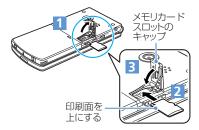

3 メモリカードスロットのキャップを閉 じる

補足

ディスプレイに「翼」が表示された場合は、接 続不良の可能性があります。取り付け直してく ださい。

取り外す

メモリカードをいったん奥まで押し込 む

押し込んでから手を離すと、メモリカードが出 てきます。



注意

- メモリカードが飛び出すこともありますのでご 注意ください。
- 無理に取り付けや取り外しを行うと、メモリカー ドが壊れることがありますのでご注意ください。

メモリカードの管理



メモリカードを初期化する

- フォーマットは必ず本機で行ってください。ほか の端末やパソコンでフォーマットしたメモリ カードは、使用できないことがあります。
- メモリカードをフォーマットすると、保存されて いるデータはすべて削除されます。
- 2 / □ ⇒ 「microSDフォーマット」
 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

注意

- フォーマット中にメモリカードを取り外さないでください。本機およびメモリカードの故障の原因となります。
- フォーマットをするときは、大切なデータが保存されていないことを確認してください。

メモリカードのデータを確認する

1 (②⇒「ツール」 ⇒ (□ ⇒ microSD 管理」 ⇒ (□)



2 項目を選択 ⇨ ●



ファイル一覧画面

3 ファイルを選択 ⇒●



データ一覧画面

4 目的のデータを選択 ⇒●



データ詳細画面

メモリカードと本体間でデータ をコピーする

本体とメモリカード間でコピーできるデータは、以下のとおりです。

PIMデータ	電話帳、スケジュール、To Do リスト、テキストメモ、受信 BOX、送信BOX、保存BOX、 Bookmark、コンテンツ・キー
データフォルダ内 データ	静止画、マイ絵文字、Flash [®] 、 メロディ、動画、音楽、ブッ ク、PDF

本体のデータをメモリカードにコピーする

本体に登録・保存されている電話帳やスケジュール、メール、画像、動画などのデータをメモリカードにコピーします。

〈例〉 データフォルダのデータをメモリカードにコ ピーする

- 1 各データの一覧画面で △ ⇒ 「microSDへコピー」 ⇒ ▶
 - ▶1件のデータをコピーする場合「1件コピー」 ● (○コピー先のフォルダを選択 ●)

▶複数のデータをコピーする場合

補足

- シークレットデータの電話帳、スケジュールを 1件コピーすると、シークレットは解除されます。
- メールに添付されているファイルは、削除される場合があります。
- マイピクチャ内のデータをメモリカードの DCIMフォルダにコピーする場合は、コピー先 のフォルダを選択する必要があります。
- データフォルダの固定データフォルダに保存されているデータはコピーできません。
- コンテンツ・キーは一括でコピーされます。

メモリカードのデータを本体にコピーする

静止画などのデータを本体にコピーする

- ●⇔「データフォルダ」⇔●⇔
 フォルダの種別を選択⇔●⇔
 「microSD」⇔●⇒フォルダおよび
 サブフォルダを選択⇔●⇒コピーするデータを選択⇔/□⇔「本体へコピー」⇔●
 - ▶ 1件のデータをコピーする場合 「1件コピー」 ⇒●
 - ▶複数のデータをコピーする場合 「選択コピー」 中・コピーするデータを 選択 中・マーク選択の操作を繰り返す ・マー・「YES」 中・
 - すべてのデータをコピーする場合「全コピー」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力→ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

PIM データを本体に上書きコピーする

- 1 ●⇒「ツール」⇒●⇒「microSD 管理」⇒●⇒PIMデータの種別を選択⇒●⇒目的のデータを選択
 → □⇒「本体へ上書コピー」⇒●
 - ▶ 1 件のデータをコピーする場合
 - ▶ 1件のデータをコピーする場合 「1件コピー」 ⇒●
 - ▶複数のデータをコピーする場合 「選択コピー」 □・・コピーするデータを 選択 □・・データ選択の操作を繰り返す □・□
 - すべてのデータをコピーする場合「全コピー」 □●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ (⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒ ●)

注意

- 上書きコピーを行うと、コピー前にあった本体の登録データは消去され、メモリカード内のデータに上書きされますのでご注意ください。
- 全コピー中に最大登録・保存件数に達した場合は、その時点でコピーは中止されます。

画像の印刷方法を設定する

メモリカードに保存されている静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数などを指定しておくと、 DPOFに対応したブリンタやブリントサービスのお店で、指定した情報にそって印刷できます(DPOF設定)。

- - 1件の静止画を指定する場合「1件DPOF設定」 ⇒
 - ▶複数の静止画を指定する場合 「選択DPOF設定」 ➡●➡ 静止画を選択 ➡●➡ 静止画選択の操作を繰り返す ➡ ☞/
- 3 「プリント指定」 ⇒ ⇒ 「プリント枚数」 ⇒ ⇒ 印刷枚数を入力 ⇒ ●
- 4 「日付」 ⇒● ⇒ 「あり」 / 「なし」 ⇒●
- **5 ⊠**/

りもっと使いこなそう

● 便利な機能

メモリカードに関する機能

- メモリカードの空き容量を確認する
- メモリカードの不具合を修復する
- メモリカード内のデータを削除する
- プリント指定を解除する

(P.12-18)

ータ管理

ファイルの確認に関する機能

開始画面はここから

P.12-3
P.12-3
P.12-3
P.12-4
P.12-4
P.12-7
P.12-7

ファイル確認時に利用できる機能

ファイルの情報を確認する

【ファイル一覧画面】/【ファイル確認画面】(□□目 的のファイルを選択) ⇒ 🗖 🖈 「イメージ情報 | / 「メロディ情報 | / 「プロパティ表示 | / 「ボタンイ ルミネーション情報」∕「ドキュメント情報」 ⇒●

ファイルを並べ替える

【ファイル一覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「ソート | ⇒ ● ⇒ 条件を選択 ⇒ 💿

画像を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】 / 【ファイル確認画面】 (⇒ 付」 ⇒ ● ⇒ 「待受画面」 ⇒ ● (⇒表示方法を 選択 ⇒ ● ⇒表示を確認 ⇒ ●)

■ 電話をかけるときやメールを送信するときの 画面に設定することもできます。

動画を待受画面に設定する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的のファイルを選択 ⇒ 「待受画面設定」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

メロディ/動画を着信音に設定する

【ファイル一覧画面】 / 【ファイル確認画面】 (⇒ 目的のファイルを選択) ⇒ 「 着信音設定」 ⇒● ⇒着信音の項目を選択 ⇒●

▶ ファイル確認画面から着信音に設定できるの は、メロディのみです。

画像表示時に利用できる機能

アニメーションを最初から再生する

【マイピクチャ画面】 ⇒ / □ ⇒ 「リトライ | ⇒ ●

4枚の画像を1枚に合成する

【ファイル一覧画面】 → ▲ 「4枚画像合成」 を選択→●→合成する画像を選択→●→画像 選択の操作を繰り返して4枚の画像の配置位置を 指定⇨◎□□□

- □ 合成する画像に指定できるのは、JPEG形式の 画像のみです。
- 著作権保護されている画像は、指定することが できません。
- メモリカードに保存されている画像は、指定す ることができません。
- 画像サイズによっては合成する画像に指定で きません。

画像の表示サイズを設定する

【マイピクチャ画面】 ⇒ / □ □ 「画像表示設定」 ➡● ➡ 「標準 | / 「画面サイズで表示 | ➡●

自作アニメのタイトルを編集する

【自作アニメ一覧画面】 ⇒目的の自作アニメを選 択⇒/□⇒「タイトル編集」⇒●⇒タイトルを 編集 🖈 📵

自作アニメを解除する

【自作アニメー覧画面】 ⇒目的の自作アニメを選 択 ⇒ fafeアニメ解除 | ⇒ ● ⇒ 「YES | \Rightarrow

メロディ再生時に利用できる機能

同じフォルダ内のメロディを続けて再生する

動画再生時に利用できる機能

ファイル一覧画面の表示方法を切り替える

【ファイル一覧画面】 ➡ □ ➡ 「一覧表示切替」 ➡ ● ➡ 「タイトル | / 「タイトル+画像 | ➡ ●

プレイリストを解除する

【ブレイリスト一覧画面】 ⇒目的のブレイリスト を選択 ⇒ □ → 「ブレイリスト解除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

PDF表示時に利用できる機能

PDFのプロパティを確認する

【PDF画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「プロパティ」 ⇒ 🔘

ファイルの編集に関する機能

開始画面はここから

【マイピクチャ画面】......P.12-9

画像に効果をつける

画像の明るさを調整する

画像を回転する

画像サイズを変更する

逆光を補正する

肌色を補正する

フォルダの管理に関する機能

開始画面はここから

【フォルダー覧画面】......P.12-11

フォルダ名を編集する

▶ フォルダ名を編集できるのは、自分で作成した フォルダとマイ絵文字内のフォルダのみです。

デ

フォルダを削除する

【フォルダー覧画面】 ⇒削除するフォルダを選択

⇒ □ ⇒ 「フォルダ削除」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号
を入力 ⇒ ● (⇒ 「YES」 ⇒ ●) ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 「着うた・ミュージック」を選択した場合
 【フォルダー覧画面】 ⇔削除するフォルダを選択・ショー・「フォルダ削除」 ⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒● ⇒「1 件削除」/「選択削除」/「全削除」 ⇒● (⇒削除するフォルダを選択 ⇒● ⇒フォルダ選択の操作を繰り返す ⇒回)
 (⇒「YES」/「NO」 ⇒●) ⇒「YES」 ⇒●
- 削除できるのは、自分で作成したフォルダのみです。
- ▶ フォルダ内に保存されているファイルも削除 されます。
- 特受画面や着信音、アラームなどに設定されているファイルを削除すると、その設定も解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。

画像/メロディ/動画/ブック/PDFのすべてのファイルを削除する

【フォルダー覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「画像全削除」/「メロディ全削除」/「動画全削除」/「ブック全削除」/「ドキュメント全削除」 ⇒ ● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

待受画面や着信音、アラームなどに設定されているファイルを削除すると、その設定も解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。

ファイルの管理に関する機能

開始画面はここから

【ファイル一覧画面】......P.12-3

マイピクチャの一覧画面に表示するタイトルを編集する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的の画像ファイルを選択 ⇒ □ ⇒ 「タイトル編集」 ⇒ ● ⇒ タイトルを編集 → ●

| 固定データフォルダに保存されているファイルは、タイトルを編集できません。

保存容量を確認する

【ファイル一覧画面】 ➡️**□** ➡ 「保存容量確認」 ➡●

ファイル名を編集する

【ファイル一覧画面】 ⇒目的のファイルを選択

⇒ □ ⇒ 「ファイル名編集」 ⇒ ● ⇒ファイル名
を編集 ⇒ ●

▶ 固定データフォルダに保存されているファイルは、ファイル名を編集できません。

ファイルを削除する

【ファイル一覧画面】 ⇒削除するファイルを選択 ⇒ / • ⇒ 「削除」 ⇒ ●

- 1件削除の場合
- 選択削除の場合
 □ 「選択削除」
 □ □ 削除するファイルを選択
 択 □ □ ファイル選択の操作を繰り返す
- → [YES] → ●◆ 全削除の場合
- ⇒「全削除」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒ ●

メモリカードに関する機能

開始画面はここから

【microSD管理画面】	P.12-13
【ファイル一覧画面】	P.12-13
【データ一覧画面】	P.12-13
- 【データ詳細画面】	P.12-13

メモリカードの空き容量を確認する

【microSD管理画面】/【ファイル一覧画面】/【データー覧画面】/【データ詳細画面】 ➡

⇒「microSD情報表示」/「保存容量確認」。●



メモリカードの不具合を修復する

【microSD管理画面】 ⇒ 🗖 ⇒ 「microSDチェッ クディスク」 **⇒ ⑤ ⇒** 「YES」 **⇒ ⑥**

- ┣ チェックディスクを中止する場合は、図 また は一を押します。
- メモリカードによっては修復できない場合が あります。

メモリカード内のデータを削除する

【ファイル一覧画面】 ⇒削除するデータを選択

- 1 件削除の場合
 - □ [1件削除]
 □ [YES]
 □ [YES]
- 選択削除の場合
- ➡「選択削除」➡●➡削除するデータを選択 ➡
 データ選択の操作を繰り返す ➡

 「 [YES] ⇒●
- 全削除の場合
 - ➡「全削除」 ➡ ➡ 端末暗証番号を入力 ➡

プリント指定を解除する

○ □ 「データフォルダ」 □ ○ □ 「マイピクチャ」 \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow フォルダを選択 ⇒● ⇒目的の静止画を選択 ⇒ 「選択DPOF設定」 ⇒● (⇒プリント指定を解 除するデータを選択 → ● → ファイル選択の操作 を繰り返す ➡ 🖾 () → 「プリント指定解除」/ 「プリント指定全解除」 ⇒●

通信



赤外線通信	13-2
赤外線通信について	13-2
赤外線通信を利用する	13-3
Bluetooth®	
Bluetooth®について	
Bluetooth [®] 機器を検索して登録する	13-6
Bluetooth®機器と接続する	
Bluetooth [®] 機能を使って通話する	13-7
Bluetooth [®] 機能を使って音楽や音声などを	
再生する	
Bluetooth [®] 機能を停止する	13-7
Bluetooth [®] 機器を接続待機にする	13-8
パソコン接続	13-9
パソコン接続について	
データ転送	
USBモードを設定する	13-9
メモリカードのデータをパソコンで操作する	13-9
データ通信について	13-10
Wi-Fi 1	3-11
Wi-Fiについて	
Wi-Fi機能を有効にする	
Wi-Fiに接続する	13-14
優先接続先を設定する	13-15
Wi-Fi コンテンツを利用する	13-16

便利な機能	13-17
Bluetooth®に関する機能	13-17
Wi-Fi に関する機能	13-17



赤外線通信について

赤外線通信機能を搭載したほかの機器との間で電 話帳や受信メールなどのデータを転送します。

また、本機は高速赤外線通信方式であるIrSimple™ 規格に対応しています。同規格に対応した携帯電話 やプリンタなどに、大容量のデータをすばやく転送 できます。

転送できるデータは以下のとおりです。

- 静止面(画像)
- ・メロディ
- 動画
- ・マイ絵文字
- ・ミュージック
- ・電子ブック
- ・ウィジェットコンテンツ
- · PDFファイル
- 電話帳、オーナー情報
- ・スケジュール
- · To Doリスト
- ・受信メール、送信メール(S!メール、SMS)
- ・保存メール (S!メール、SMS)
- ・テキストメモ
- ・定型文
- ユーザ辞書
- ・ブックマーク (Yahoo!ケータイ、PCサイトブラウザ)

データを転送するときのご注意

- 相手側の機器の状態によっては、データを転送できない場合があります。また、相手の機種によって、受信メールやブックマークのフォルダ分けの設定などが反映されなかったり、デコレメールの内容などが正常に登録できない場合があります。
- データ転送中は圏外となり、音声電話やTVコール、インターネット、S!メールなどは利用できません。また、データ転送終了後、しばらく圏外の状態が続く場合があります。
- 転送するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。また、受信できない場合があります。
- 通信状況を表すバー表示は転送した件数を目安としてお知らせします。転送するデータのサイズによっては、データが正しく転送されていてもバー表示の進み具合が遅くなることや、通信の相手側と異なって見えることがあります。
- メールや電話帳などに入力されている絵文字や 一部の記号は、正しく受信できない場合があります。

● 赤外線ポートが平行に向き合うようにしてください。



- 通信終了を通知するメッセージが表示されるまで動かさないでください。また、機器の間にものを置いたり、赤外線ポートをふさいだりしないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤 外線装置の近くでは、その影響により正常に通信 できない場合があります。

認証パスワードについて

データをまとめて転送するときは、送信側と受信側 の機器を正確に認識するために、認証パスワードを 使用します。認証パスワードは、送信、受信をはじ める前にお好きな4桁の番号を決めておき、送信側 と受信側で同じ番号を入力します。

赤外線通信を利用する

データを1件送信する

送信したいデータの一覧画面/詳細画面から1件送 信を行います。

- 1 各種データの一覧画面で目的のデータ を選択/各種データの詳細画面 ⇒ 🗖 ⇒「赤外線送信」 ⇒●
- 2 相手側の機器を受信状態にする
- 3 赤外線ポートを相手側の機器に向ける ⇒ [YES] ⇒● データの送信がはじまります。 送信が完了すると、通信終了を通知するメッ セージが表示されます。
- 送信を中止する場合

注意

 USIMカードに保存された電話帳は送信できませ h.

補足

- JPFG 形式の画像データの場合は、一覧画面で 図 を押して高速赤外線通信 (IrSS™機能)を行 うことができます。
- 画像データの高速赤外線通信(IrSS™機能)で は、相手側の機器が正常に受信できなかった場 合でも、送信側では正常に終了します。

データを1件受信する

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「赤外線受 信」⇨●⇨「受信」⇨●
- 2 赤外線ポートを相手側の機器に向ける ➡相手側の機器がデータを送信 データの受信がはじまります。
 - 受信を中止する場合
- 受信したデータが登録されます。 受信後約30秒間操作しない場合は、受信した データが破棄されます。

データをまとめて送信する

送信したいデータの一覧画面/詳細画面から全件 送信を行います。

各種データの一覧画面/詳細画面で 🗅 ⇒「赤外線全送信」 ⇒ ● (⇒ ●)

- 2 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 認証パス ワードを入力
- 3 相手側の機器を受信状態にする
- 4 赤外線ポートを相手側の機器に向ける ⇒ [YES] ⇒ (•) データの全送信がはじまります。 送信が完了すると、通信終了を通知するメッ セージが表示されます。
 - 全送信を中止する場合

注意

- 静止画(画像)、メロディ、動画、マイ絵文字、 ミュージック、電子ブック、ウィジェットコン テンツは全送信できません。
- USIMカードに保存された電話帳は送信できま せんん

データをまとめて受信する

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「赤外線受 信」⇨●⇨「全受信」⇨●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒ ⇒ 認証パス ワードを入力
- 3 赤外線ポートを相手側の機器に向ける ⇒ [YES] ⇒● 相手側の機器がデータを送信すると、データの 全受信がはじまります。

[YES] ⇒●

データの全受信がはじまります。

受信したデータの登録が完了すると、登録完了 を通知するメッセージが表示されます。

■ 全受信を中止する場合

注意

- データを全受信すると、受信したデータにより 本機に登録されていたデータは上書きされま す。メールを全受信すると保護メール、電話帳 やスケジュールを全受信すると登録されていた シークレットデータも含めすべてのデータが削 除され上書きされます。
- データを受信中に最大登録・保存件数に達した 場合は、その時点で受信は中止されます。





電話帳に関する設定

赤外線通信で電話帳の画像を転送しないようにす る

(P.14-12)

ボタンイルミネーションに関する設定

赤外線通信中のイルミネーションを設定する

(P.14-30)



Bluetooth®について

Bluetooth®とは、Bluetooth®対応機器(ワイヤ レスヘッドセット、ハンズフリー機器、オーディオ 機器など)をワイヤレスで接続し、データを送受信 するための通信方式です。

本機のBluetooth®の仕様は以下のとおりです。

通信方式	Bluetooth [®] 標準規格 Ver.2.0+EDR 準拠
対応プロ ファイル	HSP: Headset Profile (ヘッドセット通信) HFP: Hands-Free Profile (ハンズフリー通話) A2DP: Advanced Audio Distribution Profile (ステレオ音声、高音質オーディオ通信) AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile (AV機器のリモコン機能)

Bluetooth®利用時のご注意

- 本機はすべての Bluetooth® 機器との接続/動 作を保証するものではありません。
- 接続するBluetooth®機器は、Bluetooth SIGの 定める Bluetooth®標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
- 相手機器が Bluetooth® 標準規格に適合してい ても、相手機器の特性や仕様によっては接続でき

なかったり、操作方法や表示、動作などが異なっ たり、データの送受信ができなかったりすること があります。

- Bluetooth[®]機器が使用する電波帯 (2.4GHz) は、 いろいろな機器が共有して使用する電波帯です。こ のため、他の機器の影響によって通信速度や通信距 離が低下したり、通信が遮断されることがありま
- ワイヤレス通話やハンズフリー通話をするとき、 接続機器や通信環境により雑音が入ることがあ ります。
- 著作権保護規格「SCMS-T | に非対応のBluetooth® 機器では、テレビの音声を聴くことはできませ ho
- Bluetooth®機器と無線LAN (IEEE802.11b/ g) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、 無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、 電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続 不能の原因になる場合があります。この場合、次 の対策を行ってください。
 - ・3G端末やワイヤレス接続するBluetooth®機 器は、無線LANと10m以上離してください。
 - 10m以内で使用する場合は、無線LANの電源 を切ってください。

本機のBluetooth® 通信サービス

	ā.
ヘッドセット サービス	Bluetooth [®] 対応のワイヤレス ヘッドセットと接続すると、ワイ ヤレス通話ができます。
ハンズフリー サービス	Bluetooth®対応のカーナビなど と接続すると、カーナビなどのマ イクとスピーカーを使ってハンズ フリーで通話ができます。
オーディオサービス	Bluetooth®対応のワイヤレス ヘッドホンやオーディオ機器と接 続すると、ワイヤレスで音楽やテ レビなどの音声を楽しめます。

注意

ワイヤレスヘッドセット、ハンズフリー対応機 器と接続時に、着信音送出設定を「送らない」に 設定し、イヤホン切替設定が「イヤホン+スピー カー」の場合は、本体からも着信音が鳴動しま す。

Bluetooth®機器を検索して 登録する

Bluetooth®機器を検索して登録します。

「Bluetooth」 ⇒●



Bluetoothメニュー画面

2 「新規機器登録」 ⇒● Bluetooth®機器の検索がはじまります。 検索が終了すると、検索に応答したBluetooth® 機器が登録機器リスト画面に表示されます。

3 登録したい機器を選択 ⇒

○ ⇒ 「YES」 \Rightarrow

■ Bluetooth®パスキーの入力が必要な場合 ➡Bluetooth®パスキーを入力 ➡● 送信側/受信側で同じBluetooth®パスキー (4~16桁) を入力します。

受信側は、送信側が入力したあと30秒以内に 同じBluetooth®パスキーを入力してくださ

相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズ フリー機器側で決められているBluetooth® パスキーを入力してください。

補足

 Bluetooth[®]機器が登録されていないときは、 Bluetoothメニュー画面で「登録機器リスト」 を選択しても検索して登録できます。

Bluetooth®機器と接続する

登録したBluetooth®機器と接続します。

1 【Bluetoothメニュー画面】で「登録機 器リスト □⇒●



登録機器リスト画面

- ■新たにBluetooth®対応機器を検索する場合
- 目的の機器を選択⇒●
- 3 サービスを選択 ⇒●

Bluetooth®機器と接続されると「ਊ(青色) | が点滅します。一定時間、Bluetooth®機器と の通信がないと、省電力状態となり「段(黒 色) | の点灯に変わります。

複数のサービスで接続できる機器のときは、続 けて別のサービスにも接続するかどうかの確 認画面が表示されます。



- 接続中のサービスを停止する場合
 - ⇒⊙ FYESI ⇒⊙

登録機器リスト画面の見かた

登録されているBluetooth®機器の種別や対応サー ビスなどがアイコンで表示されます。



登録機器リスト画面

機種種別※1 |■: パソコン ♪: AV機器 ■: 電話 登録状態 〇: 登録済み 順 未登録 (新規検出) ③ 対応サービス※2 **野**: ヘッドセットサービス **岬**: ハンズフリーサービス R2DP: オーディオサービス

₩: リモコンサービス

機器名称

未登録の機器はBluetooth®アドレスが表示 されます。

- 保護されている機器には鍵マークがついたア イコンが表示されます。
- ※2 対応サービスの状態を以下のように表示しま す。

表示例	文字	背景	枠	状態
HSP	灰色	-	-	接続履歴なし
HSP	白色	-	-	接続履歴あり
HSP	白色	_	白色	接続待機中
HSP	黒色	緑色	白色	接続中

Bluetooth® 機能を使って通 話する

ヘッドセットサービスや、ハンズフリーサービスで Bluetooth®機器と接続して、ワイヤレスで通話し ます。

- 目的のBluetooth®機器と接続する
- 2 Bluetooth[®]機器で電話をかける/受 ける

▼ を長押し(1秒以上)するたびに、 Bluetooth®機器と本機で通話が切り替わり ます。

Bluetooth® 機能を使って音 楽や音声などを再生する

オーディオサービスでBluetooth®機器と接続し て、ミュージックプレーヤーの音楽やテレビの音声 などを再生します。

- 目的のBluetooth®機器と接続する
- 2 音楽やテレビを再生する

補足

- Bluetooth[®]機器で再生中の音量はBluetooth[®] 機器側で調節できます。
- オーディオ機器とオーディオサービスで一度接 続すると、接続履歴として記憶されます。本機 のBluetooth®機能を有効(Bluetoothオン) にしている場合、接続履歴があるオーディオ機 器は音楽やテレビを再生する際に、自動的に オーディオサービスで接続されます。

Bluetooth®機能を停止する

接続中や接続待機中のサービスをすべて停止し、 Bluetooth®機能をOFFにします。

1 【Bluetoothメニュー画面】で 「Bluetoothオフ」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 \Rightarrow

 \Rightarrow

 Bluetooth[®]機能を有効にする場合は、以下のよ うに操作します。 【Bluetoothメニュー画面】で「Bluetoothオン」

Bluetooth® 機器を接続待機 にする

登録しているすべてのBluetooth®機能の接続待機 状態を設定します。

- 1 【Bluetoothメニュー画面】で「接続待 機」⇨●
- 2 「全待機」 ⇒●
 - ■サービスごとに設定する場合 ➡「個別設定」 ➡● ➡目的のサービスを選

択⇨◎/

チェックボックスにチェックをつけたサービ スが接続待機になります。

- ■すべての接続待機を解除する場合
 - ⇒「全解除」 ⇒●

りもっと使いこなそう

🌘 便利な機能

Bluetooth® に関する機能

- 登録機器を保護する
- 登録機器の名称を変更する
- 登録機器を削除する
- 登録機器の情報を表示する

(P.13-17)

設定

Bluetooth®に関する設定

- Bluetooth®機器を検索する時間を設定する
- ヘッドヤットやハンズフリー機器に音声雷話/ TVコールの着信音を送信するかどうかを設定す
- る 外部機器から電話をかけられるかどうかを設定す る
- 本機のBluetooth[®]機能の情報を確認する

(P.14-32)



パソコン接続について

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、以下の機能を利用できます。

● USBケーブルはオプション品です。

データ転送**	本機の電話帳やスケジュールおよびTo Doリストのデータをパソコンとやりとりできます(P.13-9)。
USBメモリ	メモリカードをセットした本機をパソコンの外部ドライブとして認識し、メモリカード内のファイルの読み出し/書き込みができます (P.13-9)。
MTPモード	「Windows Media® Player」を使用して、音楽データをメモリカードに登録することができます(P.9-4)。

※ あらかじめ、USBドライバーをインストールする 必要があります。

USB ドライバーについて

USBドライバーは、本機とパソコンを接続するために必要なソフトウェアです。まずこのソフトウェアをパソコンにインストールしてください。インストール方法については、以下のサイトを参照してください。

http://www.n-keitai.com/guide/download/

データ転送

ソフトバンクユーティリティーソフトを使うと、 USBケーブルでパソコンと本機を接続して、さまざ まなデータをパソコン上で利用することができま す。ソフトバンクユーティリティーソフトについて は以下のサイトを参照してください。

http://www.n-keitai.com/guide/download/

※ ソフトバンクユーティリティーソフトを利用するにはUSBドライバーをインストールする必要があります。

USBモードを設定する

パソコンと本機を接続してさまざまな機能を利用するためにUSBモードを設定します。

ソフトバンクユーティリティーソフトを使用する場合や、本機を外部モデムとしてバケット通信を行う場合は、「通信モード」に設定します。パソコンから本機に取り付けられたメモリカードのデータを操作する場合は、「microSDモード」に設定します。

② 「通信モード」 / 「microSDモード」 ⇒●

メモリカードのデータをパソコ ンで操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機 に取り付けられたメモリカード内のデータをパソ コンから操作できます。

- あらかじめ「USBモード設定」を「microSDモード」に設定しておいてください。
- 1 本機とパソコンをUSBケーブルで接続 する

パソコンからメモリカード内のデータを操作 できるようになります。

2 操作が終わったら本機とパソコンを USBケーブルから取り外す 各OSの安全に取り外す方法でパソコンから USBケーブルを取り外してください。

注意

- 本機とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- 本機の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。本機の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。
- バソコンから本機へのデータコピー中はUSBケー ブルを抜かないでください。データの送受信が できないだけでなく、データが失われることが あります。

データ通信について

本機をパソコンの外部モデムのように使って、パケット通信を行います。

- パソコンの通信設定などについては、ご契約されたプロバイダの説明書、またはお手持ちのパソコンの取扱説明書を参照してください。
- プロバイダ不要の「アクセスインターネット」で データ通信をご利用になるときは、アクセスポイントや設定方法、サービス概要などを「3Gサービスガイド」でご確認ください。


通信

13

Wi-Fi について

自宅の無線LANや公衆無線LANを利用してインターネットに接続することができます。

- Wi-Fiを利用するには別途ご契約が必要です。契約していないと、「ON/OFF設定」を除くWi-Fiのメニューを選択することができません。
- 3G / GSM 通信よりも高速にインターネットを利用できます。3G のサービスのエリア外でも Wi-Fi のエリア内であればインターネットを利用できます。利用 シーンやネットワークの電波状態などに応じて、利用するネットワークを設定できます。
- ケータイWi-Fiでは、自宅の無線LANや公衆無線LANを利用してYahoo!ケータイに接続し、快適な無線LAN通信を楽しめます。
- ダイレクト接続を利用すると、自宅の無線LANアクセスポイントや公衆無線LANアクセスポイントにPCサイトブラウザで接続できます(Yahoo!ケータイには接続できません)。

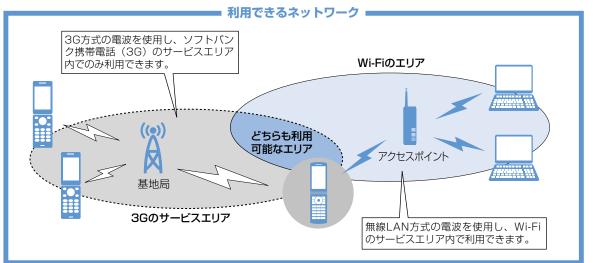

Wi-Fi利用時のご注意

- Wi-Fiは国内でのみ利用できます。海外では、「ON / OFF設定 | が「OFF | に切り替わり、Wi-Fiは利用 できません。
- Wi-Fiを利用するには、「ON/OFF設定」を「ON」 に設定しておく必要があります。Wi-Fiを利用し ない場合は「OFF」に設定してください。「ON」 にしている場合はWi-Fi接続を優先して使用しま す。
- Wi-Fi通信使用中は電波状況の変化によって、自 動で3G通信に切り替わることがあります。3G 通信ではパケット通信料が発生しますのでご注 意ください。
- ケータイWi-Fiで対応しているサービスについて は、ソフトバンクモバイルホームページ (http://www.softbank.ip) をご覧ください。
- Wi-Fiで利用できるのは、インターネットへの接 続のみです。音声電話やTVコール使用時には3G のサービスエリア内でご利用ください。
- ネットワーク (インターネット) 接続型 S! アプ リは、Wi-Fi通信では利用できません。

- Bluetooth®機器と無線LAN (IEEE802.11b/g) は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、 Bluetooth®機器の近くで使用すると、電波干渉が 発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因 になる場合があります。また、本機とBluetooth® 機器を接続中に無線LANを使用した場合にも同様 の事象が発生することがあります。この場合、次 の対策を行ってください。
 - ・3G端末やワイヤレス接続するBluetooth®機 器は、無線LANと10m以上離してください。
 - 10m以内で使用する場合は、Bluetooth®機 器の電源を切ってください。
 - ・ 本機のBluetooth®機能と同時に使用しないでく ださい。

Wi-Fi ご利用の流れ

アクセスポイントの登録 =

アクセスポイントの設定に必要な情報をあらか じめ確認してください。

アクセスポイントの登録には、以下のような方 法があります。

- ●かんたん設定 (AOSS) (P 13-14)
- ●かんたん設定 (WPS) (P 13-14)
- ●アクセスポイント検索 (P.13-14)
- ●手動設定 (P.13-15)

通信の開始

Wi-Fiのエリア内に入ると、自動的に登録した アクセスポイントに接続され、通信が可能にな ります。

ディスプレイに表示されるWi-Fi 受信アイコン で通信の状態が確認できます (P.13-13)。

Wi-Fi 機能を有効にする

 \Rightarrow



Wi-Fi 設定画面

2 「ON / OFF設定」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 \Rightarrow

> 「優先接続先設定」に登録したアクセスポイン トを優先順に検索して接続します。

注意

・ 従量課金制の公衆無線LANサービスを利用する 場合、ログアウトの処理が行われるまで、利用 料金がかかりますのでご注意ください。サービ スの利用後はログアウトのため、ON / OFF設 定を「OFF」にすることをおすすめします。

補足

- OFF設定 | を行えます。
- ON / OFF 設定を「ON」に設定しているとき、設 定済のアクセスポイントのエリア外からエリア内 に入った場合、自動的に接続されます。
- Wi-Fi を一定期間利用しなかったときは、自動的に 「OFF」に切り替わります。

Wi-Fi 受信アイコンについて

通信モードによって、ディスプレイに表示される受 信レベルのアイコンが変化します。

		3G通信で通信中
TI 🖀		ケータイWi-Fi接続で接続中
Th Z		ダイレクト接続で接続中
	4	ケータイWi-Fi接続またはダイレ クト接続で通信中
T R		Wi-Fi 圏外

注意

- 3G 通信で通信中の場合、パケット通信料が発生 しますのでご注意ください。
- Wi-Fi圏外アイコン「

 「

 」が表示されているとき は、連続待受時間が短くなる場合がありますの でご注意ください。
- ケータイWi-Fi接続で接続する場合、ケータイ Wi-Fi接続中アイコン「■」が表示されているこ とを確認し、使用してください。
- ダイレクト接続で通信する場合、接続中のアイ コン「窓」が表示されていることを確認し、使 用してください。

Wi-Fiに接続する

Wi-Fi に接続するために必要な設定を簡単な操作で 行えます。

- かんたん設定 (AOSS) /かんたん設定 (WPS) の 設定中は圏外となり、音声電話やTVコール、イン ターネット、S!メールなどは利用できません。また、 設定が失敗すると、しばらく圏外の状態が続く場合 があります。
- かんたん設定 (AOSS) /かんたん設定 (WPS) / アクセスポイント検索でプロファイルの設定を 行った場合、自動的に優先接続先設定にプロファイ ルが登録されます。

かんたん設定(AOSS)で接続する

AOSSはアクセスポイントのボタンを押すだけで 簡単にWi-Fi接続することができる機能です。

- アクセスポイントが AOSS に対応している場合 のみ利用できます。
- 1 【Wi-Fi設定画面】で「かんたん設定 (AOSS) | ⇒(●)
- 2 「ケータイWi-Fi接続用」/「ダイレク ト接続用」□◇●
- 3 アクセスポイントのAOSSボタンをラ ンプが点滅するまで押す プロファイルの登録が完了し、Wi-Fiに接続し ます。

かんたん設定(WPS)で接続する

WPSは、「PINコード入力方式」または「プッシュ ボタン方式 | の設定方式を利用してWi-Fi接続する ための機能です。

- アクセスポイントがWPSに対応している場合の み利用できます。
- 【Wi-Fi設定画面】で「かんたん設定 (WPS)」 ⇒●
- 2 「ケータイWi-Fi接続用」/「ダイレク ト接続用│ ⇨●▶
 - ▶PINコード入力方式で設定する場合 「PINコード入力方式 I → ● → アクセスポ イントを選択

 ・
 表示されたPINコード をアクセスポイントに入力
 - ▶ プッシュボタン方式で設定する場合 「プッシュボタン方式 | →● → アクセスポ イントのプッシュボタンを押す プロファイルの登録が完了し、Wi-Fiに接続し ます。

アクセスポイントを検索して接続する

- 1 【Wi-Fi設定画面】で「アクセスポイン ト接続設定 | ⇒● ⇒ 「アクセスポイ ント検索 | ⇒●
- 2 接続したいアクセスポイントを選択 \Rightarrow ☆が表示されているアクセスポイントを選択 した場合は、「セキュリティ方式設定」 (P.14-33) でセキュリティキーの入力が必要 となります。
- 3 [YES] ⇒●
- 4 各項目を設定 ⇒ 🖾 設定できる項目についてはP.14-32を参照し てください。 プロファイルの登録が完了し、Wi-Fiに接続し ます。

手動でアクセスポイントを登録する

プロファイルごとに内容を個別に設定して接続す ることができます。

【Wi-Fi設定画面】で「手動設定」 ⇒●



- 2 「プロファイル設定」 ⇒ ⇒ プロファ イルを選択 ⇨●
- 3 各項目を設定 ⇒ 🖾 (2回) ⇒ 🖾 (完了) 設定できる項目についてはP.14-32 を参照し てください。
- 優先接続先 (P.13-15) に設定する

BBモバイルポイント/ソフトバンク Wi-Fiスポットに接続する

本機にはBBモバイルポイントとソフトバンクWi-Fi スポットのプロファイルが初期登録されています。 IDとパスワードを設定するだけで、簡単に接続する ことができます。

- BBモバイルポイント/ソフトバンクWi-Fiスポッ トについては、ソフトバンクモバイルホームペー ジ (http://www.softbank.jp) をご覧ください。
- 【手動設定画面】で「プロファイル設 定」 ⇒ ● ⇒ 「BBモバイルポイント」/ 「Wi-Fiスポット」 ⇒●
- 2 「公衆無線LAN設定」 ⇒ ⇒ 「ON」 \Rightarrow
- 3 「ID」 ⇒ ⇒ IDを入力 ⇒ ●
- 4 「パスワード」 ⇒ < ⇒ パスワードを入 力⇒
- 5 図 (3回) ⇒図 (完了)
- 6 優先接続先 (P.13-15) に設定する

注意

「ID」、「パスワード」以外のプロファイルを変更 した場合、BBモバイルポイント/ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続できなくなることがあり ます。誤って変更した場合にはプロファイルの 初期化(P.13-18)を行ってください。プロファ イル初期化後は、再度設定を行ってください。

優先接続先を設定する

Wi-Fi接続するときに優先して使用する接続先(ア クセスポイント)を設定します。

- 1 【Wi-Fi設定画面】で「アクセスポイン ト接続設定」⇒●
- 「優先接続先設定」 ⇒●



優先接続先設定画面

3 優先順位を選択 ⇒ ● ⇒ プロファイル を選択⇒●⇒⊠

Wi-Fi コンテンツを利用すると、簡単に大容量の動 画を楽しむことができます。

「Wi-Fiコンテンツを探す」 ⇒ ● ⇒

「YES」 ⇒●

以降は、画面の指示に従って操作してください。

1 もっと使いこなそう

🍘 便利な機能

アクセスポイントの管理で利用できる機能

- 設定済みのアクセスポイントに接続する
- 接続状態とMACアドレスを確認する
 - (P.13-17)

プロファイルの管理で利用できる機能

- プロファイル設定を確認する
- プロファイル設定を変更する プロファイルをコピーする
- プロファイル設定を初期化する
 - (P.13-17)

優先接続先の管理で利用できる機能

- 優先接続先を追加する
- 優先接続先を上書きする
- 優先接続先を挿入する
- 優先接続先を削除する
- 優先接続先の優先順位を変更する

(P.13-18)

設定

Wi-Fi に関する設定

- Wi-Fi/3G切り替え時に確認画面を表示するかど うかを設定する
- Wi-Fi設定を初期状態に戻す
- プロファイル名を変更する
- ESSIDを設定する
- 無線モードの設定を選択する
- ■IPアドレスを設定する
- DNSサーバーを設定する
- HTTPプロキシサーバーを使用する
- セキュリティ方式を設定する
- 公衆無線LANを使用できるように設定する
- 通信モードを設定する

(P.14-32)

Bluetooth®に関する機能

開始画面はここから

【登録機器リスト画面】......P.13-6

登録機器を保護する

【登録機器リスト画面】⇒目的の機器を選択 ⇒/面

- ➡「保護設定」 ➡●
- すでに保護されている場合、「保護設定」を選 択すると保護が解除されます。

登録機器の名称を変更する

【登録機器リスト画面】⇒目的の機器を選択 ⇒/面 ⇒「機器名称変更」 ⇒ ● ⇒ 名称を入力 ⇒ ●

登録機器を削除する

【登録機器リスト画面】 ⇒削除する機器を選択

登録機器の情報を表示する

【登録機器リスト画面】⇒目的の機器を選択 ⇒ /面 ➡ 「登録機器情報表示 | ➡●

Wi-Fi に関する機能

開始画面はここから

【Wi-Fi設定画面】......P.13-13 【手動設定画面】......P.13-15 【優先接続先設定画面】......P.13-15

アクセスポイントの管理で利用できる機能

設定済みのアクセスポイントに接続する

【Wi-Fi設定画面】 ⇒「設定済アクセスポイント検 索│⇨◎

為 待受画面で ● を長押し(1秒以上)しても、 「設定済アクセスポイント検索」を行えます。

接続状態とMACアドレスを確認する

【手動設定画面】 ⇒「情報表示」 ⇒● ⇒「接続 ステータス」/「MACアドレス」 ⇒●

- ▶ 接続ステータスには接続プロファイル名、 ESSID、接続中チャネルの状態が表示されま す。
 ●を押すと接続ステータスを更新します。
- MAC アドレスは Wi-Fi でホストを識別するた めに設定される固有のハードウェアアドレス です。初期状態では「00:00:00:00:00:001 と表示されます。Wi-Fi機能を利用すると、正 しいMACアドレスが反映されます。

プロファイルの管理で利用できる機能

プロファイル設定を確認する

【手動設定画面】 ⇒ 「プロファイル設定 | ⇒ ● ⇒ プロファイルを選択 ⇒● ⇒確認したい設定を選 択 🖒 🗤

プロファイル設定を変更する

【手動設定画面】 ⇒ 「プロファイル設定 | ⇒ ● ⇒ プロファイルを選択 →● →各項目を変更 → 図 (2回) ⇒ 図 (完了)

▶ 変更できる項目については P.14-32 を参照し てください。

プロファイルをコピーする

【手動設定画面】 ⇒ 「プロファイル設定 | ⇒ ● ⇒ コピーするプロファイルを選択 ⇒ 🗖 ⇒ 「コピー」 「YES」 ⇒ ● ⇒ ● (完了)

□ プロファイル名以外のすべての項目がコピー されます。

プロファイル設定を初期化する

【手動設定画面】 ⇒ 「プロファイル設定」 ⇒ ● ⇒ 初期化したいプロファイルを選択 ⇒ □ ⇒ 「プロファイル初期化」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● ⇒ 回 (完了)

慢優先接続先設定に登録したプロファイルを初期化した場合、優先接続先設定からも削除されます。

優先接続先の管理で利用できる機能

優先接続先を追加する

【優先接続先設定画面】 → □ → 「追加」 → ● → 追加するプロファイルを選択 → ● → ◎

優先順位が一番低いプロファイルとして追加されます。

優先接続先を上書きする

【優先接続先設定画面】 ⇒上書きするプロファイルを選択 ⇒ ● ⇒ 上書きしたいプロファイルを選択 ⇒ ● ⇒ 上書きしたいプロファイルを選択 ⇒ ● ⇒ □

優先接続先を挿入する

【優先接続先設定画面】 → 挿入したい順位を選択 → □ → 「挿入」 → ● → 挿入したいプロファイ ルを選択 → ● → 回/

優先接続先を削除する

【優先接続先設定画面】 ⇒ 削除するプロファイル を選択 ⇒ □ ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● ⇒ □

優先接続先の優先順位を変更する

【優先接続先設定画面】 ⇒優先順位を変更するブロファイルを選択 ⇒ □ ⇒ 「優先順位の変更」 ⇒ ● ⇒ 優先順位を変更したいブロファイルを選択 ⇒ ● ⇒ 極ブ

信 13

カスタマイズ



時計/画面/音の設定	14-2
電話帳/電話の設定	14-12
メール設定	14-16
インターネット設定	14-21
テレビ設定	14-23
カメラ設定	14-25
S!アプリ設定	14-26
ニュース/エンタメ設定	14-27
その他の設定	14-29



時計に関する設定

共通操作 ●⇒「設定」⇒●⇒「時計」⇒●

	9 9
メイン時計の表示方 法を設定する	⇒「待受時計表示」⇒●⇒「表示方法」⇒●⇒ 「日本語」/「英語」/「OFF」 ⇒●
メイン時計の表示サ イズを設定する	⇒「待受時計表示」⇒●⇒「表示サイズ」⇒● ⇒サイズを選択⇒●
メイン時計の文字色 を設定する	⇒「待受時計表示」 ⇒ ● ⇒ 「文字色」 ⇒ ● ⇒ 「ブラック」 / 「ホワイト」 ⇒ ●
メイン時計の自動補 正を設定する	□ 「メイン時計設定」 □ □ □ □ □ □ □
メイン時計を手動で 設定する	⇒ 「メイン時計設定」 ⇒ ● ⇒ 「時刻補正」 ⇒ ● ⇒ 「手動 (時刻入力)」 ⇒ ● ⇒ タイムゾーンを選択 ⇒ ● ⇒ 日時を入力 ⇒ ●
メイン時計のサマー タイムを設定する	⇒ 「メイン時計設定」 ⇒ ● ⇒ 「サマータイム」⇒ ● ⇒ 「ON」 ⇒ ●
サブ時計のタイム	⇒「サブ時計設定」⇒● ⇒「表示方法」 ⇒● ⇒

ゾーンを選択して表 「常時表示 (タイムゾーン選択)」 ⇒ ● ⇒ タイム

ゾーンを選択 ⇨●

	⇒「サブ時計設定」⇒●⇒「表示方法」⇒●⇒「OFF」 ⇒●
サブ時計のサマータ イムを設定する	⇒「サブ時計設定」 ⇒ ● ⇒ 「サマータイム」⇒ ● ⇒ 「ON」 ⇒ ●
	⇒「サブ時計設定」 ⇒ ● ⇒ 「エリア名表示」 ⇒ ● ⇒ 「表示する」 ⇒ ●

アラームに関する設定

共通操作 ● ⇨ 「設定」 ⇨ ● ⇨ 「時計」 ⇨ ●

アラーム通知時の優 先動作を設定する

アラーム通知中にア ラーム内容を読み上 げるようにする

プラーム通知中に、本機を閉じている状態で①Masic を押すと、アラームを停止して内容を読み上げま す。もう一度①Masic を押すと読み上げを中止します。

示する



自動電源ON/OFFに関する設定

+=\=\	
目動的に電源か人る	● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「時計」 ⇒ ● ⇒ 「自動
ようにする/切れる	電源ON」/「自動電源OFF」 ⇨● ⇒ 「ON」
ようにする*	⇒● ⇒時刻を入力 ⇒● ⇒ 「繰り返しなし」/
	「毎日繰り返し」 ⇨●

※ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、 使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」の設定を 「OFF」に設定し、本機の電源を切ってください。

画面デザイン一括変更に関する設定

共通操作 ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「スタイルモード設定」 ⇒ ●			
画面デザインを一括 で設定する	⇒目的のスタイルを選択 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●(⇒ 「YES」 / 「NO」 ⇒ ●)		
スタイルモードの設 定を確認する	⇒目的のスタイルを選択⇒◎		
タイトルを編集する	⇒目的の項目を選択□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
現在の画面デザインを お気に入りに登録する	 → 「お気に入り」 → ● → ● → 「現在の設定情報取得」 → ● → 「YES」 → ● ・ 現在の画面デザインをお気に入りに登録しておくと、その後設定を変更しても一括で元に戻すこと 		

ができます。

お気に入りの画面デ ザインの各項目を変 更する	⇒「お気に入り」 ⇒ (回) ⇒変更する項目を選択 ⇒ ● ⇒ 目的の画面デザインに設定
お気に入りの登録内 容を消去する	⇒「お気に入り」 ⇒ □ ⇒ 「設定情報リセット」⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

画面表示に関する設定

(共通操作))	
--------	---	--

待受画面の画像を設 定する	⇒「画面表示設定」
待受画面にカレンダー を表示する	◆「画面表示設定」◆●◆「特受画面」◆●◆「カレンダー」◆●◆「背景画像あり」◆●◆目的の画像を設定◆表示方法を選択◆●(2回)・カレンダーに画像を表示しない場合は、「背景画像なし」にします。 ・デスクトップアイコン画面でカレンダーを選択して●を押すと、カレンダーを操作できるようになります。 ②でカレンダーが切り替わります。●を押すとスケジュール機能が起動します。

	カスタ	
	マ	
	ゴズ	
1	14	

画像のランダム表示を 待受画面に設定する	 ⇒「画面表示設定」⇒●⇒「待受画面」⇒●⇒「ランダム待受画面」 ⇒●⇒フォルダを選択 ⇒●⇒表示方法を選択 ⇒● ・選択したフォルダに保存されている画像がランダムで表示されます。 ・本機を開いたり、待受画面を表示させたりするたびに、画像がランダムで切り替わります。
電源を入れたときに 表示される画像を設 定する	➡ 「画面表示設定」 ➡ ● ➡ 「ウェイクアップ表示」 ➡ ● ➡ 「マイピクチャ」 ➡ ● ➡ 目的の画像を設定
電源を入れたときに 表示されるメッセー ジを設定する	⇒「画面表示設定」 ⇒ ● ⇒ 「ウェイクアップ表示」 ⇒ ● ⇒ 「メッセージ」 ⇒ ● ⇒ メッセージで入力 ⇒ ●
電話の発信時/メールの送信時に表示する画像を設定する	⇒「画面表示設定」⇒●⇒「電話発信」/「TV コール発信」/「メール送信」⇒●⇒目的の画 像を設定
電話の着信時に表示 する画像/動画を設 定する	⇒「画面表示設定」 ⇒● □ 「電話着信」 / 「TV コール着信」 ⇒● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
メールの受信時に表 示する画像を設定す る	⇒「画像表示設定」⇒●⇒「メール受信」⇒● ⇒「メール着信画面」⇒●⇒目的の画像を設定
新着メール受信時/ 受信結果画面に表示 する画像を設定する	⇒「画面表示設定」

ディスプレイの配色 を設定する	⇒「画面デザイン」 ⇒● ⇒ 「カラーテーマ」⇒● ⇒ 色を選択 ⇒●
電池/アンテナアイ コンのパターンを設 定する	
ソフトボタンの色を 設定する	⇒「画面デザイン」 ⇒ ● ⇒ 「ソフトキー」 ⇒ ●⇒ 色を選択 ⇒ ●
文字の書体を設定する	 ⇒「フォント設定」 ● ⇒ 「書体」 ● ⇒ 「書体」 ● ○ □ ・フォント設定は待受画面で ・フォント設定は待受画面で ・ファント設定は待受画面で
文字の太さを設定する	 □ フォント設定」 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
文字のサイズを一括 で設定する	 プォント設定」 → ● → 「文字サイズ」 → ● 「中」 / 「特大」 → ● ・「文字サイズ」の「個別設定」で設定できる項目を 一括で設定することができます。 フォント設定は特受画面で「ア」を長押し(1秒以上)しても設定することができます。



文字のサイズを各種 画面ごとに設定する	 □ 「フォント設定」 □ □ □ 「文字サイズ」 □ □ 「個別設定」 □ □ □ 目的の画面を選択 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ディスプレイの言語 を設定する	➡ [Language] (/ 「言語選択」) ➡●➡ 「日本語」/ 「English」 ➡●
画像一覧の表示方法 を設定する	
画面の自動切替を設 定する	⇒「画面縦横自動切替」⇒●⇒「ON」/「OFF」⇒●・ 宮 を押すと、自動切替の練習ができます。
周りから画面が見え ないようにする	 プライバシーアングル」 → ● → 「ON」 → ● ブライバシーアングルのON / OFFは ■ を長押し(1秒以上)しても切り替えることができます。 通話中に行った場合は、相手側の受話口で「ピー」と音が鳴ることがありますのでで注意ください。 「ブライバシーアングル」を設定していると、画面が白みがかり、視野角を狭くします。 電源を入れ直すと、ブライバシーアングルは解除されます。
	1

画面切り替え時の効 果を設定する	⇒「画面エフェクト」 ⇒● ⇒目的の項目を選択 ⇒●・目的の項目を選択して 図 を押すと、画面切り替え時の効果を確認できます。
	 □「表示画質モード設定」□・●□ノーマル」/「ビビッド」/「ダイナミック」□● ・テレビ視聴時の表示画質は、「TV効果」の「映像効果」の設定に従います。 ・画質モードの選択中に、各モードのブレビュー画像が表示され画質の効果を確認できます。

照明に関する設定

設定」⇨●

共通操作 ●⇒「設定」⇒●⇒「ディスプレイ」⇒●⇒「照明

バックライトと省電 ⇒ 「通常時」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ ● カモードの動作を設 (⇒バックライトが点灯する時間を選択 ⇒●) 定する □ ON] / 「OFF」 □ (□) 省電力モードが 起動するまでの時間を入力) ・ 省電力モードが起動すると、待受画面の表示が消 えます。ボタン操作を行うと、省電力モードは解 除されます。 ➡「充電時」➡● ➡ 「通常時と同じ」/「常時 充電時のバックライ ト動作を設定する 点灯」 ⇨◎

バックライトの設定	
をする	調整OFF」 ⇒ ● ⇒ レベルを選択 ⇒ ●
	・「自動調整ON」に設定すると照度センサーが周囲
	の明るさを検知し、ディスプレイのバックライト
	の明るさを自動で調整します。また、ボタンバッ
	クライトのON/OFFを自動で切り替えます。
	・ ディスプレイを最大の明るさで使用するには、「明
	るさ」を「レベル6」に設定してください。お買
	い上げ時には「レベル4」に設定されています。レ
	ベルを高めに設定した場合は、電池の使用時間が
	より短くなります。

デスクトップに関する設定

/ n	4.50	- 40	- //	
Ţ	Ξ1	118	桑们	Е.
V	~~	_,,,		-

●⇒「設定」⇒●⇒「ディスプレイ」⇒●

デスクトップのテー マを設定する	⇒「デスクトップ」⇒●⇒テーマを選択 ⇒●⇒「YES」⇒●・テーマの詳細を確認する場合は●を押します。
テーマのアイコンを 変更する	⇒「デスクトップ」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
テーマのアイコンを 並べ替える	⇔「デスクトップ」⇔●⇒テーマを選択⇔回 ⇔並べ替えるアイコンを選択⇔」● ☆び替え」→● ☆位置を選択⇔●

アイコンを別のテー マにコピーする	⇒「デスクトップ」 ● ⇒ テーマを選択 → 回 ⇒ コピー元のアイコンを選択 → □ → 「コピー」 ⇒ ● ⇒ 「1件コピー」 / 「選択コピー」 / 「全 コピー」 → ● ⇒ コピー先のテーマを選択 → ● (⇒コピーするアイコンを選択 → ● → 回?) (⇒ 「YES」 → ●)
アイコンを別のテー マに移動する	□ 「デスクトップ」 □ ● □ □ □ □ □ □
テーマのアイコンを 削除する	 ⇒「デスクトップ」⇒●⇒テーマを選択⇒回 ⇒ 削除するアイコンを選択⇒□⇒「削除」 ⇒●⇒「1件削除」/「選択削除」/「全削除」 ⇒● (⇒削除するアイコンを選択⇒●⇒回) ⇒「YES」⇒●
新着S!メール/SMS のアイコンを3Dアニ メーションで表示す る	➡「新着お知らせ3D表示」➡●➡「ON」➡●

時計/画面/音の設定

メニューに関する設定

●⇒「設定」⇒●⇒「ディスプレイ」⇒●⇒「メニュー 画面設定」⇨◎

設定メニューの表示 方法を変更する	 ⇒「メニュー表示」 ⇒● ⇒ 「一覧表示」 / 「詳細表示」 ⇒● ・ ● ⇒ 「設定」 ⇒● で選択できるメニュー内の表示方法を設定できます。 	
メインメニューのテー マを設定する	⇒「テーマ」 □・● □ □ テーマを選択 □・● (□「YES」 / 「NO」 □・●)	
オリジナルテーマの メニューアイコンの 画像を変更する	 ⇒「テーマ」 ⇒● ⇒「オリジナルテーマ」 ⇒● ⇒メニューを選択 ⇒● ⇒目的の画像を設定 ・メインメニューのアイコンをお好みの画像に変更できます。 ・ ⑤ を押すと、現在の設定を確認できます。 	
オリジナルテーマの 背景画像を変更する	 ⇒「テーマ」 ⇒ ● ⇒「オリジナルテーマ」 ⇒ ● ⇒「背景イメージ」 ⇒ ● ⇒目的の画像を設定 ・メインメニューの背景をお好みの画像に変更できます。 ・ 回 を押すと、現在の設定を確認できます。 	
オリジナルテーマの 設定をリセットする	 ⇒「テーマ」 ⇒● ⇒「オリジナルテーマ」 ⇒● ⇒メニューを選択 ⇒ □ ⇒ 「1件リセット」 / 「全リセット」 ⇒● ⇒ 「YES」 ⇒● ・オリジナルテーマの設定を変更した場合のみりセットできます。 	

前回の選択状態を記憶させる	
共通操作 ●⇒▼	
オリジナルメニュー を作成する	⇒目的の項目を選択 ⇒ □ □ ⇒ 登録する機能を選択 ⇒ ● (⇒ 「YES」 ⇒ ●)
オリジナルメニュー を並べ替える	⇒目的の項目を選択 ⇒ ● ⇒ 「並び替え」 ⇒ ● ⇒ 位置を選択 ⇒ ●
オリジナルメニュー を解除する	⇒目的の項目を選択 ⇒ • 「解除」 / 「全解除」 → • 「YES」 ⇒ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
オリジナルメニュー をリセットする	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

アイコンに関する設定

待受画面のアイコンを ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「ディスプレイ」 ⇒ ● ⇒ 選択できるようにする 「表示アイコン設定」 ⇒● → 「ON」 ⇒● デスクトップアイコン画面で画面上部のアイコン が選択できます。

 でアイコンを選択して●を 押すと、そのアイコンの機能の設定画面などが表 示されます。

背面ディスプレイに関する設定

共通操作 ●⇒「設定」⇒●⇒「ディスプレイ」⇒●⇒「背面 ディスプレイ設定」 ⇒ ● → 「ON」 ⇒ ●

背面ディスプレイの 表示を時計に固定す る	○「時計固定表示」 ○ ○ ○ 「ON」 ○ ○ ○ ○・ [ON」 に設定すると、着信時などのメッセージやアラーム通知などのアニメーションも表示されません。
背面ディスプレイに 表示する 時計 のパ ターンを設定する	 □ 「時計種類」 □ ○ □ パターンを選択 □ □ □ 「時計5」に設定した場合、ウォーキングカウンターの「歩数計設定」(P.11-19) を「ON」にしていると、背面ディスプレイで歩数や、歩数の目標達成状況を確認することができます。
背面ディスプレイに メッセージを表示す るよう設定する	⇒「着信表示」/「メール表示」/「通信中表示」⇒● ⇒ 「ON」⇒● ⇒ ○
背面ディスプレイに 時報を表示する	□ 「時報表示」 □ □ □ ○ □ □ □
背面ディスプレイの 表示時間を設定する	➡ 「表示時間」 ➡ ● ➡ 「15 秒間」 / 「30 秒間」 / 「60 秒間」 ➡ ● ➡ 🖭

着信時の動作に関する設定

共通操作 ● ⇨ 「設定」 ⇨ ● ⇨ 「着信」 ⇨ ●

着信音量を調節する	 → 「着信音量」 → ● → 「電話」 / 「TV コール」 / 「メール」 → ● → ② で音量を調節 → ● ・「ステップ」にすると、3 秒ごとに着信音が大きくなります。「消去」にすると、着信音が鳴らなくなります。
着信音を設定する	⇒ 「着信音選択」 ⇒ ● ⇒ 「電話」 / 「TV ¬ − ル」 / 「メール」 ⇒ ● ⇒ 「着信音」 ⇒ ● ⇒ 項目を選択 ⇒ ● (⇒目的のフォルダを選択 ⇒ ●) ⇒ 目的の着信音を設定
メロディのランダム 再生を着信音に設定 する	⇒「着信音選択」 ⇒ ● ⇒ 「電話」 / 「TV コール」 / 「メール」 ⇒ ● ⇒ 「着信音」 ⇒ ● ⇒ 「ランダムメロディ」 ⇒ ● ⇒ フォルダを選択 ⇒ ●・選択したフォルダに保存されているメロディがランダムで再生されます。
メールの着信音を鳴 らす時間を設定する	 ⇒「メール鳴動」 ⇒● ⇒「メール」 ⇒● ⇒「ON」 ⇒● ⇒鳴動時間を入力 「OFF」にすると、着信音は鳴らず振動もしなくなります。
着信を振動で知らせ る [※]	⇒「バイブレータ」 ⇒ ● ⇒ 「電話」/「TVコール」/「メール」 ● ⇒ 振動パターンを選択 ⇒ ● ・「メロディ連動」にすると、着信音に設定したメロディに合わせて本機が振動します。設定している着信音によっては動作しない場合があります。

[※] バイブレータを「OFF」以外に設定した場合は、着信時の振動で本機が火気 (ストーブなど) に近づいたり、机から落ちないようご注意ください。



着信イルミネーショ ンの点滅色を設定す る	⇒ 「着信イルミネーション」 ⇒ ● ⇒ 「着信イルミネーション選択」 ⇒ ● ⇒ 「電話」 / 「TVコール」 / 「メール」 ⇒ ● ⇒ 点滅色を選択 ⇒ ●
着信イルミネーションの点滅パターンを 設定する	⇒ 「着信イルミネーション」 ⇒ ● → 「バターン設定」 ⇒ ● → 点滅バターンを選択 ⇒ ● ・ 「メロディ連動」にすると、着信音に設定したメロディに合わせて点滅します。設定している着信音によっては動作しない場合があります。
不在着信/新着メールがあるときに着信 イルミネーションが 点滅するように設定 する	➡ 「着信イルミネーション」 ➡ ● ➡ 「不在お知らせ」 ➡ ● ➡ 「ON」 ➡ ●
着信画面を設定する	⇒ 「着信音選択」 ⇒ ● ⇒ 「電話」 / 「TV ¬ ール」 / 「メール」 ⇒ ● ⇒ 「着信画面」 / 「メール着信画面」 ⇒ ● (⇒ 「マイピクチャ」 / 「ムービー」 ⇒ ●) ⇒ 目的の画像 / 動画を設定
着信時に電話帳に登録した画像を表示する	⇔「電話帳画像着信設定」⇔●⇔「ON」⇔●

着信時の応答に関する設定

●⇒「設定」⇒●⇒「着信」⇒●⇒「着信アンサー 設定」⇒●

ダイヤルボタンで電 ⇒ 「エニーキーアンサー」 ⇒ ● 話に出られるように ☑、🗓 🕁、 🛇 を押すと電話に出ることができま 設定する す。TVコール着信時、エニーキーアンサー機能は 無効となります。 **ダイヤルボタンで着** ⇒「クイックサイレント」 ⇒ ● 信音を止められるよ ・ ○ ~ 9、 ★、 ◎ (音声着信時のみ)、 ™、 うに設定する Ŋっ、 ○ を押すか本機を開くと着信音を止めるこ とができます。



マナーモードに関する設定

共通操作 ●⇨「設定」⇨●⇨「着信」⇨●⇨「マナーモード 設定」⇨◎

マナーモードを変更 する	 □ 「マナーモード選択」 □ ● □ マナーモードを選択 □ ● 「スーパーサイレント」にすると、受話口から鳴る確認音も消去されます。
オリジナルマナー モードを設定する	⇒「マナーモード選択」 ⇒ ● ⇒ 「オリジナルマナー」 ⇒ ● ⇒ 各項目を設定 ⇒ 回
自動的にマナーモー ドになる時刻を設定 する	⇒「マナー起動時間設定」 ⇒● 「起動時間設定1」 「尼動時間設定2」 ⇒● ⇒「②」 ⇒ ⇒ ⇒ □ ⇒ □ ⇒ □ ⇒ □ ⇒ □ □ ⇒ □ □ ⇒ □ □ □ □ □ □ □ □
自動的にマナーモー ドを解除する時刻を 設定する	⇒「マナー解除時間設定」 ⇒ ⇒ 「解除時間設定1」 / 「解除時間設定2」 ⇒ □ ⇒ 「ジ」 ⇒ ● ⇒ 「ジ」 ⇒ ● ⇒ 「設定1」 / 「毎日(II)」 / 「曜日指定(W)」 ⇒ ● (⇒曜日を選択 ⇒ 回) → 回

自動的にマナーモー	□ 「マナー起動時間設定」 / 「マナー解除時間
ドを起動/解除する	設定」
設定をON/OFFにす	・ 図を押すたびにON/OFFが切り替わります。時
る	刻など、設定されている内容は更新されません。
	・ 設定をまとめて解除する場合は、以下のように操
	作します。
	□ □

通話情報の確認に関する設定

共通操作 ● ⇨「設定」 ⇨● ⇨「着信」 ⇨●

在着信を電子音で通・ 不在着信があるときは、「ピピッ、ピピッ」、不在 知する

着信がないときは「ピピピ」という電子音が鳴り ます。

在着信を声で通知す

□ を押したときの不 □ 「不在/新着確認設定」 □ □ □ 「ボイス」 ⇒⊙⇒ [ON] / [OFF] ⇒⊙

> 不在着信があるときは、「ピピッ」という電子音と 通知内容や相手の名前を声で通知します。不在着 信がないときは「ピピッ」という電子音と現在の 時刻を声で通知します。

話番号/メールアド レスの文字色を変更 する

- 履歴画面の名前/電 □ 「発着信番号表示設定」□ □ □ 色を選択□ □
 - □ を押すたびに選択できる色が 16色/256色 に切り替わります。
 - お買い上げ時の設定に戻す場合は、
 を押します。

音に関する設定

●⇒「設定」⇒●⇒「その他設定」⇒●

ボタンを押したとき に音が鳴らないよう にする 充電の開始 / 終了時 | ⇒ 「充電確認音 | ⇒ ● ⇒ 「ON | ⇒ ● に確認音が鳴るよう に設定する □ 「オープンクローズ音」 □ ● □ 「オープン 本機を開いたとき/ 閉じたときに鳴る音 音」/「クローズ音」 ⇒● ⇒「メロディ」 ⇒● ⇒ を設定する 音を選択 ⇒● ⇒「鳴動時間」 ⇒● ⇒音が鳴る 時間を選択 ⇒● 「OFF」にするとオープン音/クローズ音は鳴りま せんん

●⇒「ツール」⇒●⇒「おしゃべり機能」⇒●

着信音や応答メッセー □ 項目を選択 □ □ 「YES」 □ □ □ 音声を ジとして設定できる 録音(約15秒間) 音声を録音する 録音を途中で終了する場合は
 ●を押します。 録音した音声を再生 □ 「★」のついている項目を選択 □ ● する 録音した音声を消去 □⇒消去する項目を選択 ⇒ □⇒ 「消去 □⇒○⇒ する [YES] ⇒●

イヤホンマイク接続時の動作に関する設定

●⇒「設定」⇒●

イヤホンマイク接続 | ➡ 「外部接続 | ➡ ● ➡ 「イヤホン切替設定 | 時に音が出る場所を □◇ □◇ 「イヤホン+スピーカー」 / 「イヤホン 設定する のみ | ⇒● イヤホンマイク接続 □ 「外部接続」 □ ● □ 「イヤホンマイク設定」 時に使うマイクを設 | ⇒ ● ⇒ 「本体マイク」 / 「イヤホンマイク」 ⇒ ● 定する イヤホンマイク接続 □ 「外部接続」 □ ● □ 「オート着信設定」 ける 「オート着信あり」 ⇒● ⇒呼び出し時間を入力 イヤホンマイクで電 □ 「発信」 □ ● □ 「イヤホンスイッチ発信設 話番号を設定する ⇒電話帳を選択⇒●⇒目的の電話番号を選択 \Rightarrow

電話帳に関する設定

優先して表示する検 索方法を設定する	【電話帳検索画面】(P.2-21) ➡目的の検索方法を選択 ➡回 ➡ [OK] ➡● ・優先表示を解除するには、各検索画面で@畑を押して「★」がついている検索方法を選択し、回を押します。
グループ名を変更す る	【電話帳―覧画面】(P.2-21) ⇒ □ ⇒ 「グループ設定」 ⇒ ● ⇒ 目的のグループを選択 ⇒ ● ⇒ グループ名を変更 ⇒ ● ・ 「グループなし」のグループ名は変更できません。
赤外線通信で電話帳 の画像を転送しない ようにする	●⇒「ツール」⇒●⇒「電話帳画像転送」⇒●⇒「しない」⇒●

S! 電話帳バックアップに関する設定

共通操作 ●⇒「ツール」⇒●⇒「S!電話帳バックアップ」⇒●

自動同期を設定する	 □ 自動同期設定」 □ □ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自動で同期しないよ うに設定する	□ 「自動同期設定」 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

自動同期設定を確認する	⇒「自動同期設定」⇒●⇒「設定確認」⇒●	
水上:= 88 + 7 = 16 -		
発信に関する設定		
市外局番や国番号を ブレフィックス番号 として登録する		
プッシュ信号として 送るダイヤルデータ を登録する	 □ 「ボーズダイヤル」 □ □ □ □ □ ダイヤル データを入力 □ □ ・ p (ボーズ) を入力するには、 ※ を長押し (1秒 以上) します。 	
「*」以降をサブアド	□ 「サブアドレス設定」 □ □ □ 「ON」 □ □	

レスとして認識する

ように設定する



国際電話の発信に関する設定

共通操作 ● ⇒「設定」 ⇒ ● ⇒「発信」 ⇒ ● ⇒「国際ダイヤル アシスト設定」□●

自動変換する国際ア クセス番号を変更す る	□ 「自動変換機能設定」 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
国番号を変更する	⇒ 「国/地域番号設定」 ⇒ ● ⇒ 目的の項目を 選択 ⇒ 国名を入力 ⇒ ● ⇒ 国番号を入力 ⇒ ●
国際アクセス番号を 設定する	⇒「国際ブレフィックス設定」 ⇒ ● ⇒ 目的の 項目を選択 ⇒ ● ○ ⇒ 国際アクセス名を入力 ⇒ ● ⇒ 国際アクセス番号を入力 ⇒ ●

通話に関する設定

共通操作 ● ⇒ 「設定」 ⇒● ⇒ 「通話」 ⇒●

きにアラームが鳴る ように設定する

通話を再接続したと □ 「再接続機能」 □ □ 「アラーム高音」/

周囲の騒音を抑えて 通話を明瞭にする	⇒「ノイズキャンセラ」 ⇒● ⇒ 「ON」 ⇒●
通話が切れそうなと きにアラームで知ら せる	⇒「通話品質アラーム」 ⇒ ● ⇒ 「アラーム高音」 / 「アラーム低音」 ⇒ ● ・ 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
相手の声の明瞭さを 設定する	⇒「ハイパークリアボイス」 ⇒● ⇒「強め」/「ふつう」/「OFF」 ⇒●
音声通話中に自動的 に録音する	
通話中の着信イルミ ネーションの点滅色 を設定する	⇒「通話中イルミネーション」
応答保留中に流れる ガイダンスを設定す る	→「保留音設定」→⑥→「応答保留音」→⑥→ 保留音を選択→⑥ (→⑥)・保留音を選択して⑥ を押すと、ガイダンスの内容 を確認できます。
本機を閉じたときに 音が消えるように設 定する	⇔「クローズ動作設定」⇔●⇒「ミュート」⇔●
本機を閉じたときに 通話を終了する	⇒「クローズ動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「終話」 ⇒ ●

通話料金に関する設定

積算通話料金の自動
リセットを設定する

●⇒「設定」⇒●⇒「時間/料金」⇒●⇒ 「積算料金自動リセット」 ⇒● ⇒端末暗証番号 を入力 ⇒● ⇒ 「自動リセット設定 | ⇒● ⇒ 「ON」/「OFF」 ⇒ ● (⇒PIN2コードを入力 **⇒**(**●**))

「ON」に設定すると、毎月1日の0:00に積算通 話料金の表示が自動的にゼロになります。

親画面に表示する映 像を設定する ⇒● ⇒ 「親画面相手画像表示」/「親画面自画 像表示│⇨◎ 内側カメラの映像を □ 「TVコール画面設定」 □ ● □ 「内側カメラ 左右反転する TVコール中は自動的 にハンズフリーにな るように設定する

TVコールに関する設定

共通操作 (●) ⇒ 「設定 | ⇒(●) ⇒ 「TV コール | ⇒(●)

TVコール中に送信す る画像を設定する

- ⇒ 「画像選択 | ⇒● ⇒目的の項目を選択 ⇒● ➡「内蔵」/「自作」 ➡●
- 「自作」の画像を変更する場合は、以下のように操 作します。
 - ➡「自作 ➡ ➡ □ ➡ 「設定内容変更 」 ➡ ➡ 目的の画像を設定
- ◎ を押すと、画像の内容を確認できます。

TVコールに接続でき なかったとき音声電 話に切り替えて発信 するように設定する

⇒「音声自動再発信」 ⇒● ⇒ 「ON」 ⇒●

世界対応ケータイに関する設定

●⇒「設定」⇒●⇒「国際ローミング設定」⇒●

を設定する

接続する通信事業者 ➡ 「ネットワークサーチ設定」 ➡ ● ➡ 「マニュ アル│ ⇨ ◎ ⇨ 接続する通信事業者を選択 ⇨ ◎

- ・「オート」にすると、通信事業者が自動的に設定さ れます。
- 利用中の通信事業者のネットワークが圏外になっ た場合に設定します。

する

通信事業者を再検索 ⇒ 「ネットワークサーチ設定 | ⇒ ● ⇒ 「ネッ トワーク再検索 | ⇒● ⇒接続する通信事業者を 選択⇨◎

> ・ 通信事業者の選択は、「ネットワークサーチ設定」 を「マニュアル」に設定している場合のみ行いま す。

優先的に接続する通 信事業者を設定する	□ 「優先ネットワーク設定」 □ ● 目的の通信事業者を選択 □ ● 「優先順位変更」 □ ● 「優先順位変更」 □ ● 移動先を選択 □ ● 回 ● 「YES」 □ ● 「ネットワークサーチ設定」を「オート」にしたとき、優先順位の高い通信事業者に自動的に接続されます。
ネットワークを切り 替える	⇒ [3G / GSM選択] ⇒ ● ⇒ 「自動] / [3G] / [GSM / GPRS] ⇒ ●・ 「自動」または滞在先で接続するネットワークに合わせて設定してください。
世界対応ケータイ利 用中の通信事業者名 を表示する	⇒「オペレータ名表示設定」 ⇒ ● ⇒ 「表示あり」 ⇒ ●

メール作成に関する共通の設定

S! メールの共通操作

PCメールの共通操作

☑ → □ | PCメール設定 | → ● | PCXール設定 | → ● | PCXール |

する

冒頭文/署名を編集 □ 「冒頭文/署名設定」 □ □ □ 「冒頭文編集」/ 「署名編集」 ⇨ ● (2回) ⇨ 冒頭文/署名を編

集 ⇒ ∞

S!メール、PCメールの「冒頭文/署名設定」をそ れぞれ設定できます。

ように設定する

冒頭文/署名が自動 ➡ 「冒頭文/署名設定」 ➡ ● ➡ 「自動貼付設 的に貼り付けられる 定」 ⇒● ⇒目的の項目を選択 ⇒● ⇒

- S!メール、PCメールの「冒頭文/署名設定」をそ れぞれ設定できます。
- S!メール作成画面から「PCメールへの変換」を行っ た場合は、冒頭文/署名は自動的に貼り付けられ ません。

S!メール作成に関する設定

共通操作 図 ⇒ 「メール設定」 ⇒ ● ⇒ 「S!メール設定」 ⇒ ●

いたことを確認でき るようにする

S! メールが相手に届 ⇒ 「S! メール配信確認設定」 ⇒ ● ⇒ 「要求す る| ⇒●

> 相手のソフトバンク携帯電話にS!メールが届くと、 題名が「S!メール配信確認」というメールが届き ます。

送信するメールサイ ズを確認するように ⇒● 設定する

⇒「作成サイズ設定 | ⇒ ● ⇒ 「300KB | / 「2MB |

SMS作成に関する設定

共通操作 図⇔「メール設定」⇔●⇒「SMS設定」⇒●

SMSが相手に届いた ことを確認できるよ ⇒● うにする

⇒ 「SMS配信確認設定 | ⇒ ● ⇒ 「要求する |

相手のソフトバンク携帯電話にSMSが届くと、題 名が「SMS配信確認」というメールが届きます。

管される期間を設定 する

SMSがサーバーに保 ⇒ 「SMS有効期間設定」 ⇒ ● ⇒ 期間を選択 \Rightarrow

> • 「O 日」にすると、SMS はサーバーに保管されま せんん

する

SMSの本文に入力す ⇒「SMS本文入力設定」 ⇒ ● ⇒ 「日本語入力 る文字の種類を設定 (70文字)」/「半角英数入力(160文字)」 ⇒●

PCメール作成に関する設定

元を設定する

常に表示させる送信 PCメール設定」 ⇒ PCメール ル送受信設定 | ⇒● ⇒ 「送信アカウント設定 |

⇒
●
→
アカウントを選択
→
●

メール設定

メール受信に関する共通の設定

S! メールの共通操作 図 ⇒ 「メール設定」 ⇒ ●

PCメールの共通操作 ☑ → □ 「PCメール設定」 → ●

感情アイコンを表示 | ⇒ 「感情/キーワードお知らせ | ⇒● ⇒ 「感 しないようにする 情お知らせ」のチェックをはずす ⇨◎/

キーワードアイコン | ⇨ 「感情/キーワードお知らせ」 ⇨ ◉ ⇨ 「キー を表示する ワードお知らせ」のチェックを入れる ⇒目的の キーワード入力欄を選択 ⇨● ⇒キーワードを 入力⇒◉⇒罓

- 指定したキーワードを含むメールを受信したとき、 キーワードを含むことを示す「20~20」が表示 されます。
- ・ 受信したメールに感情アイコン (P.5-9) とキー ワードアイコンを表示させるキーワードが含まれ る場合、キーワードアイコンが優先されます。

キーワードを削除する ⇒ 「感情/キーワードお知らせ」 ⇒ ● ⇒ 削除 するキーワードを選択 ⇒ □ ⇒ 「キーワード削 | 除」/「キーワード全削除」 **⇒** ● **⇒**「YES」

キーワードを全削除する場合は、「キーワードお知」 らせしのチェックをはずしてください。

信したときの優先動 「操作優先」 ⇒● 作を設定する

操作中にメールを受 ⇒ 「受信時動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「通知優先」/

S!メール受信に関する設定

共通操作 図 ⇒「メール設定」 ⇒●

メール受信時に音声 ⇒「メール読み上げ設定」 ⇒● ⇒「受信時読 で読み上げるかどう み上げ設定」 ⇒● ⇒「有効」/「無効」 ⇒● かを設定する **読み上げの音声を設** ⇒ 「メール読み上げ設定 | ⇒ ● ⇒ 「読み上げ 定する 音声設定 | →●→音声の種類を選択 →● メールの受信方法を ⇒ 「S!メール設定 | ⇒ ● ⇒ 「自動受信設定 | 設定する ⇒● □ 「自動受信しない」/「300KB以内自 動受信」/「1MB以内自動受信」 ⇒● 受信するメールサイ ⇒ 「S!メール設定」 ⇒ ● ⇒ 「受信サイズ設定」 ズを制限する ⇒ (300KB) / (2MB) ⇒ (0) 「300KB」を設定した場合、全てのメールを300 KB以内におさめて受信するため、サーバーにて添 付ファイルが縮小されたり削除されたりすること があります。また、一度サーバーより受信したメー ルを再度異なるサイズで受信することはできませ hin

PCメール受信に関する設定



共通操作 🖾 ⇒ 🖾 ⇒ 「PCメール設定」 ⇒ 🔘 ⇒ 「PCメール送受 信設定Ⅰ⇒●

PCメールを自動で ⇒「自動新着チェック設定」 ⇒● ⇒「自動受 チェックするかどう 信」 / 「手動受信」 ⇒ ● (⇒ ●) かを設定する PCメール受信時の動 □ 「自動受信時動作設定」/「手動受信時動作 作を設定する 設定」⇒●⇒「一部受信」/「全文受信」⇒● PCメールをチェック ➡「新着チェック間隔設定」 ➡● ➡ 「30分」/ する間隔を設定する [1時間] / [2時間] / [4時間] / [8時間] / 「24時間 | ⇒● 「自動新着チェック設定」が「自動受信」のときの み設定できます。 新着チェックの間隔を短く設定した場合、電池の 使用時間がより短くなります。 設定時の時刻を基準とした間隔でメールをチェッ クします。本機の時計の時刻を変更しても、「新着 チェック間隔設定」を設定した際の時刻が基準と なります。

PCメールのチェック を行わない時間帯を カ ⇒● 設定する

- ⇒「新着チェック無効時間」 ⇒● ⇒時間を入
- 「自動新着チェック設定」が「自動受信」のときの み設定できます。
- ・ 無効にする時間を24時間で設定すると、自動受信 が行われなくなります。
- ・「新着チェック間隔設定」と「新着チェック無効時 間」の組み合わせによっては、自動受信が行われ なくなる場合がありますので、ご注意ください。

PCメールを海外で かを設定する

- □ 「海外ローミング時チェック設定 | □ □ □ □ チェックするかどう | 「ON」 / 「OFF」 ⇒●
 - ・「自動新着チェック設定」が「自動受信」のときの み設定できます。

受信メール確認に関する共通の設定

S! メールの共通操作 D ⇒ 「メール設定」 ⇒ ●

PCメールの共通操作

▽ → ▽ | PC メール設定 | → ● | | → ● | | | → ● | | | → ● | | | → ● | | | → ● | | → ● | | → ● | | → ● | | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | → ● | →

返信時の引用符を変 更する

- ⇒ 引用符を編集 ⇒ ●
- S!メール、PCメールの引用符をそれぞれ設定でき ます。



メール管理/利用に関する共通の設定

S! メールの共通操作 図 ⇒ 「メール設定」 ⇒ ●

PCメールの共通操作 ☑ → □ 「PCメール設定」 → ●

⇒ 「表示メニュー選択 | ⇒ ● ⇒ 「S!メールメ 常に表示するメール メニューを設定する ニュー| / [PCメールメニュー| ⇒●)

メール一覧画面の表 ⇒「メール一覧表示設定 | ⇒● ⇒ 「2行表示 | / 示方法を設定する 「1行表示」/「1行+本文表示」 □○□□ 「題 名表示」/「名前表示」/「アドレス表示」 ⇒●

添付のメロディファ イルを自動で再生す 「自動再生する| ⇒● 受信メールのみ自動再生を行います。

本文のスクロール行 | ⇒ 「スクロール設定 | ⇒ ● ⇒ 「1 行スクロー 数を設定する |ル]/「3行スクロール]/「5行スクロール」⇒●

メールの文字サイズ ⇒「文字サイズ設定」⇒●⇒サイズを選択⇒● を設定する

メールの各種機能の ⇒ 「メール設定確認 | / 「PCメール設定確認 | 設定内容を確認する \Rightarrow

メールの各種機能の ⇒「メール設定リセット」/「PCメール設定リ 設定をリセットする [YES] ⇒●

S!メールに関する設定

□ ⇒ 「メール設定」 ⇒
●

メールアドレスを変 ⇒「メールアドレス設定」 ⇒● ⇒画面の指示 更する に従って設定

メールアドレスの変更が完了すると、メールアド レス変更完了をお知らせするメールが届きます。 メールを選択してオーナー情報を更新することが できます。

アドレスを設定する

迷惑メールの申告先 ⇒「迷惑メール申告先設定」 ⇒● ⇒メールア ドレスを編集 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

SMSに関する設定

共通操作

●⇒「設定」⇒●⇒「アプリケーション通信設定」 ⇒ () ⇒ (SMS センター設定) ⇒ ()

する

ソフトバンク以外の | ⇒[819066519300] ⇒ ● ⇒SMSセンター SMS センターを利用 のアドレスを入力 ⇒ ● ⇒ [International] / [Unknown] ⇒●

> ・ お買い上げ時には「819066519300」が登録 されています。通常は変更する必要はありません。

センターに戻す

ソフトバンクのSMS ⇒「リセット」 ⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒⊕ FYESI ⇒●

PCメールに関する設定

ウント設定」 ⇒● ⇒アカウントを選択 ⇒●

表示されるアカウン □⇒「アカウント名編集」 □⇒●⇒アカウント名 ト名を編集する を入力 ⇨● PCメールアカウント □ 「アカウント設定リセット」 □ □ 端末暗 の設定をリセットす 証番号を入力

→

「YES」

→

●

インターネットに関する共通の設定

Yahoo! ケータイの共通操作 🖭 (長押し) ⇒ 「Yahoo! ケータイ 設定Ⅰ⇒●

製造番号を通知する

かどうかを設定する

PC サイトブラウザの共通操作 ႃ宮 (長押し) ⇒ 「PCサイトブラウ ザ」 ⇒ ● ⇒ 「PCサイトブラウザ設 定」⇒●

スクロールを設定す ⇒ 「スクロール設定 | ⇒ ● ⇒ 「全画面スクロー ル」/「半画面スクロール」/「1 行スクロール」 \Rightarrow 画像を表示するかど ⇒ 「画像・音設定」 ⇒ ● ⇒ 「画像表示」 ⇒ ● ⇒ うかを設定する 「表示する」/「表示しない」 ⇒● メロディを再生する ⇒「画像·音設定」⇒●⇒「音再生」⇒●⇒ かどうかを設定する 「再牛する| / 「再牛しない| ⇒● 一時保存用のメモリ □ 「メモリ操作」 □ ● □ 「キャッシュ消去」 (キャッシュ)を消去 □● ⇒端末暗証番号を入力 □● □ 「YES」 する \Rightarrow Cookieを消去する ⇒「メモリ操作 | ⇒ ● ⇒ 「Cookie 消去 | ⇒ ● ⇒ [YES] ⇒● インターネットの各 ⇒ [Yahoo!ケータイ初期化] / [PCサイトブラ 種メモリを初期化す」ウザ初期化」 ⇒● ⇒端末暗証番号を入力 ⇒● ⇒ [YES] ⇒•

□ 「セキュリティ設定 | □ □ □ 「製造番号通知 |

⇒● ⇒ 「通知する」 / 「通知しない」 ⇒●

Refererを送出する かどうかを設定する	
Cookieの利用方法を 設定する	□ 「セキュリティ設定」 □ □ □ 「Cookie設定」 □ □ □ 利用方法を選択 □ ●
インターネットの各 種機能の設定内容を 確認する	
インターネットの各種 機能の設定をリセット する	⇒ 「Yahoo!ケータイ設定リセット」 / 「PCサイトブラウザ設定リセット」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ → 「YES」 ⇒ ●

Yahoo!ケータイに関する設定

共通操作

「▼ (長押し) ⇒ 「Yahoo!ケータイ設定」 ⇒ ●

情報画面の文字サイ ズを設定する	➡「文字サイズ設定」➡●➡サイズを選択➡●
Flash [®] 再生時の効果 音を鳴らすかどうか を設定する	⇒ [Flash効果音設定] ⇒ ● ⇒ 「効果音 ON」/ 「効果音 OFF」 ⇒ ●

PCサイトブラウザに関する設定

共通操作 🔟 (長押し) ⇒ 「PC サイトブラウザ」 🗢 🍑 ⇒ 「PC サイトブラウザ設定」⇨●

ブラウザ切り替え時 やPCサイトブラウザ 起動時に警告画面を 表示しないように設 定する	⇔「警告画面表示設定」⇔●⇔「OFF」⇔●
ページの表示レイア ウトを設定する	➡「表示モード設定」➡●➡「PCスクリーン」/ 「スモールスクリーン」 ➡●➡サイズを選択 ➡●
スクリプトの起動方 法を設定する	⇒「セキュリティ設定」 ⇒ ● ⇒ 「スクリプト 設定」 ⇒ ● ⇒ 起動方法を選択 ⇒ ●

チャンネルリストに関する設定

共通操作 ● ⇒ 「TV」 ⇒ ● ⇒ 「チャンネルリスト選択」 ⇒ ●

チャンネルリストの タイトルを変更する	⇒目的のチャンネルリストを選択 ⇒ □ ⇒ 「タイトル編集」 ⇒ ● ⇒ タイトルを編集 ⇒ ●
チャンネルリストを 削除する	⇒削除するチャンネルリストを選択 ⇒ □ ⇒ 「1件削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●・ 設定中のチャンネルリストは削除できません。
リモコンに割り当て るチャンネルを設定 する	⇒目的のチャンネルリストを選択 □ □ □ □ □ □ □
チャンネルを削除する	 ⇒目的のチャンネルリストを選択 ⇒ ○ ⇒ 削除するチャンネルを選択 ⇒ ○ ⇒ 「1 件削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● ・ 設定中のチャンネルリストからはチャンネルを削除できません。

映像/音に関する設定

共通操作 ●⇒「TV」⇒●⇒「ユーザ設定」⇒●

字幕の表示方法を設 定する	⇒「字幕表示設定」 ⇒ ● ⇒ 「ON (横全画面:下)」/「ON (横全画面: 上)」/「OFF」 ⇒ ●
横画面表示でアイコ ンを常時表示するか どうかを設定する	⇒「アイコン常時表示設定」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ ●
バックライトを弱く して電池の消耗を抑 える	□ 「TV省電力モード」 □ □ □ □ □ □ □
本機を閉じても音声 を流すように設定す る	⇒「クローズ音声継続設定」⇒●⇒「ON」⇒●・「ON」に設定して本機を閉じると、自動的にデータ放送から接続したページの情報が更新され、パケット通信料がかかる場合があります。
テレビ視聴中は常に バックライトが点灯 するように設定する	⇒「照明設定」 ⇒ ● ⇒ 「常時点灯」 ⇒ ● ・「TV省電力モード」が設定されているときは、「照明設定」は設定できません。
テレビ視聴中のバッ クライトの点灯時間 を設定する	→ 「照明設定」 → ● → 「時間設定」 → ● → 点灯時間を入力・「TV省電力モード」が設定されているときは、「照

明設定」は設定できません。

音響効果を設定する	□ 「TV効果」 □ □ □ 「音響効果」 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
映像効果を設定する	⇒「TV効果」
電話の着信などがあったときに自動的にテレビ視聴を一時停止(タイムシフト再生開始)にするかどうかを設定する	➡ 「タイムシフト再生設定」 ➡ ● ➡ 「オート ON」 / 「オートOFF」 ➡ ●

データ放送に関する設定

共通操作●⇒「TV」⇒●⇒「ユーザ設定」⇒●⇒「データ放送設定」⇒●

データ放送の確認画	⇒「確認表示初期化」⇒●⇒「YES」⇒●
面を再表示する	・ データ放送から情報ページに接続するときの確認値
	面で「YES (以後非表示)」を選択していた場合でも、
	再度確認画面を表示するように設定できます。

番組録画に関する設定

その他の設定

共通操作 ●⇒「TV」⇒●⇒「ユーザ設定」⇒●

テレビの各種設定内 容を確認する	⇒「TV設定確認」⇔●
チャンネル設定を初 期化する	⇒「チャンネル設定初期化」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●
放送用保存領域を消 去する	⇒「放送用保存領域消去」 ⇒ ● ⇒ 目的の系列 放送局を選択 ⇒ □ ⇒ 「1 件削除」 / 「全削除」 ⇒ ● (⇒端末暗証番号を入力 ⇒ ●) ⇒ 「YES」 ⇒ ●
テレビの各種設定内 容をリセットする	⇒ 「TV設定リセット」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を 入力 ⇒ 下YES ⇒ ●

設定する



撮影時の操作に関する設定

シャッター音を設定する	【静止画撮影画面】(P.7-6) / 【動画撮影画面】(P.7-8) ➡️● ➡ 「シャッター音選択」/ 「動画シャッター音選択」 ➡● ➡ シャッター音を選択 ➡●
スマイルモード撮影 の笑顔のレベルを設 定する	【スマイルモード撮影画面】(P.7-10) ⇔ □ ⇔ 「カメラ調節」 ⇒ ● ⇒ 「スマイルレベル」 ⇒ ● ⇒ 検出する笑顔のレベルを選択 ⇒ ●
横画面表示で撮影す るときの表示のしか たを設定する	【静止画撮影画面】(P.7-6) / 【動画撮影画面] (P.7-8) → □ → 「アイコン常時表示設定」 ・ ● → 「ON」 / 「OFF」 → ● ・ 「OFF」に設定すると、以下のアイコン以外は常時表示されません。 ● 静止画撮影画面の場合フォーカス枠、セルフタイマー、保存可能枚数 ● 動画撮影画面/撮影中画面の場合セルフタイマー、保存容量、撮影状態表示、撮影時間
連続撮影の撮影間隔を設定する	【連続撮影画面】(P.7-10) → ● 「撮影間隔/ 枚数」 → ● → 「撮影間隔」 → ● → 「0.5秒」/ 「1.0秒」 / 「2.0秒」 → ● ・ 「撮影間隔」は「カメラモード切替」(P.7-6) を 「オート連続撮影」に設定した場合のみ設定できま す。
連続撮影の撮影枚数 を設定する	【連続撮影画面】(P.7-10) ⇔ □ ⇒ 「撮影間隔/枚数」 ⇒ ● ⇒ 「撮影枚数」 ⇒ ● ⇒ 撮影枚数を入力 ⇒ ●

撮影後の操作に関する設定

撮影した静止画/動【静止画撮影画面】(P.7-6)/【動画撮影画面】 画の保存先を設定す (P.7-8) ⇒ 面 ⇒ 「画像保存先選択」/「動画 保存先選択」 ➡● ➡ 「本体」 / 「microSD」

> ・ 動画をメモリカードに保存する場合は「INBOX」 フォルダを選択します。

S!アプリ実行中の動作に関する設定

(共通操作) (● ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ (● ⇒ 「設定」 ⇒ (共通操作	● ⇒	「S!アプリ」	$\Rightarrow \bigcirc \Rightarrow$	「設定」	⇒ (●
-------------------------------------	------	------------	---------	------------------------------------	------	-------------

S! アプリ実行中の音 量を設定する	⇒ 「再生動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「S! アブリ音量」 ⇒ ● ⇒ ② で音量を調節 ⇒ ●
S! アプリ実行中の振 動動作を設定する	⇒「再生動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「S! アプリバイブレータ」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ ●
S! アプリ実行中の照 明の点灯動作を設定 する	⇒「バックライト設定」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリ点 灯設定」 ⇒ ● ⇒ 「常時ON」 / 「常時OFF」 / 「通常設定連動」 ⇒ ●
S!アプリ実行中の照明 の点滅動作を設定する	⇒「バックライト設定」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリ点滅設定」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ ●

共通操作 ●⇒ 「S!アプリ」 ⇒● ⇒ 「S!アプリー覧」 ⇒●

S! アプリの通信を許 可する	⇒目的のS!アプリを選択 ⇒ □⇒「セキュリティ設定」⇒●⇒「ネットワーク接続」⇒●⇒「ネットワーク接続」⇒●□ 「全て許可」/「初回要求時確認」/「毎回確認」/ 「許可しない」⇒● ・ネットワーク接続が可能なS!アプリのみ設定できます。
S!アプリのユーザ データの読み込みを 許可する	◆目的のS!アプリを選択 → □ → 「セキュリティ設定」 → ● → 「ユーザデータ読込」 → ● → 「全て許可」 / 「初回要求時確認」 / 「毎回確認」 / 「許可しない」 → ● ・ ユーザデータの読み込みができるS!アプリのみ設定できます。

S!アプリのユーザ データの書き込みを 許可する	⇒目的のS!アプリを選択 ⇒ □⇒ 「セキュリティ設定」 ⇒ ● → 「ユーザデータ書込/削除」 ⇒ ● → 「全て許可」/「初回要求時確認」/ 「毎回確認」/「許可しない」 ⇒ ● ・ ユーザデータの書き込み/削除ができるS!アプリのみ設定できます。
S!アプリの位置情報 の取得を許可する	⇒目的のS!アプリを選択 ⇒ □⇒ 「セキュリティ設定」 ⇒ ● → 「位置情報」 ⇒ ● → 「初回要求時確認」/「毎回確認」/「許可しない」 ⇒ ● ・ 位置情報を利用できるS!アプリのみ設定できます。
	⇒目的のS!アブリを選択 ⇒ □ ⇒ 「セキュリティ設定」 ⇒ ○ ⇒ 「設定リセット」 ⇒ ○ ⇒「YES」 ⇒ ○

S!アプリに関する設定

●⇒「S!アプリ」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「S!アプリ 設定リセット」⇨●

S!アプリの各種機能の 設定をリセットする	⇒ 「S! アプリ設定リセット」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証 番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●
S!アプリをすべて削	⇒ 「S!アプリ全削除」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を
除する	入力 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● ・ S!アプリによっては削除できない場合があります。

モバイルウィジェットに関する設定



共通操作 ●⇒「ニュース/エンタメ」 ⇒●⇒「モバイルウィ ジェット」 ⇒● → 「設定」 ⇒●

モバイルウィジェッ トの自動更新をする かどうかを設定する	➡「自動更新設定」➡●➡「ON」/「OFF」➡●
海外での利用時に自動で通信をするかど うかを設定する	⇔「海外自動通信設定」⇔●⇔「ON」/「OFF」 ⇔●
待受ウィジェット操 作画面からすべての ウィジェットコンテ ンツをはがす	
Cookieを使用するか どうかを設定する	⇒ [Cookie 設定] ⇒ ● ⇒ [ON] / [OFF] ⇒ ●
Cookieを削除する	⇒ 「Cookie削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

S!速報ニュースに関する設定



●⇒「ニュース/エンタメ」⇒●⇒「S!速報ニュー ス」⇨●⇨「設定」⇨●

➡「自動更新設定」 ➡● ➡ 自動更新する項目 を選択 ➡● ➡ 更新間隔を選択/「自動更新する る」/「自動更新しない」 ➡● (2回)
⇒「待受設定」→ ⑥ → 「待受表示設定」 → ⑥ → 「表示しない」 → ⑥ (2回)
⇒「待受設定」 □ □ □ □ □ □ □
➡「待受設定」➡●➡「未読・既読設定」➡● ➡ 「未読のみ」 / 「未読・既読全て」 ➡● (2回)
⇒「画像表示設定」⇒● ⇒「表示しない」 ⇒ ● (2回)
⇒ 「S!速報ニュース一覧消去」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ● (2回) ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● (3回)

S!情報チャンネルに関する設定

ル∕お天気アイコン」⇒●⇒「設定」⇒●

新しい情報を受信し ⇒ [S!情報チャンネル通知設定] ⇒ ● ⇒ [ON]/ たときにデスクトッ [OFF] ⇒● プアイコンを表示す るかどうかを設定す 情報画面の文字サイ □ 「文字サイズ設定 □ □ □ 文字サイズを選 ズを設定する 択⇨◉

受信したときにデス [OFF] ⇒● クトップアイコンを 表示するかどうかを 設定する

お天気アイコンに関する設定

共通操作 ● ⇒ 「ニュース/エンタメ」 ⇒ ● ⇒ 「S!情報チャンネ ル/お天気アイコン」 ⇒ ● ⇒ 「お天気アイコン」 ⇒ ● ⇒ 「お天気アイコン設定」 ⇒●

お天気情報を自動的 ➡ 「お天気アイコン更新設定」 ➡ ● ➡ 「ON」 / に更新するかどうか | 「OFF」 ⇒ ● (⇒ 「YES」 ⇒ ●) を設定する

イコンを表示するか どうかを設定する

待受画面にお天気ア ➡ [待受表示設定] ➡ ● □ ON] / [OFF] ➡ ●

文字入力に関する設定

●⇒「設定」⇒●⇒「その他設定」⇒●⇒「文字入 力設定」⇨●

文字入力方式を設定 する	⇒「入力方式」⇒●⇒文字入力方式を選択⇒●
ワード予測を利用す るかどうかを設定す る	⇒「ワード予測」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ ●
T9候補の表示方法を 設定する	⇒「T9変換モード」⇒●⇒「T9候補を漢字で表示」/「T9候補をかなで表示」⇒●
学習履歴を初期状態 に戻す	⇒「学習履歴クリア」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「T9/ワード予測/絵文字記号」/「かな漢字変換/顔文字」 ⇒ ●
文字の入力サイズを 切り替える	⇒「入力サイズ切替」⇒●⇒サイズを選択⇒●
かな方式での自動カー ソル移動を設定する	□ 「自動カーソル移動」 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

キー割り当てに関する設定

を変更する

- ショートカットボタ ⇒ 「設定」 ⇒● ⇒ 「その他設定」 ⇒● ⇒ ンに割り当てる機能 「ショートカットキー設定」 ⇒● ⇒割り当てる 機能を選択 ⇒● ⇒「YES」 ⇒●
 - ・「ショートカットキー設定」は待受画面で 🕟 を長 押し(1秒以上)しても設定することができます。 お買い上げ時の設定に戻す場合は、√□を押して 「ショートカットキー初期化」を選択し、●を押し

クローズイルミネーションに関する設定

ます。

する

共通操作 ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「イルミネーション」 ➡ ● ➡ 「ク ローズイルミネーション」 ⇒● ⇒ 「ON」 ⇒●

本機を閉じたときの□□「イルミネーション選択」□□□□イルミネー 点滅色を設定する ションを選択 ⇒● 本機を閉じたときの □ 「パターン設定」 □ □ □ 点滅パターンを選 点滅パターンを設定択⇒●

ボタンイルミネーションに関する設定

共通操作 ●⇒「設定」⇒●⇒「イルミネーション」⇒●⇒「ボ タンイルミネーション」 ⇒● ⇒ 「ON」 ⇒●

電源ON/OFF時のイ ルミネーションを設 定する	⇔ 「電源ON」 / 「電源OFF」 ⇔ ● ⇔ 「ON」 / 「OFF」 ⇔ ●
発着信時のイルミ ネーションを設定す る	⇔「着信」/「発信」⇔●⇒点滅パターンを設定
通話開始時のイルミ ネーションを設定す る	→「通話開始」
メール送信/受信時 のイルミネーション を設定する	⇔「メール受信」 / 「メール送信」 ⇔ ● ⇒点 滅パターンを設定
感情お知らせメール のイルミネーション を設定する	7,5,11,5,4,2,4,2,4,3,4,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
アラーム通知時のイ ルミネーションを設 定する	⇔「アラーム」 ⇔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スヌーズ通知時のイ ルミネーションを設 定する	$\Rightarrow \lceil 23 - 2 \rceil \Rightarrow \bigcirc \Rightarrow \lceil 001 \rceil / \lceil 000 \rceil \Rightarrow \bigcirc$

赤外線/IC通信中の イルミネーションを 設定する	⇒「赤外線/IC通信中」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 / 「OFF」 ⇒ ●
不在着信/新着メールがあるときのイルミネーションを設定する	⇒「不在お知らせ」⇒●⇒点滅パターンを設定
本機を開いたときの イルミネーションを 設定する	⇒「オープン」
元旦や節分、クリスマ スイブなどのイベン ト時のイルミネー ションを設定する	⇒ [イベント] ⇒●⇒ [ON] / [OFF] ⇒●

ボタンバックライトに関する設定

ボタンバックライト ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「イルミネーション」 の色を設定する →● ⇒ 「ボタンバックライト」 ⇒● ⇒色を選 択⇨●



おサイフケータイ®に関する設定

	 ● ¬ 「ツール」 → ● → 「おサイフケータイ」 → ● → 「ICカードイルミネーション設定」 → ○ ¬ 「ON」 / 「OFF」 → ●
生活アプリをすべて 削除する	●→ 「S!アブリ」 → ● → 「設定」 → ● → 「S! アブリ設定リセット」 → ● → 「生活アブリ全削 除」 → ● → 端末暗証番号を入力 → ● →「YES」 → ● ・生活アブリによっては削除できない場合がありま す。
リーダー/ライター からのブラウザ起動 を利用するかどうか を設定する	● 「ツール」 □ ● □ 「おサイフケータイ」□ □ 「外部起動設定」 □ ● □ 端末暗証番号を入力 □ □ 「ブラウザ」 □ □ □ 「ON」 / 「OFF」 □ ●

S! GPSナビに関する設定

 \Rightarrow

起動するナビアプリ を設定する	⇒「地図設定」⇒●⇒「ナビアブリ選択」⇒●⇒ナビアプリを選択⇒●
現在地地図を起動す るときの動作を設定 する	⇒「地図設定」 ⇒ ● ⇒ 「地図起動時動作設定」 ⇒ ● ⇒ 「測位して起動」 / 「測位しないで起動」 ⇒ ●

地図URLを登録する	
地図URLを編集する	⇒「地図URL設定」⇒●⇒目的の地図URLを選択⇒回→端末暗証番号を入力⇒●→編集する名称を選択⇒●⇒名称を入力⇒●→編集するURLを選択⇒●⇒URLを編集⇒●⇒回・お買い上げ時に設定されている地図URLは編集できません。
地図URLを削除する	⇒「地図URL設定」 ⇒●⇒削除する地図URL を選択 ⇒□→「削除」 ・●⇒端末暗証番号 を入力 ⇒●⇒「YES」 ・ お買い上げ時に設定されている地図URLは削除で きません。
地図URLを設定する	⇒「地図URL設定」
位置情報の送信方法 を設定する	⇒「位置情報送信設定」⇒● ⇒ 「毎回確認」/ 「送信する」/「送信しない」 ⇒●

Bluetooth®に関する設定

●⇒「ツール」⇒●⇒ [Bluetooth] ⇒●⇒ 「Bluetooth設定」⇒●

Bluetooth®機器を検 ➡「サーチ時間」 ➡● ➡サーチ時間を入力

索する時間を設定する	
ヘッドセットやハン ズフリー機器に音声 電話/TVコールの着 信音を送信するかど うかを設定する	 → 「着信音送出設定」 → ● → 「送る」 / 「送らない」 → ● ・ イヤホン切替設定が「イヤホン+スピーカー」の場合に「送らない」に設定すると、本体からも鳴動します。
外部機器から電話を かけられるかどうか を設定する	⇒「外部機器からの発信」 ⇒● ⇒ 「有効」/「無効」 ⇒●
本機のBluetooth®機能の情報を確認する	□ 「自局情報」 □ ●・ 登録機器の名称を変更する場合は 回 を押します。

Wi-Fi に関する設定

●⇒「設定」⇒●⇒「Wi-Fi設定」⇒●

Wi-Fi / 3G 切り替え ➡ 「Wi-Fi / 3G切替確認設定 | ➡● ➡ 「表示 時に確認画面を表示 する」/「表示しない」 ⇒● するかどうかを設定 | ・ON / OFF 設定が「OFF」の場合は設定できませ する 「S!速報ニュース | を利用している場合、「Wi-Fi / 3G切替確認設定」の設定にかかわらず、Wi-Fi圏 外では確認画面を表示せずに3G通信で受信しま す。3G通信ではパケット通信料が発生しますので ご注意ください。 Wi-Fi 設定を初期状態 ⇒ 「Wi-Fi 設定リセット | ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号 に戻す を入力 ⇒ ● 「YES」 ⇒ ●

供通操作 ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「Wi-Fi設定」 ⇒ ● ⇒ 「手動設定」 ⇒
●
⇒
「プロファイル設定」
⇒
●
⇒
プロファイルを選 択⇨◉

プロファイル名を変 □ 「プロファイル名設定」 □ □ □ プロファイ 更する※ ル名を入力 ⇒ ● ⇒ ◎ (2回) ESSIDを設定する※ ⇒[Wi-Fi詳細設定]⇒●⇒[ESSID設定]⇒● ⇒ESSIDを入力 ⇒ ● □ (3回) FSSIDは通信時の混線を防ぐためのIDです。アク セスポイントと同一のものに指定します。

4	عر •

無線モードの設定を 選択する [※]	⇒ 「Wi-Fi詳細設定」 → ●
IPアドレスを設定する [※]	
DNS サーバーを設定 する [※]	
HTTPプロキシサー バーを使用する [※]	 ○ 「HTTPプロキシ設定」 ○ ○ 「サーバーアドレス」/「ポート番号 (HTTP)」/「ポート番号 (SSL)」/「未使用アドレス」 ○ ○ 設定値を入力
セキュリティ方式を 設定する [※]	➡「セキュリティ方式設定」➡●➡「なし」/ 「WEP」/「WPA/WPA2-PSK」/「WPA2- PSK」➡● (➡設定値を入力/選択➡●) ➡® (2回)

公衆無線LANを使用 できるように設定す る [※]	○ 「公衆無線LAN設定」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
通信モードを設定す る [※]	⇒「通信モード設定」 ⇒ ● ⇒ 「ケータイWi-Fi 接続」 / 「ダイレクト接続」 ⇒ ● ⇒ ⑤ (2回)

※ 設定完了後は手動設定画面 (P.13-15) で 図 (完了) を行ってください。

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 ●⇒「設定」⇒●⇒「その他設定」⇒●

資料/付録

|--|

5-2
5-4
5-4
5-4
5-6
-11
-11
-12
-13
14
20
21
43
-43
-44
-45
-46
48
62
-62
-62
63





マルチタスクの組み合わせ

マルチタスクで同時に使用可能な機能の主な組み合わせは以下のとおりです。

● 各機能の状態、機能の組み合わせによっては、以下の表に従わない場合があります。

利用する機能現在の状態		メール	Yahoo!	S!7	プリ 起動	設定	データ フォルダ	ツール	電話帳	ユーザデータ	カメラ	TV	Music	オリジナルメ	グループ
		N	Y /	•	ð	8	•	R			T.			 -	
メール	1	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	メールグループ
Yahoo!	Y /	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Yahoo! グループ
S!アプリ	3	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S!アプリグループ
設定	B	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	設定グループ
データフォルダ	٨	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	データフォルダ
ツール	P	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	
電話帳		0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	ツールグループ
ユーザデータ	10	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	J-10210 - 2
カメラ		0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	

		利用する機能		Yahoo!	S!ア	プリ 起動	設定	データ フォルダ	ツール	電話帳	ユーザ データ	カメラ	TV	Music	オリジナルメ	グループ
現在0	在の状態		M	Y /	9	ñ	2	•	r i		•				 - -	
TV		(III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	
	視聴中	þ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	TV / Music
Musi	С	â	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	×	×	0	グループ
	再生中		0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	×	×	0	
音声通	話中		0	0	×	×	×	×	0	0	0	×	×	×	0	音声電話
TV⊐	一ル中		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TVコール
接続し	コンなどと ってのパ 〜通信中	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	外部機器通信

○:起動できます。 ×:起動できません。

ソフトウェア更新について

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し、必要なときには更新がで きます。

- ソフトウェア更新を行う前にすべての動作を終 了させるため、必ず電源をいったん切り、再度電 源を入れてから、ソフトウェア更新を実行してく ださい。
- ◆ 本機とパソコンをUSBケーブルで接続している ときは、ソフトウェア更新前にUSBケーブルを 取り外してください。USBケーブルを取り付け たままソフトウェア更新を実行すると、正しく完 了できないことがあります。
- 確認/更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合 があります。更新が完了するまで、本機は使用で きません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。

- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります)。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックや USIMカードを取り外したり、電源を切らないで ください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。

ソフトウェアを更新する

- 1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「その他設定」 ⇒ ⇒ 「ソフトウェア更新」 ⇒ ●
- 2 「ソフトウェア更新」 ⇒●

3 画面の指示に従ってソフトウェアを更 新する

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア更新が完了すると、自動的に再起動します。再起動後にソフトウェア更新完了画面が表示されます。



ソフトウェア更新完了画面

注意

ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合は、 電池パックを取り外し、再度取り付けてから電源を入れ直してください。

上記の動作を行っても起動しない場合は、お問い合わせ先(P.15-63)まで、ご連絡ください。

あとから更新結果を確認する

- 2 「更新結果」 ⇒ ●

更新日時を変更する

ソフトバンクから配信されるお知らせメールより、 更新日時の変更を行うことができます。画面の指示 に従って更新日時の変更を行ってください。 更新日時を変更した場合、設定した日時になると、 ソフトウェア更新の確認画面が表示されます。この あと、●を押すか、しばらくそのままにしておく と、自動的にソフトウェア更新が実行されます。

注意

他の機能を操作しているときは、ソフトウェア 更新は実行されません。すべての機能を終了す ると、ソフトウェア更新の確認画面が表示され ます(10分以上他の機能を使用していると、ソ フトウェア更新の予約が解除されます)。

補足

• 更新日時の変更は以下の操作でも行えます。 ● ⇒ 「設定」 ⇒ ● ⇒ 「その他設定」 ⇒ ● ⇒ 「ソフトウェア更新」 → ● → 「定期更新設定」 →画面の指示に従って操作

現象	確認すること	参照ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-15
	電池切れになっていませんか。	P.1-23
電源が入るまで時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいのときは、時間がかかります。	I
充電ができない/ 充電ランプが点灯		P.1-15
しない	ACアダプタの電源プラグがコンセントに しっかりと差し込まれていますか。	P.1-17
	ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。	
	ACアダプタのコネクターがしっかりと接続されていますか。	
	ACアダプタは指定品の「ZTDAA1」を使用していますか。指定品以外のACアダプタでは正常に充電できない場合があります。	l
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの 寿命が短くなることがあります。	P.1-15、 P.14-5
	使いかたによって電池の使用時間は変化 します。	

現象	確認すること	参照ページ
電話がかけられな い	サービスエリア外か、電波の弱い場所にい ませんか。	_
ダイヤルボタンを	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
押しても発信できない	「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」 がオリジナルロック中ではありませんか。	P.4-3
	指定発信制限設定中ではありませんか。	P.2-23
「おかけになった電 話番号は現在使わ れておりません」の アナウンスが流れ る	市外局番からかけていますか。	-
ダイヤルしたが話 中音 (ツーツー音) が聞こえてつなが らない	「現在混み合っております 後ほどご利用ください」の表示が出ていませんか。	-
「現在混み合っております 後ほどご利用ください」と表示される	は音声回線ネットワーク/パケット通信	_

現象	確認すること	参照ページ
着信できない/着 信音が鳴らない	「電波OFFモード」が設定されていませんか。	P.4-6
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-21
	「着信音量」を「消去」に設定していませんか。	P.14-8
通話中、相手の声が	受話口と耳の位置がずれていませんか。	-
聞こえにくい	ハンズフリー中にスピーカーが何かでふ さがれていませんか。	-
	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-9
通話中、相手の声が 大きすぎる	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-9
ボタンを押したと きの画面の反応が 遅い		1
ボタン確認音が出ない	「ボタン確認音」を「OFF」に設定してい ませんか。	P.14-11
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-21
本機を閉じている	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
ときに、サイドボタ ンを操作できない	「サイドボタン設定」を「閉じた時無効」 に設定していませんか。	P.1-24

現象	確認すること	参照ページ
ディスプレイに何	省電力モードに設定していませんか。	P.14-5
も表示されない	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。 適切な温度(5℃~35℃)の場所に移動 して、しばらくすると再びボタン操作がで きるようになります。	1
ディスプレイが見 にくい	バックライトの明るさのレベル設定を低く設定していませんか。	P.14-6
	「ECOモード」が設定されていませんか。	P.1-24
	「プライバシーアングル」を「ON」に設定 していませんか。	P.14-5
クライトが点灯し	バックライトを通常時「OFF」に設定して いませんか。	P.14-5
ない	「ECOモード」が設定されていませんか。	P.1-24
ディスプレイのバック ライトが明るくなった り暗くなったりする	「明るさ」を「自動調整ON」に設定して いませんか。照度センサーが周囲の明るさ を検知し、明るさを自動で調整します。	P.14-6
背面ディスプレイに 何も表示されない	「背面ディスプレイ設定」を「OFF」に設 定していませんか。	P.14-8

現象	確認すること	参照ページ
ションが設定して	「イベント」を「ON」に設定していませんか。元旦や節分、クリスマスイブなどのイベント時には、特別な色や光りかたをします。	P.14-30
	「感情お知らせアイコン」と連動している ため、メールの内容に合わせて光りかたが 変わります。	P.5-9
	以下の文字が表示されている場合は、利用 している機能で選択できない画像や動画、 音楽です。 「Not available」「No preview data」	ľ
	画像データが壊れている場合は「図」が表示されることがあります。	-
カメラで撮影すると画像がちらつく	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で 画面がちらつくことがあります。「ちらつ き軽減」の設定を変更することで、ちらつ きを軽減できる場合があります。	P.7-14
	「ちらつき軽減」の設定を「オート」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。	P.7-14

現象	確認すること	参照ページ
撮影した静止画や 動画がぼやけてし まう	撮影する場面に合ったモードを設定して ください。	P.7-6、 P.7-8
テレビを視聴でき ない	地上デジタルテレビ放送サービスのエリ ア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	_
	チャンネル設定をしていますか。	P.8-3
S! アプリが利用で きない	USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります。差し替えたUSIMカードで起動させる場合は、端末初期化を行ってください。また、ダウンロードしたS!アプリは再度ダウンロードを行ってください。	P.9-8
	USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.1-14
「microSD が挿入 されていません」と 表示される	メモリカードが正しく取り付けられてい ないか、破損している可能性があるときに 表示されます。	P.12-12
「microSD の交換 またはチェックディ スクをおすすめしま す」と表示される	メモリカードのチェックディスクを行ってください。	P.12-19
「これ以上機能を起動できません」と表示される	ほかの機能を終了してから操作をしてください。	_

現象	確認すること	参照ページ
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」と表示される		-
「すでに他の機能が起動中です 設定できません」と表示される		
「メモリ不足です」 と表示される	メモリが不足し、処理の継続ができないと きに表示されます。一度電源を入れ直して ください。	-
「接続できません」	電波が弱い場所にいませんか。	_
と表示される	接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。	_
? マークのメモリ カードアイコン圏が 表示される		P.12-19
おサイフケータイ [®] 機能が使えない	電池切れになった後で長期間充電せずに 放置していませんか。	P.1-23
	ICカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。	P.11-3

現象	確認すること	参照ページ
Wi-Fi圏内アイコン な表示されているのに、Yahoo!	ますか。「設定済アクセスポイント検索」	P.13-17
ケータイ(PCサイ トブラウザ)使用時 に3Gに切り替わる	アクセスポイントの設定を誤っていませんか。「プロファイル設定」と「接続ステータス」を確認してください。	P.13-17
	Wi-Fi機能が有効になっていますか。	P.13-13
イルでWi-Fiを使用 できない	優先接続先設定に登録していますか。	P.13-15
	アクセスポイントの設定を誤っていませんか。「プロファイル設定」と「接続ステータス」を確認してください。	P.13-17
	セキュリティアイコン ②のあるアクセス ポイントを使用していませんか。「セキュ リティ方式設定」でセキュリティキーを入 力してください。	P.14-33
ト/ソフトバンク	ID. パスワード以外の項目を変更していませんか。プロファイル設定を変更すると、正しく接続できなくなる場合があります。 プロファイル設定を初期化し、再設定してください。	P.13-18

現象	確認すること	参照ページ
Wi-Fi圏内アイコン が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラウザ)のページが表示されない	など、同一の公衆無線LANサービスを別の場所で利用すると、一定時間再接続でき	-
ダイレクト接続で 公衆無線LANサー ビス使用中に、ID/ パスワードの再入 力を求められる	タン操作をしていない状態にしていませんか。ID/パスワードを再入力するか、	P.13-17、 P.14-33
Wi-Fiが圏外表示に なる	Bluetooth [®] 機器を使用していませんか。 Bluetooth [®] 機器を停止してください。	P.13-7
MACアドレスが 「00:00:00:00: 00:00」と表示さ れる	Wi-Fi機能を利用すると正しいMACアドレスが反映されます。	-

かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ 1	./@-: ^{-*1} _1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	j k I J K L 5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ6	mn oMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
0	わをんーゎ	ワヲンーヮ * ² 0	0	0+*3
*	· · *4*5*6	· · *4*5*6	*4*5	*
#	、。?!·スペース * ⁷	、。?!·スペース ^{*8}	,.?!'-&()¥スペース	#

- ※1 全角入力のときは「~」となります。
- ※2 「ワ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
- ※3 「+」は長押し(1秒以上)すると入力できます。
- ※4 小文字/大文字を切り替えることもできます。
- ※5 改行マーク「↓」が入力されます。
- ※6 文字を確定する前に ◎ を押すと一時的に「」 が表示され、その状態で押すと単独で「゛」「゜」が入力できます。
- ※7 ユーザ辞書の読み入力では入力できません。
- ※8 USIMカードへの電話帳登録のフリガナ入力のときはスペースのみ入力できます。

2タッチ方式で入力できる文字

全角入力モード

ボ:	タン	2桁	뒘								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
桁目		あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
	2	か	き	<	け	Z	F	G	Н	1	J
							f	g	h	i	j
	3	さ	U	す	せ	そ	Κ	L	М	Ν	0
							k		m	n	0
	4	た	ち	つ	て	ح	Р	Q	R	S	Т
				つ			р	q	r	S	t
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	Χ	Υ
							u	٧	W	Х	У
	6	は	ひ	131	^	ほ	Z	?	!	_	/
							Z				
	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&		* 1	
	8	ゃ	(ゆ)	ょ	*	#		#1 W	*2
		ゃ		ゆ		ょ					
	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	*3	*3	6	7	8	9	0
		わ			,						

半角入力モード

ボク	アン	2桁	뒘									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1	1	7	1	ゥ	I	1	Α	В	С	D	Е	
桁目		P	1	ゥ	I	才	а	b	С	d	е	
н	2	ħ	л +		۲	٦	F	G	Н		J	
		у Э					f	g	h	i	j	
	3	サシ		ス	t	y	K	L	М	N	0	
							k		m	n	0	
	4	b	Ŧ	IJ	Ŧ	1	Р	Q	R	S	T	
				ッ			р	q	r	S	t	
	5	t	_	Z	ネ	J	U	٧	W	Χ	Υ	
							U	٧	W	Х	У	
	6	Л	۲	フ	Λ	ホ	Z	?	Ţ	-	/	
							Z					
	7	7	111	Ь	Х	ŧ	¥	&		*1		
	8	Þ	(1)	3	*	#		#1 ***	*2	
		ヤ		1		3						
	9	j	IJ	Ιlν	V		1	2	3	4	5	
		@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@softbank. ne.jp		
	0	ワ	Ŧ	ソ	*	۰	6	7	8	9	0	
		~			,		www.	.com	.html	http://	https://	

- USIMカードの電話帳登録時のフリガナ 入力では、全角入力モードでもカタカナ 入力になります。
- ・文字を入力した後に※】を押して、小 文字/大文字を切り替えることもできます。
- ※1 「テキストメモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。
- ※2 **8 0** を押すと大文字入力モード (上段)と小文字入力モード(下段) とが切り替わります。
- ※3 「°」「°」を付けることができない文字のあとには、単独の「°」「°」が入力されます。また文字を確定する前に◎を押すと一時的に「」が表示され、その状態で入力すると単独で「°」「°」が入力できます。
- : スペースが入力されます。



T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな 入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
	あ行、1	ア行、1	. / @ ?!(),:' ^{-*5} & ¥ 1 半角スペース
2	か行、2	力行、2	a b c A B C 2
3	さ行、3	サ行、3	d e f D E F 3
4	た行、4	夕行、4	ghiGHI4
5	な行、5	ナ行、5	j k I JKL5
6	は行、6	八行、6	mnoMNO6
7	ま行、7	マ行、7	pqrsPQRS7
8	や行、8	ヤ行、8	t u v T U V 8
9	ら行、9	ラ行、9	wxyzWXYZ9
0	わをん ゎー、0	ワヲン ヮ* ⁴ ー、0	0
*	*1*2	*1*2	*2*6
#	*3	*3	

- ・「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方式」の文 字割り当てを参照してください。
- USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ 辞書しの読み入力時には、数字候補は表示されません。
- ・英字入力では「#」を押すたびに「モード解除 |→「Shift モード | → 「CapsLockモード」の順に切り替わりま す。
- 「CapsLock モード」ではすべて大文字入力となりま す。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が 入力され、以降は小文字入力となります。モード解除 の状態ではすべて小文字入力となります。
- 「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に 戻ります。
- ※] 読み編集中は、「* | 「° | (濁点、半濁点)が付い た変換候補の切り替えを行います。
- ※2 改行マーク「↓ 」が入力されます。
- ※3 読みおよび文字の確定後は、「、 | 「。 | 「? | 「! | 「・| 「スペース| が表示されます。
- ※4 「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
- ※5 全角入力のときは「一」となります。
- ※6 文字を確定する前に押すと、スペースを入力し文 字を確定します。

●区点コード一覧の表示は、実際の画面表示と異なる場合があります。

区点				区点	4桁目					区点				[☑点4	桁目					区点				Σ	₹点4	桁目				区点				区点	[4桁]	E .		
1~3桁目	0	1 2	2 ;	3 4	- 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	B 9	1~3桁目	0	1	2	3 4	5	6	7 8	3 9
010		Ń-λ) ,		ο,		•	:	;	?	037	f	g	h	i	j	k	Т	m	n	0	064	θ	ι	К	λ	μ	V	ξ	0	τ ρ	139		Π	U					
011	! "		. '	``		^.	_	_	`	038	р	q	r	S	t	u	٧	W	Χ	У	065	σ	τ	U	Φ	χ	Ψ	ω								あ			
012	1,	۶ (د	š /	7 宝	7	メ	O	_	_	039	Z		_				_		_					_	_	_	_	_	<u>.</u> .		160	-	亜	唑	主阿惠握	衰渥	愛旭	矣 如 筆 声	♪ 逢
013	. 1	, `	? ?	~	Ų			,	,	040		ぁ	ぁ		ñ	ż				ぉ	070	١.,	Ã			Γ.	Д	Ē		КЗ	161			穐	5. 旌				
014 015	, .	\ '	/ /) (\ r	: {	Ļ	1	į	1	041 042	お	かさ	が	き		₹				딧	071 072	ļЙ	Й	K						- C	162 163	梓	圧或	斡克莱	及 宛合 安	姐庵	蛇	治経	自綾
016	1	_ '	\	/ < ÷	- =	≠	J	>	<u>1</u> ≦	042	ごぞ	ے اح	ざだ	しち		す		せづ		そで	072	Ь	Э	Ф Ю		Ц	Ч	ш	Щ.	ЬЫ	164	鮎鞍	<u>乳</u>	来 f	百女	甩	按	垣 身	ミ 闇
017	≥ (~ -				,	,	ŕ	¥	043	7	ル	な	5		っね				ぱぱ	073	╚	J	Ю	П					а	104	収	Н			い			
018		¢ f			. 8	*	@	§	☆	045	\ddot{v}	び	ζŷ.				~	べ		iĝ l	075	б	В	г	п	е	ë	ж	3	ий	164			以作	尹位		佳	#1 #	委
019	¥ (i i	0	a ^	> _		_	٠		046	ぼ	ぽ					ŧ	ゃ		ф	076	Ιĸ	п	M	Ĥ				c	ТУ	165	威	尉		1 慰	易	偉椅	囲 身	翼
020	^ {	ĎΓ	ĺ	ĬŽ		∇	▼	*	Ŧ	047	ф	ょ	ĩ	ŝ	Ď					'nΙ	077	ф	Х							ьэ	166	移井稲	維	緯篇	原姜有	衣磯	謂	建造过程	主医
021	→ •	- 1	١,	↓ =	:					048	あ	ゑ	を	ħ							078	ю	Я	•			•				167	井	亥	域言	多数	磯	_	建造法	遊
022						\in	∍	\subseteq	\supseteq																						168	稲	茨	芋魚	吊分	: ED	咽.] [2	団姻
023	C :	⊃ (J	1						050			ア	1	1					オ	080	١.	_		г	٦	_		} .	ŢΗ	169	部	飲	淫质	礼蔭	吋			
024		/	' '	/ -	י⊨	\Leftrightarrow	A	3		051	オ	カ	ガ						ゲ	21	081	+	+	-	ļ	г.	7 '	_	-	┝╼	170		阮	陰	き				
000	,		. ,	· -			,,		_	052	コバ	ţ			ジェ					ᆚ	082	H	÷	+	Η.	┰	1 .	_	+	\vdash \top	1,70					う	-		2 22
026 027	Z .	~ .	` ć	9 0	' ≡	÷	«	>>	√	053 054	ど	タビ	ダ	チ		ッネ	ツ	ツ	テバ	゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚	083	7	_	+							170	1.=		rin ±	0 22	п	右碓浦	宇原	引唱
028	05 (\	6 # 6 #	. la	Þ	+	#	G	055	1	じ	ナル	=	ゔ	≄.	$\stackrel{\prime}{\sim}$	ベ	~	汨	130		(1)	2	3) (4	5	6	7) (8 9	172	盓	雨欝	卯崩蔚	鳥窺	丑厩	進	工情	冒嘆
029			• /	₩ #	Ь		- 1	-1-	II	056	ボ	ポ	누	≦	í	×	ŧ	ヤ		낔	131	100	ň	10	<u>.</u>	(14)) (15)	16		8 (19		頂云	運	雪 🏗	Z X	IDA.	/H3 /	7// 13	日時
020										057	ニ	·	ì	\ni	ij	ίl,				ゔヿ	132	20	ĭ		ĬĬ	Ň	v	Ϋ́ .	ŬΪÌ	M IX			Œ	_		え			
031						0	1	2	3	058	華				ヴ	カ	ケ	_	-	-	133	x	-	Ē., :		ヤシ	メー	ا څير	5 7	レジル	173			7	主館		営	退累	纟映
032	4	5 6	3 7	7 8	9	_		_	_		•	_	-		-		-				134	リットル	깧	加	゛゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	セチャント	メートル パー・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント	グラ しんしょ	Ϋ́I		174	曳	栄	永	主館	瑛	営盈	嬰景	英英
033			-	ΑĒ		D	Ε	F	G	060		Α	В	Γ					Θ	1	135		mg	kg	CC	m	- '				175	衛	詠	鋭汐	友 疫	∺	駅	兑 詪	引越し
034	Н	١,	J	ΚL	_ M	Ν	0	Ρ	Q	061	Κ	Λ	M	Ν		0	П	Ρ	Σ	Τ	136	_	_		砒	."	,,			正開	176	閲	榎	厭 F 沿 沿	9 康	堰	奄煙	复数	E 怨
035	R	s ·	Γι	J \	w/	•	Υ	Z		062	Υ	Φ	Χ		Ω		_		_		137	(Ē	Ð,		有)	(H) I	删	正翢		掩	援	沿	真炎	堰焔鴛	煙	熊 猪	表縁
036					а	b	С	d	е	063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η	138	≒	=	J	ቃ	Σ,	√	Τ	Z	_ 4	178	艶	苑	菌	氢鉛	篇	塩		

|--|

区点 -3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
78 79 80 81 82	お だ 汚 っ だ 汚 っ た 広 な 変 に の と に と で で で で で で で で で で で で で で で で で	214 215 216 217 218 219		249 250 251 252 253 254	効 勾 厚 口 向	286 287 288 289 290 291	尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 蒙 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授
82 83 84 85 86 87	か	220 221 222 223 224 225 226	吉客宮究巨禦 卿挟蕎業巾芹的人名 医动物 医胸骨外外 医外外原 人名 医克勒克斯氏 医皮肤	255 256 257 258 259 260 261	下拘江紅航磁号告忽 昏后巷控洪紘荒鋼合国惚此昆虎夷浩綱衡降涍酷狛今棚 增聚 地震 地震 医大脑 医甲考肯香素黑 地震 计成异薄离	292 293 294 295 296 297 298 299	従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃
89 90 91 92 93 94 95	恢 懷 大	226 227 228 229 230 231 232	俱 則 用 知 以 收 度 居 別 與 原 屈 附 與 屬 層 層 猶 麗 屬 層 。 選 新 實 層 。 至 。 至 門 、 等 。 題 , 題 、 實 。 實 。 實 。 實 。 實 。 實 。 實 。 實 。 實 。 實	261 262 263 264 265 266 267	些砂最清裁贩 些砂最清裁贩 整子 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲	300 301 302 303 304 305 306	妾帽宵小学捷 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
96 97 98 99 00 01	粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊	232 233 234 235 236 237	主揭繼頸桁件嫌 県験現 整整経経隙月堅 網顕玄 於孫径深世劇穴券捲犬軒30限 一樣深運動,一樣一個 一樣深運動,一樣一個 一樣不 一樣不 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣 一樣	268 269 270 271 272 273	きません (単一) を	307 308 309 310 311 312 313	蝕辱尻伸信侵唇娠寝心恒振新恶森榛浸深
03 04 05 06 07	平管簡緩缶翰肝艦 完報 計算 電影鑑 間 関係 に で で で で で で で で で の の の の の の の の の の の の の	238 239 240 241 242 243	传建 精整	273 274 275 276 277 278 279	使子施紙諮字 中子施紙諮字 中子施紙諮字 中子施紙諮字 中,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	314 315 315 316 317 318	李身尋 須灰瑞典
08 09 10 11	基旗 化电镀 医电镀 医电镀 医电线 医电线 医电线 医克里姆 医克曼斯 医克曼克曼氏 医克曼氏 医克曼氏 医克曼氏 医克曼氏 医克曼氏 医克曼氏 医克	243 244 245 246 247 248	」 」 」 」 」 」 」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	280 281 282 283 284 285	施紙諮字 耳軸湿腰社社詩似 所述 医囊膜炎 医囊膜炎 医囊膜炎 医囊膜炎 医囊膜炎 医囊膜炎 医囊膜炎 医囊膜炎	319 320 320 321 322	相 管 選

作金	ţ
1	5

区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目 0 1 2		1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	
323 西脆籍接侧 325 326 327 328 328 329 329	5 惜戚东际的一个大师, 1 情,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	359 360 361 362 363	丁 兆 凋 喋 寵 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	390 390 391 392 393	如 尿 韮 任 松 忍 認	422 423 424 425 426	幣 平 弊 柄 並幣 蔑 照 所 併 兵米偏與 解 壁 癖 碧 別 遍 優 勉 娩 弁 鞭 標 編 辺 返
329 330 331 選至 332	:	363 364 365 366	津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 嬬 紬 爪 吊 釣	393 394 395 396	は と と は と と に に に に に に に に に に に に に に	426 427 428 429	保舗舗振歩 南補輔 種類 基報 中華 標準 基本 標準 表示 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述
332 333 934 9組倉捜漕 335 336 337 338	左奏 爽 宋 層 匝 惣 想 香 掻 操 早 曹 巣 槍 槽 珍 痩 相 窓 走 送 濤 縫	366 367 368 369 370 371 372	期間 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	397 398 399 400 401 402 403	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠 爆縛莫駁麦 函箱硲箸肇筈櫨幡肌 畑畠八鉢溌発醗髮伐罰	430 431 432 433 434 435 436	東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
339 霜 騒 傷] 足速俗属賊族続 [揃存孫尊損村遜	373 373 374 375 376	鬼 吐	404 405 405 406 407	ひ 匪	436 437 438 439 440	事
344 柁 舵 椅 待 袋 第 44 345 18 346 18 347 18 348 348	『陀駄騨体堆対耐胎 『京意態」 「京意」 「京意」 「京意」 「京記」 「京記」 「京記」 「京記」 「京記」 「京記」 「京記」 「京記	377 378 379 380 381 382	益海涛病到 短当 豆豆 豆痘	408 409 410 411 412 413	計費選非飛	440 441 441 442	味未魅巳箕岬密 葉未魅巳箕岬密 養養稔脈妙粍民眠 夢無牟矛霧鵡椋婿娘
350 明 但 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	和 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	383 384 385 386	頓呑曇鈍な	414 415 415 416	敏 瓶	442 443 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 も
354 355 智 池 竹 館 356 中 前 357 註 耐 銭	値 知 地 弛 恥	387 388 388 389	奈那内乍瓜薙 線 植馴縄 畷 南楠 軟難 汝 二尼弐 迩 匂 賑 肉 虹 廿 日 乳 入	417 418 419 420 421 422	場所 場所 場所 場所 場所 場所 場所 場所 場所 場所 場所 場所 場所 場	445 446 447	模模茂妄

|--|

区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点 区点4桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
448	矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	476		517	嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂嚼囁囁嘅□囮	558 協 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙
449	如此	477		518	嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮	558 協 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙 559 悁 悍 惧 悃 悚
1 '	ф	478		519	 	560 悄 俊 悖 悗 悒 悧 悋 惡 悸
449	愉 愈 油 癒	479		520	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	558 協恒恍恣恃忡怕恬侗
450	愉愈油癒 愈油癒 優勇友宥幽 悠憂揖有柚湧涌猶苗 祐裕誘遊邑郵雄融夕	480	式 丐 丕 个 丱 丶 丼 丿 乂 乖 乘 亂 亅 豫 亊 舒 弍 于 亞 亟 ㅗ 亢 亰 亳 亶 从 仍 仄 仆	521	坏 址 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆	558
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕	481 🗐	乖乘亂丁豫事舒弍于亞 亟 4 亢京亳亶从仍仄仆	522	地域 場	563 愍 愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 愬
452	祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕	482	耍 - 九 京 亳 亶 从 仍 仄 仆	523	埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲	564 愴博 湧慄 慳慷 慘 慙 慚 慫 565 慴 傷 慥 博 慟 慝 慓 慵 憙 慭
1 '	د -	483 (亟 一方 京亳 亶 从 仍 仄 仆 仂 仗 仍 仅 仟 价 仇 佚 佑 佛 佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛	524	图 下均埔堡墟壗壻天 園園如均均場增礦壹本 園工坪坪塘增壤壹本 園工坪坪塘增壤复杂 團环垤淬蛸堵壤复变 團环垤淬蛸堵壤复变 屬拉排塘型壓壺夥奚 屬亞埃堝墅壓壺夥奚	561 惠茲 性療性 使慢慢 医多种
452	入 L 类 常 基 体 4 4 5 克 吉	484	何 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛	525	墟 壿 墺 壞 墻 墸 墮 壅 壓 壑	566
453	余与誉輿預傭幼妖容庸 揚揺擁曜楊様洋溶熔 窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	485	侑佯來侖儘俔俟俎俘倪 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥 倅伜俶倡倩倬俾俯們倆	526		
454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	486	俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆	527	壻	568 懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 569 戊 戍 戌 戔 戛
455 456	余与誉與預傭 幼妖容 揚搖擁曜 楊様洋溶婚 陽 議主權 業 整 致 致 致 致 致 致 致 致 致 致 致 以 致 以 為 以 為 以 為 過 、 過 、 過 、 。 入 。 入 。 入 。 入 。 入 。 入 、 入 、 入 、 入 入 入 入	487 4	切付作用作性 医传统 医传统性 医人名	528 529	壻壺壽久久奇 夏妻李 女 女 多 女 女 の の の の の の の の の の の の の	563 1
406	食窓抑飲次冶笠異淀ら	489 1	偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸 傀 傚 傅 傴 傲 僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	530	養養養厕婦嬌孀學寔寶尹鎮奸妍娃嫂婶子字寐尅屁麼檢娶嫗嫐字它寢對屓麼使娥娶嫗嫐字它寢對屓經媽子之寢對價好與媽娘婆它實亦 每個婦媼嫺孃孳宼裹於超婦婦婦子子寐尅屁	570 夏戡截戮戰戲戳扁扎 571 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒
456	羅	490	競 展 傳 傳 僖 僞 僥 僭 僣	531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚	572 折 抖 拔 拤 抔 拗 拑 抻 拏 拿
	螺裸来莱頼雷洛絡落酪		カ の で の で の で の で の で の で の で の で の で の	532	阿 婬 婉 娵 娶 婢 婪 媚 媼 媾	573 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉
458	螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪 乱 卵 嵐 欄 濫 藍 蘭 覧		儡 儺 儷 儼 儻 兀 兀 兒 兌 兔	533	· 婀姆 婚姻 婚姻 婚姻 婚姻 婚姻 婚姻 婚姻 婚姻 婚姻 婚姻	573 拆擔 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉 574 挌 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾
400	り	493	衆 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 倧 免 儡 儺 儷 儼 鶯 光 耳□回 兢 競 兩 兪 兮 翼 □	534	姜婀嫋嬌 ケ妖性 大妖性 大妖, 大妖, 大妖, 大妖, 大妖, 大妖, 大妖, 大妖, 大妖, 大妖,	573 拆擔 托拜 拌
458	利吏		兢兢兩兪兮冀门囘册冉問馬夷冤冠冢冩冪	535	姜婀嫋嬌孀學寔寶尹 大班姓與媽媽子。官專尿 医明姆婚媚學至寰 医明姆婚姻學的 是對 是 大班姓與婦子 等 是 其 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	576 掉 掟 掵 捫 捩 掾 揩 揀 揆 揣
		495	岡 胄 冓 冕 ロ 冤 冦 冢 冩 冪 ン 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛	536	媚子孕孕孛孥孩孰孳孵 學 李孺宀它宦宸冤寇寉	576 掉捉掵捫捩掾揩揀揆揣 577 揉插揶揄搖搴搆搓搦搶
460	履 李 梨 理 璃 痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立 葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留 硫 粒	496 J	阿 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大	537	大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	578 攝 搗 揚 搏 摧 摯 摶 樛 攪 撕
461	痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立 葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留 硫 粒	497 5	刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 ┃	538	寶 尅 將 專 對 尓 尠 尤 尨 尸	579 捧 撥 撩 撈 撼
462	降竜龍侶慮旅庫了亮僚	498 🛱	剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劒 剱 劈 劑 辨	539		580 據擒擅擇撻擘擂擱擧 581 舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲
	両凌寮料梁涼猟療瞭稜 糧良諒遼量陵領力緑倫		間上 開業 開業 開業 開業 開業 開業 開業 開業 開業 開業	540	展 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾	579 撓 撥 撩 撈 撼
	履有性。 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類 種類	500	辦 劬 劭 劼 券 勁 勍 勗 勞 勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈	541	寔寶尹 岑咨崗嵌 寫專原居 原東對 原屬低 使 崑鬼 實專 下	582 擺 攀 擽 攘 攜 攢 攤 攣 攫 攴
465			動動節勠動勵勸力匆匆	542	之	583 安敦收收 数敖敕敍敘
!	5~n		甸 匍 匐 匏 匕 匚 匣 匯 匱 匳 匸 區 卆 卅 丗 卉 卍 凖 卞 卩	543	1	584 敞 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 斫
466	瑠塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励 嶺 怜玲 礼 苓 鈴 隷 廉 虧 暦 歴 列 劣 烈 連 煉 簾 練 聯	503 T	亡區 卆 卅 丗 卉 卍 準 卞 卩 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮	544	欺骂喊喊鬼差嗡嘬斬蟬	584 (敵断死景) 586 586 587 588 最哲 588 588 589 589 589 589 589 589 589 589
467	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗		后 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮	545	嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍	
	齢暦歴列劣烈裂廉恋憐		廠 厶 參 篡 雙 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 呀 听 吭 吼 吮 吶	546 547	巓巒巖巛巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔	587
469	連煉鐮鄉		以 以 吁 吁 呀 听 叽 吼 吭 啊 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰	547	李咨崗嵌嶋 顧紹織 展 然 時	588 成 省 晰 非 軍 映 暉 咺 啄 県 589 暨 暹 曉 暾 暋
470	建建 踩 ろ	508 7	吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸	549	嶢	
470	タイプ 日本	509	咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸 咥 咬 哄 哈 咨	550	廖廣廝廚廛廢廡廨廩	590
	呂魯 櫓 炉 賂 路露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄	510	咥 咬 哄 哈 咨 巴 尼 哦 哈 客 巴 呢 咤 咾 哥 哦 唏 唔 哽 呀 嗎 哪 啷 哼 嚓 唧 嚓 喀	551	廖廣廝廚廛廢無廨廩廬廱廳廰廴廸卅弃弉彝舜弋弑弖弩弭弸彁彈彌	591 592 593 大杰 杰 泰 央 枳 柩 枸 柤 柞 柝 594
472	露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄		思 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌	552	廬 廱 廳 廰 廴 廸 廾 弃 弉 彝 彜 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌	592 朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤 593 枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅
473	露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄 肋 録 論	512	唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀	553	聲 穹 丘 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷	594 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞 柝
	か m を m	513	咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 啼 唔 哽 哮 哭 哺 哧 唳 啝 喙 喀 售 嗫 啃 啻 啾 喘 喞 單 啼 喃	554	廬廱廳廳 廴 廸 廾 弃 弉 彝屬 聽 廴 廸 廾 弃 弉 彝 彌 马 孚 됔 頭 彭 彭 彈 河 引 彭 彰 寶 红 很 徑 徇 從 徙 徘	595 抵 柮 枹 柎 枋 柧 檜 栞 框 栩
473		514 Di	喩 喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜 晞 暄	555	順 庫舞響性狭悳怕 庫舞彌彷彿添怛恟 庫舞彌彷彿添怛恟 摩舞彌彷彿添也恟 摩舞彌彷彿添也 医血引量 空门位置 医胆可量 空门位置 医胆道量 医胆道量 医胆道量 医胆道量 医胆道量 医胆道量 医胆道量 医胆道量	594 加柯枴肉性 作相 作
	倭和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾		嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	556	息 法 怡 恠 怙 佝 怩 怎 怱 怛 怕 佛 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟	596 桀 桍 栲 榁 梳 栫 桙 档 桷 桿 597 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴
475	碗腕		嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	557	來 徨 徭 傲 付 忻 忤 忸 忱 忝 悳 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛 怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟	596 桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿 597 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 桴 椋 椋 椋 椋 椋 椋 椋 椋 椋 椋 椋 楝 楝 楝

区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目 区点 区点4桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	■ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
599	椢 椦 棡 椌 棍	640	燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰	681	9 作 依
600	椢 棹楷掛標 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村	641	爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾	682	「
601	盾 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 椥 棹 棠 棯 椨 椪 椚 椣 椡 棆 楹	642	犂 犁 犇 犒 塋 犢 犠 犹 犲 狃	683	箴 篆 篝 飾 簑 簑 篦 篥 籠 簀 724 蒂 萇 菠 菲 萍 范 萠 莽 萸 落
602	楷糊楸楫楔楾楮椹楴椽	643	孙 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	684	河笺等等節度 筐 後 723
603	楷 栩 서 서 根 楔 根 格 椹 梅 橡 棉 標 標 棒 標 標 梅 楓 楊 標 標 標 標 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊 楊	644	犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 猴 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾 獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻	685	機能 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (
604	榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂	645	獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻	686	藤籟籤籤籥離籵粃粐粤 727 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆剪
605	楷 材 椒 椒 榆 槓 標 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模 模	646	獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢 琅 瑯 琥 珸 琲 琺 瑕 琿 瑟 瑙	687	族修篳篷籞簍篶簣簧醬 725 林葭萪萼萬蒄 葫荔芸
606	楷楙愷榧穋樔 嚴 棚椰槁槚槿楏ዎ 化 標標	647	獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢 琅 瑯 琥 珸 琲 琺 瑕 琿 瑟 瑙 瑁 瑜 瑩 瑰 瑣 瑪 瑶 瑾 璋 璞	688	稻粱鄉 有精神 不
607	上人。 「大学」 「大学 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学 「大学 「大学 「大学 「大学 「大学 「大学 「大学	648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞 璧瓊瓏瓔珱 瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸	689	欄糴糶糺紆 730 蓴蘂蕋蕕薀薤薈薑蕭 村紜紕紊絅絋紮紲紿 731 薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾藉 紵絆絳絖裄絲縅絮絏絣 732 藉薺藏薹藐藕藝藥藜鷧
608	樶 橸 橇 橢 橙 橦 橈 樸 樢 檐 檍 檠 檄 檢 檣	649	壁瓊瓏瓔珱	690	村紅紕菜絅紘紮紲紿 731
609 610	檍 檠 檄 檢 檣 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞	650 651	瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸 瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞	691 692	行絆絡絖絎絲裓絮絏絣 732 藉薺藏薑藐藕藝藥藜 經綉絛綏絽綛綺綮綣綵 733 蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘃ᇶ
611	檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒	652	瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞 甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚	693	經 桥條 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵 733 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 繋 緇 綽 綫 總 綢 綯 縣 綸 綟 綰 734 虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 虫
612	櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘖 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歃	653		694	字絆絳絖裄絲裓絮絏絣 732 藉齊藏藥麵蘸藪藜 經綉絛絡絽綛綺綮繞綻 733 藉齊蘋藪蘆藪蘭藍鍁 蘊 在 馬皮虹 對
613	歉歐歙歔歛歟歡歸歹歿	654	畩 時 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴 疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳	695	辞 縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 縻 736 蛔 蛞 蛩 蛬 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 螋
614	妖 於 於 於 然 然 於 說	655	痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙	696	緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣 735 蚋蚌蚎蚯蛄蛆蚰蛤蠣虫縡縒縱縟縉縋榺繆繦縢 736 蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜓蜒蜆曳
615	殯 殲 殱 殳 段 殼 殿 田 無 毟	656	疾 痞 痾 痿 痼 瘂 恋 痩 痲 痳	697	貯絆絡絨絮總絣 732 藉齊藏藉藍顏離 經經絡絡絡絡絡絡 733 藉齊藏藉 藍蘭 蘆州 網絡線線線網 734 中射 網絡線線線線線 網絡線線線線線 網絡線線線線線 網絡線線線線線 網線線 網線線
616	毬 毫 毳 毯 麾 氈 氓 气 氛 氤	657	瘋瘍 瘉瘟 瘧瘠瘡 瘢瘤瘴	698	經 矫 條 殺 紀 綛 綺 綮 綣 採 733
617	毯毫毳毯 魔氈氓气氛氛 氣永汕 注注沂 沍沚 沁流 汾 汨汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗	658	瘰 瘻 癎 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨	699	繊 纛 纜 缸 缺
618	毬 東京 和 東京	659		700	
619	四 治沒涵淅渙湃湿沸 河流 油流渊凄菏渟溘薄频 河滨湖海洋湖洋潭湍溪 澳河滨滩沿海河滨滩沿海河滨流沿河流水滨滨滨河流河流水滨滨滨湖河河流水滨滨滨湖河河流水滨滨滨湖河河流水滨滨滨湖河河流水滨滨滨湖河河流水滨滨溪渺溷游河流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	660	編集	701	響響響響響羅爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾
620	油泛泯泙泪洟衍洶洫 治洸洙洵洳洒洌浣涓浤	661	院 哲 愷 檢 皺 塵 盪 盪 胎 盧 盪 盪 肹	702	羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 743 蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧
621	一	662	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯肹	703	奏
622	浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渊 涵 淇 淦 涸 淆 淬 淞 淌 淨 淒	663	眈 眇 眄 眩 昵 眞 眥 眦 眛 眷 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹	704	- 郭翩翳翹 書耄耋耒耘 745 和 24 社 24
623 624	涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒淅淺淙淤淕淪淮渭湮菏	664		705 706	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘 746 袍袤袰袿袱裃裄裔裘袍 聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽 747 裝裹褂裼裴裨裲褄褌
625	(涵) (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海) (海	666	時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時	707	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘 746 抱袤裳袺袱裃裄裔裘裤聚呈聢聨聳聲聰聶脟歸枕 747 裝裹掛獨裝棒補複藥 業津肄肆肅肛肓胚胖脉膀胱 748 椺褏褞褥褪 胛胥胩胝胄胚胖脉膀胱 749 褸襌褝襠襞
626	湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 溘	667	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	708	事業肆肅肛肯肚肠肯狀 748 祝褒 溫海 褪栀 襁 褰 茶 押胥胙胝胄胚胖脉 膀胱 749 樓 禪禅檔襞 標
627	滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏	668	砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣碣礁磁碳	709	
628	 	669	瞎瞋瞑瞠瞞駎瞶瞹矣 目睛 目睛 目睛 睛 睛 睛 睛 睛 睛 。 。 。 。 。 。 。 。 。	710	下 下 下 下 下 下 下 下 下 下
629	滲 漱 滯 漲 滌	670	碾碼磅磊磬 磧磚磽磴礇礒礑礙礬 礫祀祠祗崇祚祕祓祺祿	711	
630	漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 澀 潯	671	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 祕 祓 祺 祿	712	膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀 753 計訖訐訌訛訝訥訶詁言 臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟 754 詒詆詈詼詭詬詢誅誂詞
631	潜潛潭澂漳潘澎澑濂潦	672	禊 禝 禧 齋 禪 禮 禳 禹 禹秉 秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠	713	腦胺 医胸膀 臀腦 團 752 覺 竟 就 觚 點 解 解 解 解 解 解 上 照 解 照 解 解 解 解 解 解 解 解 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯
632	澳新澡澤 澹濱澪濟濕潔 濔濘濱濮濛瀉 瀋濺 瀑 瀏 濾 瀛 瀚 潴 瀝 瀘 瀟 瀰 瀾	673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠	714	灣臧臺臻臾舁舂舅與舊 755 誨誠誑誥誦誚誣諄諍 舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 756 諚諫諳諧諤諱謔諠譚讇
633	濔 濘 濱 濮 濛 瀉 瀋 濺 瀑 瀁	674	稟 票 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穑 穢 穩 龝 穣 穹 穽 窈 窗 窕 窘	715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 756 锭諫諳諧諤諱謔諠譚譚 艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱 757 諞諛謌謇謚諡謖謐謗諪
634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	675	稟禀稱稻稾稷榕穗欏穡 穢穩龝穰穹穽窈窗窿 邃窗竈窰窶竅竄窿	716	
635	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰爛漁漁 滿水 大戶	676	禊秕稟穢窖竊 禮和權 之 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	717	歷度
636	炮烟 烋 烝 烙 焉 烽 焜 焙 煥熙 熙 煦 煢 煌 煖 煬 熏 燻 熄	677	竊 计 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢 竦 竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙	718	苣芍苒苴苳苺莓范苻苹 759 證諧譛譚 譫
637	熙熙煦榮煌媛煬熏燻熄煩熨熬燗熹熾燒燉燔燎	678	竦竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙 笞 笵 笨 笶 筐	719 720	一世 一世
638 639	煩 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎 燠 煅 燧 燵 燼	680	答 范 笨 笑 筐 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴	721	大統立
033	KK KX K2 KE KIII	000	医开间尹宝先延吕炎	/ []	

区点				[X点.	4桁[T				区点	区点4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
764	夏	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
765	賻	贄	贅	贊	贇	甂	贍	贐	齎	贓	806	鞣	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
766	賍趾	贔趺	贖跏	赧跚	赭跖	赱跌	赳跛	趁跋	趙跪	跂跫	807	鞴韶	韃韵	韆頏	韈頌	韋頸	額頭	韭頡	齏額	韲頽	竟顆
767 768	盟	跷	淵	姉妹	盟	Ы	烬	监	腿	盈	808 809	題	題	順顫	與顯	類	関	哄	供	识	枳
769	凝	踵	踰	踊	蹊	IME	坏	山口	301	IIVII	810	18只	顧	朝	顳	蘆	颯	颱	颶	飄	醥
770	**	蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	811	飆	飩	飫	餃	鯔	餒	餔	餘	餡	餝
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋	812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	穀	輾	轌	轉	816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
776 777	轆辭	轎辯	轗辷	轜油	轢迥	轣迢	轤迪	辜迯	辟邇	辣迴	817 818	驢髏	驥髑	驤髓	驩體	驫髞	驪髟	骭鬆	骰髻	骼鬃	髀髷
778	断逅	描迹	迺	迚逑	逕	迎逡	迎	22	巡逖	浦	819	勝髪	鸭髮	10月	脰髱	酥髷	K	也	芳	毛	再
779	浴	逶	逵	逵	迸	这	ᄱ	돈	101	皿	820	~	髻	弄 鬆	量	無鬚	鬟	鬢	鬣	Ħ	鬧
780	~=	遏	蕸	湟	渔	逎	遉	逾	遖	遘	821	鬨	鬩	鬪	醧	2	壽	魄	黻	魏	鯛
781	遞	滶	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	822	魎	鷡	魘	魴	鲊	鮃	鮑	鮖	終鯑	鮟
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄞	鄰	酊	酖	酘	麒	824	鯣	鯢鰉	鯤鰓	鯔鮪	鯡鰆	鰺鰈	鯲鰒	鯱	鯰鰄	鰕
784	蘸	藍	酳	酲	醋	醉	榧	醢	醫	醯	825	鰔	鰛	颸	飅	黯	鰈	騪	鰊鐘	甒	鰮
785	醪釟	醵釡	醴釛	醺釵	醸釵	釁釶	釉鈞	釋釿	釐鈔	釖鈬	826 827	鰛鱠	鰥鱧	鰤鱶	鰡鱸	鰰鳧	鱇鳬	鰲鳰	牌 鴉	鰾原	鱚
786 787	釟紐	金 飯	姒鉞	鉛鉗	シシション	蛇鉉	約	斬鉈	鼓銕	新鈿	827	贈鴃	短鴆	離鴻	黜 詹	元 鶯	見鴣	帰	猫	鴈鴕	鳫鴿
788	髄	鉐	籥	鉄	銓	銛	鉚	鋏	銹	貓	829	強	鴻	鴻	衞	鳥	μm	F89	工物	海し	14/10
789	辨	錏	鋺	鍄	錮	쁘니	1171	**	בטע	뽀门	830	Am	鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	831	鶇	鵯	鵺	鶚	鷣	鶩	縋	鷄	縕	鶻
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	833	鷯	鷽	鸚	鸛	慧	鹵	鹹	鹽	麁	麈
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鑜	鑁	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵	835	麭	靡	鱟	黎	黏黴	黐	黔	黜	點	黝
795	鑷閔	鑽閖	鑚閘	鑼開	鑾閠	钁閨	鑿	門閣	開	問問	836	黠	黥	黨	黯	鯫	壓出	黷	置	黻	黼
796 797	以關	閲	開闊	闹濶	国関	閨閣	異	閣闕	閼屬	闔	837 838	黽齔	鼇齣	鼈齟	皷齠	鼕齝	鼡齦	鼬齧	鼾齬	齊齪	齒龌
798	開	國盟	陆屋	屆	片	随阨	風阮	贴	風陂	陷	839	齟齬	齶	龍龕	龜	配龠	別国	22	留口	回止	自注
799	嫷	臟	陷	隣	陞	МС	196	ыт	МX	ru	840	MH	堯	醧槇	遙	瑶	凜	熙			
800	. 13	陝	陟	陦	嶐	陬	隍	隘	隕	隗	- 10		76	177	~=	-ш	<i>1</i> /K	////			
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎	l										
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	l										
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰]										

ĺ	5		L
		_	

通常時	通常時に表示されるアイコン						
*	晴れ(昼)						
)	晴れ(夜)						
8	くもり						
**	雨						
3 ⁴	雪						
\$	雷雨						
0%	降水確率0%						
10%	降水確率10%						
20%	降水確率20%						
30 %	降水確率30%						
40%	降水確率40%						
50%	降水確率50%						
60%	降水確率60%						
70%	降水確率70%						
80%	降水確率80%						
90%	降水確率90%						
100%	降水確率 100%						
\triangleright	のち						
1	ときどき						

花粉アイコン
少ない
やや多い
多い
非常に多い

	桜アイコン
Q	開花
a	満開間近
***	満開
9	散り始め

紅葉アイコン				
本	まだ			
松	色づく			
*	見頃			
*	落葉			

紫外線アイコン				
\$	弱い			
夢	やや強い			
*	強い			
*	非常に強い			

	台風アイコン
6	台風発生
	台風接近
5	危険状態

その他アイコン				
A	大雨			
2	強風			
3	お知らせ			



- ・メニュー番号によるボタン操作は、メインメニューのデザインを「Basic」に設定しているときに行えます。
- ・「お買い上げ時の設定」で、本体色によって設定が異なる項目については、「スタイルモードの設定を確認する」(P.14-3)で設定内容をご確認いただけます。

メール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
受信BOX	_	_	-	P.5-9
送信BOX	_	_	-	P.5-18
保存BOX	_	_	-	P.5-30
ともまとめ一るBOX	_	_	-	P.5-20
新規メール作成	_	_	-	P.5-3
SMS作成	_	_	-	P.5-7
サーバーメール操作	メールリスト	_	-	P.5-10
	サーバーメール容量	_	-	P.5-28
新着メール受信	_	_	-	P.5-27
デコレメールテンプレート	_	_	-	P.5-26
いつものメール	_	_	-	P.5-6
メール設定	メールアドレス設定	_	-	P.14-19
	表示メニュー選択	_	S!メールメニュー	
	スクロール設定	_	1行スクロール	
	文字サイズ設定	_	中	
	メール一覧表示設定	_	1 行+本文表示(名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定	_	自動再生しない	
	冒頭文/署名設定	-	冒頭文編集、署名編集→未登録/引用符編集→	P.14-16、
			(改行)(改行) / 自動貼付設定→すべて選択	P.14-18
	BOXロック	_	受信BOX〜サーバーメール操作→すべて解除	P.5-21

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
メール設定	受信時動作設定	_	操作優先	P.14-17
	メール読み上げ設定	_	読み上げ音声設定→女性ボイス1/受信時読み上げ設定→有効	
	感情/キーワードお知らせ	_	感情お知らせ→ON/キーワードお知らせ→OFF	
	S!メール設定	_	自動受信設定→1MB以内自動受信/受信サイズ設定→2MB/作成サイズ設定→2MB/S!メール配信確認設定→要求しない	P.14-16、 P.14-17
	SMS設定	_	SMS配信確認設定→要求しない/SMS有効期間設定→3日/SMS本文入 力設定→日本語入力(70文字)	P.14-16
	迷惑メール申告先設定	_	stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp	P.14-19
	メール設定確認	_	-	
	メール設定リセット	_	-	

メール (PCメール)

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
PCメール受信BOX	-	_	_	P.5-15
PCメール送信BOX	-	_	_	P.5-18
PCメール保存BOX	-	_	_	P.5-30
新規PCメール作成	-	_	_	P.5-14
新着PCメール受信	_	_	-	P.5-15
PCメール設定	PCメールアカウント設定	_	「メール(PCメール)のPCメール設定のPCメールアカウント設定」 (P.15-37)を参照	-
	PCメール送受信設定	1	「メール(PCメール)のPCメール設定のPCメール送受信設定」 (P.15-37)を参照	

ш	_				
Ь			=		
E		9	_	١.	
Е		2	_	۲.	
Р	-1			А	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
PCメール設定	表示メニュー選択	_	S!メールメニュー	P.14-19
	スクロール設定	_	1行スクロール	
	文字サイズ設定	ı	中	
	メール一覧表示設定	_	1行+本文表示(名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定	_	自動再生しない	
	冒頭文/署名設定	_	冒頭文編集、署名編集→未登録/引用符編集→ (改行)(改行) /自動貼付設定→すべて選択	P.14-16、 P.14-18
	BOXロック	_	PCメール受信BOX~PCメール保存BOX→すべて解除	P.5-21
	受信時動作設定	_	操作優先	P.14-17
	感情/キーワードお知らせ	_	感情お知らせ→ON/キーワードお知らせ→OFF	
	PCメール設定確認	_	_	P.14-19
	PCメール設定リセット	-	_	

Yahoo!

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ	-	-	_	P.6-3
メニューリスト	_	-	-	
Bookmark	_	-	-	P.6-10
画面メモ	_	-	-	
閲覧履歴	-	-	_	P.6-3
URL入力	-	-	-	
PCサイトブラウザ	_	_	「Yahoo!のPCサイトブラウザ」(P.15-38) を参照	_

 資料
付録

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ設定	_	中	P.14-21
	スクロール設定	_	1 行スクロール	
	画像·音設定	ı	画像表示→表示する/音再生→再生する	
	Flash効果音設定	_	効果音ON	
	メモリ操作	_	_	
	セキュリティ設定	_	製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/Cookie設定→有効	
	Yahoo!ケータイ設定確認	_	_	
	Yahoo!ケータイ初期化	ı	_	
	Yahoo!ケータイ設定リセット	ı	_	

S!アプリ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!アプリ一覧	-	-	_	P.9-8
設定	再生動作設定	-	S!アプリ音量→レベル4/S!アプリバイブレータ→ON	P.14-26
	バックライト設定	-	S!アプリ点灯設定→通常設定連動/S!アプリ点滅設定→ON	
	S!アプリ設定リセット	_	-	
インフォメーション	_	-	-	P.9-8

ニュース/エンタメ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Wi-Fi コンテンツを探す	-	_	-	P.13-16
S!情報チャンネル/	最新情報	_	-	P.10-6
お天気アイコン	バックナンバー	_	-	
	サービス登録・解除	_	-	
	再配信要求	_	-	P.10-10
	設定	_	S!情報チャンネル通知設定→ON/文字サイズ設定→中	P.14-28
	お天気アイコン	-	「ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン」(P.15-38)を参照	_
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧	_	_	P.10-5
	設定	_	「ニュース/エンタメのS!速報ニュースの設定」(P.15-39) を参照	_
無料コンテンツ	タダメロディ	_	_	P.10-9
	タダデコ	_	_	
	タダコミ	_	-	
	タダゲーム	_	-	
	タダ歌ばん	_	-	
S!コンテンツストア	_	_	-	
モバイルウィジェット	ウィジェットストア	_	_	P.10-3
	ウィジェット一覧	-	-	
	設定	_	「ニュース/エンタメのモバイルウィジェットの設定」(P.15-39) を参照	-
ブックサーフィン	-	-	=	P.10-8



Q

カメラ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
フォトモード	-	-	-	P.7-6
ムービーモード	-	-	-	P.7-8
ボイスモード	-	_	_	P.7-13
クイックアルバム	-	_	_	P.12-6
ムービー	-	-	-	P.12-2

Music

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
_	_	-	-	P.9-5

ツール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
アラーム	-	44	-	P.11-17
スケジュール	_	45	-	P.11-9
電卓	_	85	-	P.11-16
辞典	直接入力	_	_	P.2-28
	テキストリーダー	_	-	_
	検索履歴	_	-	P.2-28
テキストメモ	_	42	-	P.11-14
To Doリスト	_	95	-	P.11-12
ウォーキングカウンター	_	_	-	P.11-19
ライフヒストリービューア	_	_	-	P.11-7

-	J. TET	- #D	1000 - 1 1 first a 20.00	42 DTI - 0 5 "
中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S! GPSナビ	ナビアプリ	_	_	P.11-5
	現在地地図	ı	_	
	現在地確認	-	_	
	位置履歴	1	_	P.11-27
	設定	-	「ツールのS! GPSナビの設定」(P.15-40)を参照	_
おサイフケータイ	生活アプリ	_	-	P.11-2
	ICカードロック設定	-	ICカードロック→OFF/電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-3
	電話リモートロック設定	_	OFF	P.11-4
	ICカードイルミネーション設定	_	ON	P.14-31
	外部起動設定	_	ブラウザ→ON	
S! 電話帳バックアップ	同期開始	_	-	P.2-25
	自動同期設定	-	ON / OFF設定→OFF	P.14-12
	履歴	_	-	P.2-26
オーナー情報	_	0	_	P.1-23
バーコードリーダー	_	-	-	P.11-22
テキストリーダー	_	-	-	P.11-24
赤外線受信	_	79	_	P.13-3
Bluetooth	登録機器リスト	_	-	P.13-6
	新規機器登録	_	_	7
	Bluetoothオン/Bluetoothオフ	-	Bluetoothオフ	P.13-7
	接続待機	_	-	P.13-8
	Bluetooth設定	-	サーチ時間→5秒/着信音送出設定→送る/外部機器からの発信→有効	P.14-32
音声メモの再生/消去	-	_	-	P.3-5、 P.3-18
動画メモの再生/消去	-	_	-	P.3-6

,	/	/
ı	٠,	İ
j	á	k
	1	ı
	I	Ė

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
音声メモ	_	43	-	P.11-15
おしゃべり機能	_	91	-	P.14-11
電話帳画像転送	_	_	する	P.14-12
microSD管理	_	_	_	P.12-13
USIMカード操作	_	_		P.2-24、
				P.5-29

データフォルダ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
マイピクチャ	_	46	-	P.12-2
メロディ	_	16	-	
S!アプリ	_	_	-	
ウィジェット	_	_	-	
着うた・ミュージック	_	_	-	
ムービー	_	-	_	
ブック	_	_	-	
ボタンイルミネーション	_	_	-	
TV	-	_	=	
PDF	-	_	=	
その他ドキュメント	1	_	1	

ユーザデータ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
着信履歴	_	24	-	P.3-11
発信履歴	-	_	_	
ブログ・メールメンバー	_	97	-	P.5-5
ともでん	_	_	-	P.3-13
定型文	_	38	-	P.2-15
ユーザ辞書	_	82	-	P.2-16
ダウンロード辞書	_	_	-	

TV

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
TV視聴	_	_	-	P.8-5
番組表	_	_	-	P.8-7
視聴予約リスト	_	_	-	P.8-10
録画予約リスト	_	_	-	
予約録画結果	_	_	-	P.8-15
テレビリンク	_	_	-	P.8-13
チャンネルリスト選択	_	_	-	P.8-12
チャンネル設定	_	_	-	P.8-3
ユーザ設定	字幕表示設定	_	ON (横全画面:下)	P.14-23
	電池少量時録画設定	_	録画を継続する	P.14-24
	TV効果	_	音響効果→オート/映像効果→ダイナミック	

	貨料	
	作	į
1	1	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ユーザ設定	クローズ音声継続設定	-	ON	P.14-23
	TV省電力モード	_	OFF(設定されていない)	
	照明設定	_	常時点灯	
	データ放送設定	-	画像表示設定→表示する/効果音設定→ON	P.14-24
	アイコン常時表示設定	-	ON	P.14-23
	タイムシフト再生設定	-	オートON	P.14-24
	TV設定確認	-	_	
	チャンネル設定初期化	_	-	
	放送用保存領域消去	-	_	
	TV設定リセット	_	_	

電話帳

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
-	-	-	_	P.2-19

設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
スタイルモード設定	_	_	本体色によって異なります。	P.14-3
着信	着信音量	50	電話、TVコール、メール→レベル4	P.14-8
	着信音選択	13	電話→着信音が着信音 1、着信画面がFlying Type/TVコール→着信音が 着信音3、着信画面がFlying Type/メール→着信音がYou've got mail、 メール着信画面がFlying Type	
	バイブレータ	54	電話、TVコール、メール→OFF	P.14-8
	着信イルミネーション	89	着信イルミネーション選択→電話、TVコールが色5、メールが色2/パターン 設定→パターン1/不在お知らせ→ON	P.14-9
	マナーモード設定	20	マナーモード選択→マナーモード/マナー起動時間設定、マナー解除時間設 定→設定なし	P.14-10
	電話帳画像着信設定	-	ON	P.14-9
	着信アンサー設定	58	エニーキーアンサー	
	メール鳴動	68	メール→ON (鳴動時間:5秒)	P.14-8
	呼出時間表示設定	90	無音時間設定→OFF/時間内不在着信表示→表示する	P.4-6
	不在/新着確認設定	65		P.3-12、 P.14-10
	簡易留守録	55	OFF	P.3-4
	発着信番号表示設定	-	本体色によって異なります。	P.14-10

作金	t R	
1	Ŀ	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
通話	ハイパークリアボイス	-	ふつう	P.14-13
	自動音声メモ	_	OFF	
	ノイズキャンセラ	76	ON	
	通話品質アラーム	75	アラームなし	
	再接続機能	77	アラームなし	
	通話中イルミネーション	-	OFF	
	保留音設定	-	応答保留音→応答保留音 1	
	クローズ動作設定	18	終話	
発信	ポーズダイヤル	84	-	P.14-12
	サブアドレス設定	_	OFF	
	プレフィックス設定	_	国際発信 (プレフィックス:0046010) / 184 (プレフィックス:184) /	
			186 (プレフィックス: 186)	
	イヤホンスイッチ発信設定	_	OFF	P.14-11
	国際ダイヤルアシスト設定	_	自動変換機能設定→ON (国番号:日本/国際アクセス番号:国際発信)/国/地域番号設定→日本 (国番号:81)/国際プレフィックス設定→国際発信 (国際アクセス番号:0046010)	P.14-13
TVコール	画質設定	-	標準	P.3-18
	画像選択	_	応答保留選択~音声メモ選択→内蔵	P.14-14
	音声自動再発信	_	OFF	
	TVコール画面設定	ı	親画面表示→親画面相手画像表示/内側力メラ鏡像→ON	
	ハンズフリー切替	_	ON	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ディスプレイ	画面表示設定	56	待受画面→本体色によって異なります。/ウェイクアップ表示、電話発信→Flying Type/電話着信→着信音が着信音1、着信画面がFlying Type/TVコール発信→Flying Type/TVコール着信→着信音が着信音3、着信画面がFlying Type/メール受信→着信音がYou've got mail、メール着信画面がFlying Type/新着メール受信、メール受信結果→Flying Type	P.14-4
	照明設定	70	通常時→ON(点灯時間:15秒間)+省電(待ち時間設定:1分)/充電時 →通常時と同じ/明るさ→自動調整ON(レベル4)	P.14-5、 P.14-6
	画面デザイン	86	カラーテーマー本体色によって異なります。 $/$ アイコンパターン(電池アイコン、アンテナアイコン) \rightarrow Simple $/$ ソフトキー \rightarrow 本体色によって異なります。	P.14-4
	背面ディスプレイ設定	93	ON(「設定のディスプレイの背面ディスプレイ設定」(P.15-40)を参照)	_
	フォント設定	66	書体→ゴシック体/太さ→太字/文字サイズ→中	P.14-4
	デスクトップ	63	テーマ 1(ウォーキングカウンター、ボタンイルミネーションダウンロー ド、イルミネーション、クイック検索、TV、ケータイWi-Fi FAQ)	P.14-6
	新着お知らせ3D表示	_	ON	
	Language	15	日本語	P.14-5
	オリジナルメニュー	52	オーナー情報/赤外線受信/Bluetooth/電卓/アラーム/バーコード リーダー/辞典/マイピクチャ/ブック	P.14-7
	メニュー画面設定	57	メニュー表示→一覧表示/テーマ→本体色によって異なります。/フォーカス記憶→OFF	
	ピクチャ表示設定	_	ピクチャー覧	P.14-5
	画面縦横自動切替	-	ON	P.1-9、 P.14-5
	表示アイコン説明	36	-	P.1-8
	表示アイコン設定	-	ON	P.14-7

付録	
4 =	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ディスプレイ	プライバシーアングル	-	OFF	P.14-5
	表示画質モード設定	_	ビビッド	
	クイックインフォ設定	-	送信元のみ表示	
	画面エフェクト	_	OFF	
時間/料金	通話時間/料金	61	-	P.3-12
	積算リセット	60	-	P.3-19
	積算料金自動リセット	_	OFF	P.14-14
時計	メイン時計設定	31	時刻補正→自動(タイムゾーン:GMT+09 日本)/サマータイム→OFF	P.14-2
	サブ時計設定	_	表示方法→OFF/サマータイム→OFF/エリア名表示→表示する	
	待受時計表示	39	表示方法→英語/表示サイズ→小さく表示/文字色→本体色によって異なります。	
	アラーム通知設定	_	通知優先	
	アラーム通知中読み上げ	_	ON	
	時刻アラーム音設定	_	アラーム音	
	自動電源ON	_	OFF	P.14-3
	自動電源OFF	_	OFF	
セキュリティ設定	機能別ロック	_	OFF	P.4-3
	ICカードロック設定	_	ICカードロック→OFF/電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-3
	電話リモートロック設定	_	OFF	P.11-4
	キー操作ロック	_	クローズ時→OFF/タイマー→OFF	P.4-4
	電波OFFモード	-	OFF(設定されていない)	P.4-6
	シークレットモード	40	OFF(設定されていない)	P.4-7
	シークレット専用モード	41	OFF(設定されていない)	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
セキュリティ設定	登録外着信拒否	_	許可	P.4-6
	非通知着信設定	10	通知不可能~非通知設定→許可(着信音:通常着信音と同じ/着信画面:通	
			常着信画面と同じ)	
	端末暗証番号変更	29	9999 (数字の9を4つ)	P.1-22
	ICカード認証設定	_	無効	P.4-5
	PIN設定	_	_	P.4-2
イルミネーション	クローズイルミネーション	-	ON(イルミネーション選択→本体色によって異なります。/パターン設定 →パターン2)	P.14-29
	ボタンイルミネーション	_	ON(「設定のイルミネーションのボタンイルミネーション」(P.15-41)を参照)	-
	ボタンバックライト	_	本体色によって異なります。	P.14-30
外部接続	USBモード設定	_	通信モード	P.13-9
	イヤホン切替設定	51	イヤホン+スピーカー	P.14-11
	イヤホンマイク設定	_	イヤホンマイク	
	オート着信設定	94	音声着信、TVコール→オート着信なし	
アプリケーション通信設	SMSセンター設定	_	819066519300	P.14-19
定	証明書設定	_	すべての証明書→有効	P.6-13
	ネットワーク自動調整	_	-	P.1-19
国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定	_	オート	P.14-14
	優先ネットワーク設定	_	=	
	3G/GSM選択	_	自動	P.14-15
	オペレータ名表示設定	_	表示なし	
通話サービス	発信者番号通知	17	発信者番号通知設定→通知する	P.3-21
	留守番·転送電話	-	-	P.3-15, P.3-20

	付録	
Z		

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
通話サービス	割込通話	_	-	P.3-20
	発着信規制	_	-	P.3-21
Wi-Fi設定	ON/OFF設定	_	-	P.13-13
	設定済アクセスポイント検索	-	-	P.13-17
	アクセスポイント接続設定	-	優先接続先設定→未設定	P.13-15
	手動設定	_	「設定のWi-Fi設定の手動設定」(P.15-42) を参照	_
	かんたん設定 (AOSS)	_	-	P.13-14
	かんたん設定 (WPS)	_	-	
	Wi-Fi/3G切替確認設定	-	表示しない	P.14-32
	Wi-Fi設定リセット	-	-	
その他設定	ボタン確認音	30	OFF	P.14-11
	充電確認音	-	ON	
	オープンクローズ音	-	オーブン音→オーブン音-1 (鳴動時間:2.0秒)/クローズ音→クローズ音-1 (鳴動時間:2.0秒)	
	電池残量	71	-	P.1-23
	在圏状態表示	-	-	
	サイドボタン設定	_	閉じた時有効	P.1-24
	文字入力設定	35	入力方式→かな方式/ワード予測→ON/T9変換モード→T9候補を漢字で表示/入力サイズ切替→中/自動カーソル移動→OFF	P.14-29
	ショートカットキー設定	-	いつものメール	
	設定リセット	23	-	P.14-34
	端末初期化	ı	-	
	ソフトウェア更新	_	-	P.15-4

メール(PCメール)のPCメール設定のPCメールアカウント設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
手動設定	SMTP設定	-	SMTPサーバーアドレス設定→未登録/SMTPサーバーポート番号→587/メールアドレス設定→未登録/SMTP認証→ON/SMTP認証ユーザID、SMTP認証パスワード→未登録/POP before SMTP設定→ON/SMTP over SSL設定→使用しない	P.5-13
	POP3設定	-	POP3サーバーアドレス設定→未登録/POP3サーバーポート番号→110/ POP3ログインID、POP3ログインパスワード→未登録/APOP認証→OFF/ POP3 over SSL設定→使用しない/サーバーメール削除設定→削除しない	
Yahoo!メール簡単設定	メールアドレス設定	_	@yahoo.co.jp	P.5-14
	パスワード設定	_	未登録	
Yahoo!JAPAN ID取得	_	_	-	
アカウント名編集	_	_	アカウント1/アカウント2/アカウント3	P.14-20
アカウント設定リセット	_	_	-	

メール(PCメール)のPCメール設定のPCメール送受信設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
送信アカウント設定	_	_	未登録	P.14-16
自動新着チェック設定	_	_	手動受信	P.14-18
自動受信時動作設定	_	_	一部受信	
手動受信時動作設定	_	_	一部受信	
新着チェック間隔設定	_	_	2時間	
新着チェック無効時間	_	_	22:00~06:00	
海外ローミング時チェッ ク設定	_	-	OFF	

Yahoo!のPCサイトブラウザ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ホーム	_	_	-	P.6-5
Bookmark	_	_	_	P.6-10
閲覧履歴	_	_	-	P.6-6
URL入力	_	_	-	
Yahoo!ケータイ	_	_	-	P.6-3
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定	_	ON	P.14-22
	スクロール設定	_	1 行スクロール	P.14-21
	表示モード設定	_	PCスクリーン→100%/スモールスクリーン→中	P.14-22
	画像·音設定	_	画像表示→表示する/音再生→再生する	P.14-21
	メモリ操作	_	-	
	セキュリティ設定	_	製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/Cookie設定→有効/スク	P.14-21、
			リプト設定→ON	P.14-22
	PCサイトブラウザ設定確認	_	-	P.14-21
	PCサイトブラウザ初期化	_	-	
	PCサイトブラウザ設定リセット	_	-	1

ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
天気予報	_	_	-	P.10-6
手動更新	_	_	-	P.10-11
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定	_	ON	P.14-28
	待受表示設定	_	ON	
	お天気アイコン通知設定	_	ON	

ニュース/エンタメのS! 速報ニュースの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	速報	_	自動更新しない	P.14-27
	待受	_	自動更新しない	
	特別	_	自動更新しない	
待受設定	待受表示設定	_	表示する	
	表示速度設定	_	標準	
	未読·既読設定	_	未読・既読全て	
画像表示設定	-	_	表示する	
S!速報ニュース一覧消去	_	1	_	

ニュース/エンタメのモバイルウィジェットの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	-	-	ON	P.14-27
海外自動通信設定	-	-	OFF	
コンテンツをはがす	-	-	-	
Cookie設定	-	-	ON	
Cookie削除	_		-	

ツールのS! GPSナビの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
地図設定	ナビアプリ選択	_	ゼンリン・いつもNAVI	P.14-31
	地図起動時動作設定	_	測位して起動	
位置ナビ	サービス利用設定	_	_	P.11-6
地図URL設定	-	_	1 →ゼンリン・いつもNAVI/2~5→未登録	P.14-31
位置情報送信設定	-	_	毎回確認	

設定のディスプレイの背面ディスプレイ設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
時計固定表示	-	-	OFF	P.14-8
時計種類	-	_	時計 1	
着信表示	-	_	ON	
メール表示	-	_	ON	
通信中表示	-	_	ON	
時報表示	通知時間	-	60分	
	イルミネーション選択	-	色6	
	パターン選択	_	パターン6	
表示時間	_	_	15秒間	

設定のイルミネーションのボタンイルミネーション

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
電源ON	_	_	ON	P.14-30
電源OFF	_	_	ON]
着信	_	_	Antique Gold]
発信	_	_	Rainbow]
通話開始	_	_	Fun Time	7
メール受信	_	_	Antique Gold	7
メール送信	_	_	Rainbow]
感情お知らせ	_	_	常時	
アラーム	_	_	Reflex White	7
スヌーズ	_	_	ON	7
赤外線/IC通信中	_	_	ON]
不在お知らせ	_	_	Cosmetic Red]
オープン	_	_	本体色によって異なります。]
イベント	_	_	ON	

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
プロファイル設定	プロファイル設定 プロファイル名設定 – – – –		-	P.14-32
(プロファイルを選択)	Wi-Fi詳細設定	-	BBモバイルポイント (ESSID設定→mobilepoint/無線モード設定選択→ AUTO (802.11b/g)) / Wi-Fiスポット (ESSID設定→FON/無線モード設 定選択→AUTO (802.11b/g)) / プロファイル03~20 (ESSID設定→ ESSID03~ESSID20/無線モード設定選択→AUTO (802.11b/g))	
	IP設定	-	IPアドレス設定、DNSサーバー設定→自動設定	P.14-33
HTTPプロキシ設定		-	使用しない	
	セキュリティ方式設定	_	BBモバイルポイント→WEP (KeyID選択: 1 / WEPキー設定: 64Bit/ HEX) /Wi-Fiスポット、プロファイル03~20→なし	
	公衆無線LAN設定	_	OFF	
	通信モード設定	_	ケータイWi-Fi接続	
情報表示	接続ステータス	_	-	P.13-17
	MACアドレス	_	-	

主な仕様

品名		001N
サイズ(折り畳み時)		約109×50×13.9 mm
		(最厚部約 16.4 mm)
質量		約114g
連続待受時間		[3G]
		約540時間
		[GSM]
		約280時間
連続通話時間		[3G]
		音声電話:約220分
		TVコール:約100分
		[GSM]
		音声電話:約190分
充電時間		最大約120分
ディスプレイ/	方式	ディスプレイ: TFT262,144 色
背面ディスプレイ		背面ディスプレイ:有機EL1色
	サイズ	ディスプレイ:約3.2 inch
		背面ディスプレイ:約0.77 inch
	画素数	ディスプレイ:
		409,920画素(480×854ドット)
		背面ディスプレイ:
		3,744画素(96×39ドット)

カメラ	撮像素子	内側カメラ:CMOS
		外側カメラ:CMOS
	カメラサイズ	内側カメラ:1/10.0 inch
		外側カメラ:1/3.2 inch
	有効画素数	内側カメラ:約33万画素
		外側カメラ:約810万画素
	記録画素数	内側カメラ:約31万画素
		外側カメラ:約800万画素
	ズーム(デジタル)	[静止画]
		内側カメラ:最大約1.9倍
		外側カメラ:最大約9.0倍
		[動画]
		内側カメラ:最大約1.9倍
		外側カメラ:最大約3.0倍
	静止画記録枚数	約1000枚 ^{※1}
	静止画連続撮影	5~20枚 ^{※2}
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体保存時:最大約427秒/回、
		合計約695分 ^{※3}
		メモリカード保存時:最大約120分 ^{※3}
	動画ファイル形式	MP4
テレビ	連続視聴時間	約180分
	最大録画時間	約540分 ^{※4}
着うた®・着うたフル®	保存容量	約195Mバイト ^{※5}
着うた®・着うたフル®		約195Mバイト ^{※5}

- ※1 画像サイズ選択=QCIF(176×144)、記録品質設定=ノーマル(ファイルサイズ=10Kバイト)の場合です。
- ※2 画像サイズによって異なります。



※3 以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモリカード	
画像サイズ選択	QCIF (176×144)		
記録品質設定	長時間	標準または長時間	
ファイルサイズ設定	2MB以下	長時間	
記録種別設定	映像+音声		

- ※4 2Gバイトのメモリカードの場合の目安です。
- ※5 画像、ムービー、画面メモ、ブック、TV (イメージ)、PDF、デコレメー ルテンプレートと共有

使用材料

	使用箇所	材質、表面処理
センターボタ	ン	PC樹脂、アルミ蒸着処理+UVコーティ
		ング
外側カメラリ	ング	ABS樹脂、すず蒸着処理+UVコーティ
		ング
電池パック	ネジ	鉄、亜鉛メッキ(クロメート処理)
収納部	USIM カード押さえ	ステンレス合金
	カバー	
電池端子		銅合金、金メッキ
充電端子		銅合金、金メッキ
電池パック(端子)		エポキシ樹脂 (ガラスエポキシ)、金メッ
		+

保存件数

種	別	保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1000*1	-
スケジュール	スケジュール	2500	_
	休日	100	_
To Doリスト		100	_
S!メール/	受信メール	最大1000*2*3*4*5	最大1000 ^{*2}
SMS	送信メール	最大400*2*3*4	最大200 ^{*2}
	保存メール	最大20 ^{※2}	-
PCメール	受信メール	最大1000*2*4	最大1000 ^{*2}
	送信メール	最大400 ^{*2*4}	最大200 ^{※2}
	保存メール	最大20 ^{※2}	-
ブックマーク	Yahoo!ケータイ	100 ^{*5} *6	_
	PCサイトブラウザ	100 ^{*6}	_
画面メモ		最大100 ^{*2}	最大50 ^{※2}
S!アプリ		最大99*2*5	_
静止画		最大1000*2*4	_
動画		最大100*2*6	_
テレビで保存した	た静止画	最大 100 ^{*2}	_
ウィジェット		最大100*2*5	_
メロディ		最大400 ^{※2}	-
ミュージック		最大100 ^{*2}	_
電子ブック		最大400 ^{*2}	_
ボタンイルミネ-	ーション	最大50	_

括	別	保存・登録可能件数	保護可能件数
PDF	נינו	最大400 ^{※2}	小岐·1 化门数
デコレメールテ	ンプレート	最大1000*2*5	ı
簡易留守録	音声電話	最大5(1件20秒)	ı
	TVコール	最大2(1件20秒)	-
音声メモ		最大1 (20秒)	-
発信履歴		最大30	_
着信履歴		最大30	-
リダイヤル		最大30	ı
スピードダイヤ	IV.	最大10 (メモリ番号 000~009)	_

- ※1 50件までUSIMカードに保存できます。
- ※2 データ量によっては実際に保存/登録/保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIM カードに保存できます。
- ※4 シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
- ※5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※6 シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。

資料/付録

メモリカードの構造と各データの保存場所

	メモリカードの構造			保存されるファイル
DCIM	XXXNECDT*1			カメラで撮影した静止画や本体からコピー/移動したJPEG形式の画像 データ
MISC				DPOF印刷の設定ファイル
PRIVATE	PRIVATE MYFOLDER	Mail	Drafts	保存BOXのメールバックアップデータ
			Inbox	受信BOXのメールバックアップデータ
			Sent Messages	送信BOXのメールバックアップデータ
		Utility	Calendar	スケジュールのバックアップファイル
			Contacts	電話帳のバックアップファイル
			Memo	テキストメモのバックアップファイル
			Rights	コンテンツ・キーのバックアップファイル
			Tasks	To Doリストのバックアップファイル
		My Items	Book	電子ブックファイル
			Bookmarks	ブックマークのバックアップファイル
			Flash(R)	Flash®ファイル
			Games and More	S!アプリファイル
			Music	音楽ファイル
			Other Documents	PDFファイル、その他ドキュメントファイル

		メモリカードの構造		保存されるファイル
	•	ノモリカートの博造		体行とれるファイル
PRIVATE	MYFOLDER	My Items	Pictograms	マイ絵文字ファイル
			Pictures	静止画ファイル
			Sounds & Ringtones	メロディファイル
			Videos	動画ファイル
			Widget	ウィジェットファイル
		NE_Folder		その他のファイル

TV録画管理ファイル

TV録画ファイル

PRGXXX*2

SD_VIDEO MGR_INFO

^{※1} XXXは100~999の3桁の半角数字になります。

^{※2} XXXは001~FFFの3文字の半角英数字(16進数)になります。

英数字	
Bluetooth®	13-5
音楽再生	
 各種設定(カスタマイズ)	
機器登録	13-6
機能停止	13-7
接続	13-6
接続待機	13-8
通話	
登録機器削除 1	
登録機器リスト	13-7
Cookie設定/削除	
(モバイルウィジェット)1	4-27
Cookie設定/消去	
(インターネット)	4-21
DPOF設定 1	2-15
解除 1	2-19
ECOモード	1-24
FeliCaマーク (分 マーク)	1-2
ICカードイルミネーション設定 1	4-31
ICカード認証機能	4-5
おサイフケータイ®	11-2
Flash効果音設定1	4-21
ICカードイルミネーション設定 1	4-31
ICカード認証機能	4-5
設定	4-5
登録	4-5
JANコード 1	1-22
Language (言語選択)	14-5

PCサイトブラウザ	6-5
画面の見かた	6-5
表示モード切替	6-12
PCサイトブラウザ初期化	14-21
PCサイトブラウザ設定確認	14-21
PCサイトブラウザ設定リセット	14-21
PCメールアカウント設定	5-13
PCメール設定確認	14-19
PCメール設定リセット	14-19
PCメール送受信設定	14-16
PINコード	1-13
PIN1 コード入力設定	4-2
PIN1/PIN2コード変更	4-2
PINロック解除コード	
(PUKコード)	1-13
POP3設定	5-13
QRコード	11-22
Referer送出	14-21
SMS	
SMS設定	14-16
SMSセンター設定	14-19
受信	5-9
送信	5-7
SMTP設定	5-13
S! GPSナビ	1 1-5
位置履歴	11-27
各種設定(カスタマイズ)	
現在地地図	
電話帳登録	11-27

ナビアプリ	11-5
S!アプリ	9-8
各種設定(カスタマイズ)	14-26
起動	9-8
削除	9-12
ダウンロード	
S!アプリ設定リセット 14-26,	14-31
S!コンテンツストア	10-9
S!情報チャンネル	10-6
お天気アイコン	10-6
各種設定(カスタマイズ)	14-28
最新情報確認	10-6
再配信要求	10-10
サービス登録	10-6
ファイル保存	10-10
S!情報チャンネル通知設定	14-28
S!速報ニュース	
各種設定(カスタマイズ)	14-27
更新情報確認	10-5
手動更新	10-10
ニュース削除	10-10
ニュース登録	10-5
01) ± ±0 = = = = = = = = = = = = = = = = =	
S!速報ニュース一覧消去	14-27
S! 速報ニュー人一覧消去 S!電話帳バックアップ	
	2-25
S!電話帳バックアップ	2-25 14-12
S! 電話帳バックアップ 自動同期設定	2-25 14-12 14-12
S!電話帳バックアップ 自動同期設定 設定確認	2-25 14-12 14-12 2-25
S!電話帳バックアップ 自動同期設定 設定確認 同期タイプ	2-25 14-12 14-12 2-25 2-25 2-26

	9	i i
ĺ		5

電話帳コピー2-24	, 2-31
電話帳削除	2-32
取り付け/取り外し	1-14
Wi-Fi	
アクセスポイント検索	
アクセスポイント接続設定	13-14
かんたん設定 (AOSS)	
かんたん設定 (WPS)	
手動設定	13-15
情報表示	
設定済アクセスポイント検索	13-17
Wi-Fi機能 (ON / OFF設定)	13-13
Wi-Fi 設定	14-32
Wi-Fi 設定リセット	14-32
Wi-Fi / 3G切替確認設定	14-32
Yahoo!ケータイ	6-3
PCサイトブラウザ切替	
Yahoo!ケータイ初期化	14-21
Yahoo!ケータイ設定確認	14-21
Yahoo!ケータイ設定リセット	
Yahoo!メール簡単設定	
2タッチ方式	
3G/GSM選択	
3G/G5M进折	14-15
あ	
アイコン常時表示設定 (TV)	14-23
アイコン常時表示設定(カメラ)	
アカウント設定リセット	14-20

アカウント名編集14-20

アフターサービス	11-17 11-18 11-29
編集	
アラーム通知設定	
アラーム通知中読み上げ	14-2
アラーム通知の動作	
To Doリスト	
アラーム	
スケジュール	
暗証番号	
PIN - F	1-13
交換機用暗証番号	
(発着信規制用暗証番号)	
端末暗証番号	
安心遠隔ロック	4-4
L1	
位置情報送信設定	14-31
いつものメール	
移動する	
ファイル	12-11
ブックマーク	6-15
メール	5-28
イヤホン切替設定	14-11
イヤホンスイッチ発信設定	14-11
イヤホンマイク設定	14-11
インターラット	6.3

	URL入力		
	URLをS!メール送信		
	閲覧履歴	.6-	3, 6-6
	各種設定(カスタマイズ)		14-21
	画面操作		6-7
	クイック検索		
	接続		
	通信切替		
	ページ更新		
	ホームに戻る		
1	′ンターネットに接続する		
·	PCサイトブラウザ		6-5
	URL入力履歴から		
	Yahoo!ケータイ		6-3
	閲覧履歴から	-6-	3 6-6
	情報画面から		6-13
	テレビリンクから		
	データ放送から		
	ブックマークから		
	マルチウィンドウ		
	メニューリストに接続		
	メール本文から		E 21
	読み取りデータから		. ט-ט ו
	読み取りナータから	••••	11-30
	3		
-	<u>5</u>		
ウ	/オーキングカワンター		11-15
	きっちり歩数		11-19
	計測開始		11-19
	設定		11-19
	測定データ		11-20
	データリセット		

目標設定11-29
え
閲覧履歴6-3, 6-6
削除6-12
エニーキーアンサー14-9
<u></u>
応答保留3-17
おサイフケータイ®11-2
各種設定(カスタマイズ)14-31
使用禁止11-3
生活アプリの起動11-3
生活アプリのダウンロード11-2
利用する11-3
おしゃべり機能14-11
お天気アイコン10-6
アイコン一覧15-20
各種設定(カスタマイズ)14-28
サービス登録10-6
手動更新10-11
お天気アイコン更新設定14-28
お天気アイコン通知設定14-28
お問い合わせ先一覧15-63
オペレータ名表示設定14-15
オリジナルマナー14-10
オリジナルメニュー2-3, 14-7
オリジナルロック4-3
カスタマイズ 4- 3

設定	4-3
音楽	9-2
Bluetooth®再生	13-7
検索	9-11
再生	9-5
ストリーミング再生	6-8
前回の続きから再生	9-10
ダウンロード	9-4
着信音設定	9-11
並べ替え	9-11
パソコンから取り込む	9-4
プレイリスト	9-6
保存容量確認	9-11
音声自動再発信1	4-14
音声電話	3-3
ハイパークリアボイス	3-18
プッシュ信号送信	3-18
音声メモ3-4, 1	1-15
相手の声を録音	3-4
再生/消去	3-5
自動音声メモ1.	4-13
自分の声を録音1	1-15
音声録音3-4, 7-13, 1	1-15
オート着信設定	4-11
オーナー情報	
オープンクローズ音1	4-11
יל	
海外自動通信設定	4-27
海外での利用	

	録
I	15

海外ローミング時ナエッグ設定 14-18
外部機器からの発信14-32
外部起動設定14-31
学習履歴クリア14-29
各部の名称 1-2
画像
撮影7-6
編集
画像選択(TVコール)14-14
画像表示設定 (S!速報ニュース) 14-27
画像保存先選択14-25
画像・音設定(インターネット) 14-21
かな方式
カメラ
エフェクト設定
各種設定(カスタマイズ)14-25
カメラ切替
記録種別設定
記録品質設定
クイックアルバム
撮影画面の見かた7-3
自動保存設定
静止画撮影7-6
ちらつき軽減7-14
手ブレ補正7-4, 7-14
動画撮影7-8
ブログ投稿 7-14
保存容量確認
画面エフェクト14-5
画面縦横自動切替1-9, 14-5

画面デザイン	14-4
画面表示設定	14-3
画面メモ	6-10
削除	
登録	6-10
表示	6-10
保護	6-16
保存件数確認	6-16
簡易留守録	3-4
一時的な応答	
設定	3-4
メッセージ再生	
メッセージ消去	
感情お知らせメール	
感情/キーワードお知らせ	14-17
WIE	14-17
き	
き 機能呼び出し	2-2
き 機能呼び出し 基本ボタン操作	2-2 1-3
機能呼び出し 基本ボタン操作 キャッシュ消去	2-2 1-3 14-21
機能呼び出し 基本ボタン操作 キャッシュ消去 休日	2-2 1-3 14-21 11-10
き 機能呼び出し 基本ボタン操作 キャッシュ消去 休日 キー操作ロック	2-2 1-3 14-21 11-10 4-4
き 機能呼び出し 基本ボタン操作 キャッシュ消去 休日 キー操作ロック ー時解除	2-2 1-3 14-21 11-10 4-4 4-4
き 機能呼び出し 基本ボタン操作 キャッシュ消去 休日 キー操作ロック	2-2 1-3 14-21 11-10 4-4 4-4
楼能呼び出し	2-2 1-3 14-21 11-10 4-4 4-4
き 機能呼び出し 基本ボタン操作 キャッシュ消去 休日 キー操作ロック ー時解除	2-2 1-3 14-21 11-10 4-4 4-4 4-4
き 機能呼び出し	2-2 1-3 14-21 11-10 4-4 4-4

クイックサイレント	. 14-12 2-22 3-20 . 14-29
クローズ自	
警告画面表示設定	. 14-22
言語選択	14-5
検索する	0.11
音楽 雷話帳	
电前板フォルダ内メール	
交換機用暗証番号	
(発着信規制用暗証番号)	1-22
更新する	
S!速報ニュース	
サーバーメールリスト 情報画面	
〒牧岡山 データ放送	
ライフヒストリービューア	
国際ダイヤルアシスト設定	
国際電話	3-4
「+」を利用	3-17

コピーする SMS	動画 パノ・ フレ・ 連続: サブア サブ時
文字2-15 コンテンツをはがす14-27	サーチ サーバ
<u> </u>	一覧 削除
在圏状態表示1-23 再生する	転送 メー,
おしゃべり機能 14-11 音楽 9-5 音声メモ 3-5 簡易留守録 3-5	自局情 時刻ア
プレイリスト	自作ア 辞書 視聴予
再生動作設定	自動音 自動力
サイドボタン設定1-24 サウンドファイル自動再生設定 14-19 撮影間隔/枚数	自動更自動更
撮影する スピードムービー	(モバ・ 自動受 自動新 自動調 自動振

動画	7-8
パノラマ撮影	7-11
フレーム撮影	7-11
連続撮影	7-10
サブアドレス設定	14-12
サブ時計設定	14-2
サーチ時間	14-32
サーバーメール操作	5-10
一覧表示切替	5-28
削除	5-28
転送	
メールリスト更新	5-28
	
自局情報	14-32
時刻アラーム音設定	14-2
自作アニメ	
辞書	2-16
視聴予約	
自動音声メモ	14-13
自動カーソル移動	
自動更新設定(S!速報ニュース)	14-27
自動更新設定	
(モバイルウィジェット)	14-27
自動受信時動作設定	14-18
自動受信設定	14-17
自動新着チェック設定	14-18
自動電源ON/OFF	
 自動振分け設定	5-20

自動保存設定	7-4
自分の電話番号	1-23
字幕表示設定	14-23
シャッター音選択	14-25
充電	
ACアダプタ	
卓上ホルダー	1-18
充電確認音	
受信アドレス一覧	5-30
受信時動作設定	14-17
受信メールの確認	5-9
手動受信時動作設定	14-18
受話音量調節	3-3, 3-9
仕様	15-43
証明書	6-13
照明設定	14-5
照明設定(TV)	
初期化する	
端末内の全データ	
チャンネル設定	14-24
定型文フォルダ名	
デスクトップアイコン	
データ放送確認表示	
ブログ・メールメンバー名	
メモリカード	
初期設定	
ショートカットキー設定	
新規メール作成	
新着お知らせ3D表示	14-6

新着チェック間隔設定	スピードムービー7-12 スマイルレベル14-25	全送信
新着メール受信5-27 新着メールの確認5-9	t	積算通話時間リセット3-19
シンプルメニュー2-27	静止画撮影7-6	積算通話料金リセット 3-19
シークレット専用モード 4-7	スマイルモード7-10	積算料金自動リセット 14-14
シークレットデータ	セルフタイマー 7-11	設定リセット(S!アプリ)14-26
電話帳2-23	パノラマ撮影7-11	設定リセット(各種機能)14-34
シークレットフォルダ4-7	フレーム撮影 7-11	セルフタイマー7-11
シークレットモード4-7	連続撮影7-10	
	静止画編集12-9	そ
す	明るさ調整12-17	送信アカウント設定14-16
スクリプト設定14-22	回転12-17	送信アドレス一覧5-30
スクロール設定(インターネット) 14-21	逆光補正	ソフトウェア更新15-4
	サイズ変更12-17	· · · · · - · ~ · · · · · · · · · · · ·
スクロール設定(メール) 14-19	ku≈\/# 19-10	
スクロール設定(メール)14-19	トリミング12-10 町名補正 12-17	た
スケジュール11-9	肌色補正12-17	
		た タイムシフト再生8-5 タイムシフト再生設定14-24
スケジュール	肌色補正12-17 フォトレタッチ12-17	タイムシフト再生8-5
スケジュール	肌色補正	タイムシフト再生8-5 タイムシフト再生設定14-24 ダイヤルロック4-3
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-28 確認 11-10 画面の見かた 11-9 休日登録 11-10	肌色補正	タイムシフト再生8-5 タイムシフト再生設定14-24 ダイヤルロック4-3 ダウンロード辞書2-16
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-28 確認 11-10 画面の見かた 11-9 休日登録 11-10 コピー 11-28 削除 11-11, 11-28	肌色補正 12-17 フォトレタッチ 12-17 フレーム合成 12-9 マーカースタンブ 12-9 文字スタンブ 12-9	タイムシフト再生8-5 タイムシフト再生設定14-24 ダイヤルロック4-3
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-10 確認 11-10 断日登録 11-10 コピー 11-28 削除 11-11, 11-28 祝日リセット 11-28	肌色補正 12-17 フォトレタッチ 12-17 フレーム合成 12-9 マーカースタンブ 12-9 文字スタンブ 12-9 製造番号通知 14-21	タイムシフト再生 8-5 タイムシフト再生設定 14-24 ダイヤルロック 4-3 ダウンロード辞書 2-16 削除 2-30 ダウンロードする
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-10 確認 11-10 断日登録 11-10 コピー 11-28 削除 11-11, 11-28 祝日リセット 11-28 テキストメモから登録 11-29	肌色補正 12-17 フォトレタッチ 12-17 フレーム合成 12-9 マーカースタンプ 12-9 文字スタンプ 12-9 製造番号通知 14-21 世界対応ケータイ 3-14	タイムシフト再生
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-28 確認 11-10 画面の見かた 11-9 休日登録 11-10 コピー 11-28 削除 11-11, 11-28 祝日リセット 11-28 テキストメモから登録 11-9	肌色補正 12-17 フォトレタッチ 12-17 フレーム合成 12-9 マーカースタンプ 12-9 文字スタンプ 12-9 製造番号通知 14-21 世界対応ケータイ 3-14 各種設定(カスタマイズ) 14-14	タイムシフト再生 8-5 タイムシフト再生設定 14-24 ダイヤルロック 4-3 ダウンロード辞書 2-16 削除 2-30 ダウンロードする SIアブリ SIアブリ 9-8
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-10 確認 11-10 画面の見かた 11-9 休日登録 11-10 コピー 11-28 削除 11-11, 11-28 祝日リセット 11-28 テキストメモから登録 11-29 登録 11-9 登録件数確認 11-28	肌色補正 12-17 フォトレタッチ 12-17 フレーム合成 12-9 マーカースタンプ 12-9 文字スタンプ 12-9 製造番号通知 14-21 世界対応ケータイ 3-14 各種設定(カスタマイズ) 14-14 滞在国以外の相手に電話をかける 3-14 滞在国の一般電話/携帯電話にかける 3-14 赤外線通信 13-2	タイムシフト再生 8-5 タイムシフト再生設定 14-24 ダイヤルロック 4-3 ダウンロード辞書 2-16 削除 2-30 ダウンロードする SIアブリ 9-8 S!コンテンツストア 10-9 ウィジェットコンテンツ 10-3 音楽 9-4
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-10 確認 11-10 画面の見かた 11-9 休日登録 11-10 コピー 11-28 削除 11-11, 11-28 祝日リセット 11-28 テキストメモから登録 11-29 登録 11-9 登録件数確認 11-28 編集 11-28	肌色補正 12-17 フォトレタッチ 12-17 フレーム合成 12-9 マーカースタンプ 12-9 文字スタンプ 12-9 製造番号通知 14-21 世界対応ケータイ 3-14 各種設定(カスタマイズ) 14-14 滞在国以外の相手に電話をかける 3-14 滞在国の一般電話/携帯電話にかける 3-14 赤外線通信 13-2 1件受信 13-3	タイムシフト再生 8-5 タイムシフト再生設定 14-24 ダイヤルロック 4-3 ダウンロード辞書 2-16 削除 2-30 ダウンロードする SIアブリ 9-8 SIコンテンツストア 10-9 ウィジェットコンテンツ 10-3 音楽 9-4 デコレメールテンプレート 5-26
スケジュール 11-9 アイコン別表示 11-10 確認 11-10 画面の見かた 11-9 休日登録 11-10 コピー 11-28 削除 11-11, 11-28 祝日リセット 11-28 テキストメモから登録 11-29 登録 11-9 登録件数確認 11-28	肌色補正 12-17 フォトレタッチ 12-17 フレーム合成 12-9 マーカースタンプ 12-9 文字スタンプ 12-9 製造番号通知 14-21 世界対応ケータイ 3-14 各種設定(カスタマイズ) 14-14 滞在国以外の相手に電話をかける 3-14 滞在国の一般電話/携帯電話にかける 3-14 赤外線通信 13-2	タイムシフト再生 8-5 タイムシフト再生設定 14-24 ダイヤルロック 4-3 ダウンロード辞書 2-16 削除 2-30 ダウンロードする SIアブリ 9-8 S!コンテンツストア 10-9 ウィジェットコンテンツ 10-3 音楽 9-4

変更 1-22	X
端末初期化 14-34	通話
	通話
<u> </u>	通話
地図URL設定14-31	通話
地図設定14-31	
着信アンサー設定14-9	
着信イルミネーション14-9	定型
着信音選択14-8	削
データフォルダから 12-16	修
着信音送出設定14-32	入
着信音量 14-8	_編
着信画面14-9	ディ
着信拒否3-17	テキ
着信履歴3-11	削情
チャンスキャプチャ7-12	音
チャンネル設定8-3	分
現在地から設定8-12	読
チャンネル設定初期化14-24	テキ
チャンネルリスト14-23	反
切り替え8-12	読
チャンネル削除14-23	読
ほかの地域の放送局を設定する	読
リモコン番号設定14-23	読
つ	読
でかって	読 デコ
追加する データフォルダ12-11	-
ブックマークフォルダ6-15	作白

メールフォルダ	5 2 3
<u> </u>	
定型文 削除	54974994914054510
デコレメール 作成5-6 自動作成5-20	

装飾解除 .			5-26
テンプレー	トから作成 .		5-27
テンプレー	ト削除		5-27
テンプレー	ト保存		5-26
プレミアム	デコレメ		5-4
1757 431 15			
)1	
主/副音声	設定		8-12
タイムシフ	ト再生		8-5
チャンネル	設定		8-3
データ放送			8-6
番組情報表	示		8-12
番組表			8-7
録画			8-8
録画予約.			8-10

/	
1	
ĹĴ	
誋	
N.	
	ı
П	

テレビリンク	
削除	8-13
情報表示	
登録	
受録件数表示	
電源	
電/ボ 電子ブック	
転送電話サービス	
転送(メール)	
電卓	
電池残量確認	
電池少量時録画設定	14-24
電池パック	1-15
取り付け/取り外し	1-15
電波OFFモード	4-6
電話帳	
S!電話帳バックアップ	2-25
USIMカードヘコピー	2-24
グループ設定	14-12
検索	2-21
コピー	2-31
個別着信音/画像	2-22
個別着信動作選択	2-23
削除	2-32
シークレットデータ	2-23
静止画登録	2-20
タブ表示切替	2-30
地図を見る	2-31
電話帳のメール添付	2-31
電話をかける	2-21

登録2-20
登録件数確認2-31
登録内容削除2-32
並べ替え2-30
表示設定2-30
編集2-31
ほかの機能から登録2-20
ほかの機能から呼び出し2-22
メモリ番号変更2-30
優先検索設定14-12
読み取りデータから登録11-31
電話帳画像着信設定14-9
電話帳画像転送14-12
電話を受ける
Bluetooth®13-7
TVコール
音声電話
電話をかける
Bluetooth®13-7
TVコール3-8
音声電話3-3
国際電話3-4
情報画面から6-13
世界対応ケータイ3-14
着信履歴から3-11
電話帳から2-21
ともでんから3-13
発信履歴から3-11
メール本文から5-31
読み取りデータから11-30
リダイヤルから3-11

データ通信 13-10 データフォルダ 12-2 クイックアルバム 12-6 自作アニメ 12-7 シークレットフォルダ 4-7 静止画編集 12-9 着信音設定 12-16 動画編集 12-10 ファイル移動 12-11 ファイル構整 12-18 ファイル開除 12-18 ファイル開除 12-16 ファイル強磁器 12-16 ファイル並べ替え 12-16 ファイルを編集 12-16 ファイルを編集 12-18 フォルダ削除 12-18 フォルダ削除 12-18 フォルダ削除 12-18 フォルダ削除 12-17 フィルクスト(動画) 12-17 ブレイリスト(動画) 12-17 ブレイリスト(動画) 12-7 「ログラム(メロディ) 12-7 保存容量確認 12-18 待受画面設定 12-18
データ放送設定14-24
E.
動画
お好みの順番で再生 12-7
ストリーミング再生
動画撮影 7-8

スピードムービー	. 7-12
セルフタイマー	7-11
チャンスキャプチャ	7-12
動画シャッター音選択	14-25
動画編集	12-10
動画保存先選択	14-25
登録外着信拒否	4-6
登録件数(保存件数)	
画面メモ	. 6-16
スケジュール	11-28
電話帳	2-31
ブックマーク	6-15
メール	5-30
登録する	
Bluetooth®	13-6
S!速報ニュース	10-5
To Doリスト	11-12
いつものメール	5-6
画面メモ	6-10
休日	
スケジュール	
定型文	
テキストメモ	
テレビリンク	
電話帳	
ともでん	
ブックマーク	
ブログ・メールメンバー	
ユーザ辞書	
時計設定	14-2

ともでん	3-193-133-13 3, 3-195-201-141-15
な	
内蔵アンテナ	1-2
並べ替える	
To Doリスト	11-29
オリジナルメニュー	
音楽	
視聴/録画予約	
デスクトップアイコン	
ファイル	
ブックマークフォルダ	
プレイリスト内楽曲	
メール	
メールフォルダ	5-30
[2	
	14-29

入力方式14-29

入力方式切替2-12 認証パスワード13-3
<u></u> ね
ネットワークサーチ設定14-14
ネットワーク自動調整 1-19 ネットワーク接続 (S!アプリ) 14-26
<u></u>
ノイズキャンセラ14-13
は
バイブレータ14-8
背面ディスプレイ設定14-8
背面ディスプレイの見かた1-9
パソコン接続13-9
USBモード設定13-9
データ通信13-10
メモリカード内データの操作
バックライト設定
発信者番号通知
発信者番号通知サービス
発信履歴
発着信規制サービス
発着信番号表示設定
パノラマ撮影
番組表 8-7

,	/	/
	7	
į	á	į
_	_	•
1		1

ハンズフリー	
ハンズフリー切替 (TVコール) 14-14 URLを編集	
バーコード	
バーコードリーダー	
読み取り	
読み取りデータ確認	
読み取りデータ削除	
フォルダ削除	
フォルダ作成	
フォルダ並べ替え	
ブレイラスト (日来)	
表示画質モード設定	
表示メニュー選択	
表示モード設定14-22 楽曲並べ替え	
再生	
 削除	9-12
ファイル確認	
- 覧表示切替	3-17
- 一覧表示切替	3-17
ー覧表示切替	3-17 I-12
	3-17 I-12 .5-4
	3-17 1-12 .5-4 2-9
一覧表示切替 12-17 プレフィックス 3 画像合成 12-16 プレフィックス設定 12 画像表示設定 12-16 プレミアムデコレメ ファイル添付 5-5 フレーム合成	3-17 1-12 .5-4 2-9 7-11
一覧表示切替 12-17 プレフィックス 3 画像合成 12-16 プレフィックス設定 12 画像表示設定 12-16 プレミアムデコレメ ファイル添付 5-5 フレーム合成 カメラで撮影して添付 5-25 フレーム撮影	3-17 1-12 .5-4 2-9 7-11
一覧表示切替 12-17 プレフィックス 3 画像合成 12-16 プレフィックス設定 14 画像表示設定 12-16 プレミアムデコレメ 12 ファイル添付 5-5 フレーム合成 12 カメラで撮影して添付 5-25 フレーム撮影 12 添付ファイル削除 5-25 ブログ・メールメンバー 2 フォント設定 14-4 登録	3-17 1-12 .5-4 2-9 7-11 .5-5 .5-5
一覧表示切替 12-17 プレフィックス 3 画像合成 12-16 プレフィックス設定 14 画像表示設定 12-16 プレミアムデコレメ 12 ファイル添付 5-5 フレーム合成 12 カメラで撮影して添付 5-25 ブレーム撮影 12 添付ファイル削除 5-25 ブログ・メールメンバー 2 フォント設定 14-4 登録 不在着信 3-11 プログ投稿先	3-17 1-12 .5-4 2-9 7-11 .5-5 .5-5
一覧表示切替 12-17 プレフィックス 3 画像合成 12-16 プレフィックス設定 14 画像表示設定 12-16 プレミアムデコレメ 12 ファイル添付 5-5 フレーム合成 12 カメラで撮影して添付 5-25 ブレーム撮影 12 添付ファイル削除 5-25 ブログ・メールメンバー 2 フォント設定 14-4 登録 不在着信 3-11 プログ投稿先	3-17 1-12 .5-4 2-9 7-11 .5-5 .5-5 .5-6 5-26

プロファイル コピー 初期化 設定	13-17 13-18
変更する	4.0
PIN1/PIN2J-F	
宛先タイプ	
端末暗証番号 デコレメールの装飾	
デコレメールの装師 デスクトップアイコン	
メモリ番号	
メールアドレス	
メールの文字サイズ	
編集する	.001
T9方式時の読み	2-17
アラーム	
スケジュール	
静止画	. 12-9
定型文	. 2-29
定型文フォルダ名	. 2-29
デコレメールテンプレート	. 5-27
電話帳	
データフォルダのファイル名	
データフォルダ名	
動画	
ブックマーク	
ブックマークフォルダ名	
ブログ・メールメンバー	. 5-25

ブログ・メールメンバー名	5-30 2-14 2-29
ほ	
放送用保存領域消去 冒頭文/署名設定	14-18 15-62 9-12 7-14 5-28 12-18 12-18 1-24 14-30 14-11 14-30
ポーズダイヤル3-18,	14-12
ま	
マイ絵文字 待受画面に設定する	5-3
撮影した静止画 撮影した動画	

データフォルダ内の画像から データフォルダ内の動画から 待受設定 (S!速報ニュース) 待受時計表示 待受表示設定 (お天気アイコン) マナーモード	12-16 14-27 14-2 14-28 1-21
マナー解除時間設定	
マナー起動時間設定	14-10
マナーモード設定	14-10
マルチタスク	
組み合わせ	
タスク(機能)の切替	
タスク(機能)の呼び出し	
マーカースタンプ	12-9
み	
ミュージックプレーヤー	9-3
ミュージックプレーヤー BGM再生	
ミュージックプレーヤー BGM再生 画面の見かた	9-11 9-3
ミュージックプレーヤー BGM再生 画面の見かた サウンドエフェクト	9-11 9-3 9-10
ミュージックプレーヤー BGM再生 画面の見かた サウンドエフェクト 指定位置再生	9-11 9-3 9-10 9-10
ミュージックプレーヤー BGM再生 画面の見かた サウンドエフェクト 指定位置再生 プレーヤー画面変更	9-11 9-3 9-10 9-10
ミュージックプレーヤー BGM再生 画面の見かた サウンドエフェクト 指定位置再生	9-11 9-3 9-10 9-10
ミュージックプレーヤー BGM再生 画面の見かた サウンドエフェクト 指定位置再生 プレーヤー画面変更	9-11 9-3 9-10 9-10 9-10
ミュージックプレーヤー	9-11 9-3 9-10 9-10 9-10
ミュージックプレーヤー BGM再生 画面の見かた サウンドエフェクト 指定位置再生 ブレーヤー画面変更 リビート設定	9-11 9-3 9-10 9-10 9-10
ミュージックプレーヤー	9-11 9-3 9-10 9-10 9-10

スロー再生	. 9-10
早送り再生	.9-10
ヘルプ	. 9-11
ムービー情報	
<u></u>	
迷惑メール申告先設定	14-19
メイン時計設定	. 14-2
メインメニュー	2-2
デザイン切替	. 2-27
メニュー一覧	15-21
メニュー画面設定	. 14-7
メモリカード	12-12
DPOF設定	12-15
WMAデータを取り込む	
空き容量確認	
構造と各データの保存場所	
初期化	
データ確認	
データ削除	
取り付け/取り外し	
ファイル確認	
不具合修復	
本体からデータコピー 本体へデータコピー	
本体へテータコピー メロディ再牛	12-14
	107
お好みの順番で再生	
連続再生	
メール	
BOXロック	. 5-21

1	7	į
1		

	各種設定(カスタマイズ)	4-16
	各種メールの保管場所	5-18
	既読メール全削除	
	再編集	5-30
	削除	5-29
	シークレットフォルダ	5-21
	ソート	5-32
	題名表示切替	5-31
	転送	5-30
	添付ファイル削除5-25,	5-29
	ともまとめーる	5-20
	配信確認全削除	5-29
	フィルタ	5-32
	フォルダ移動	5-28
	フォルダ削除	5-30
	フォルダ追加	5-29
	フォルダ並べ替え	5-30
	フォルダロック	5-21
	保護	5-28
	保存件数確認	5-30
	未送信メールの送信	5-30
	メール画面の見かた	5-19
	メール検索	
	メールを振り分ける	5-20
X	ールアドレス設定1	4-19
X	- ルー覧表示設定1	4-19
X		5-9
	自動受信設定	
	受信PCメールの確認	
	受信S!メール/SMSの確認	
	受信サイズの制限	

	手動受信	5-27
	新着 PC メールの確認	5-15
	新着メールの確認	5-9
	添付ファイル保存	5-22
	返信	5-10
	本文の続きを受信	5-27
	迷惑メール申告	5-29
	メールの選択受信	5-10
	メール読み上げ	5-27
X	ール設定	14-16
X	ール設定確認	14-19
	ール設定リセット	
×	ール送信	5-3
	配信確認設定	
×	ールに添付する	
	撮影した静止画/動画	7-15
	ファイル	
	ブックマーク	
×	ール鳴動	
	ール読み上げ	
	ール読み上げ設定	
	ール読み上げ設定 ールを作成/送信する	14-17
^		E 1.4
	PCメール新規作成	
	SMS新規作成	
	S!メール新規作成	
	宛先削除	
	宛先タイプ変更	
	いつものメール作成	
	作成サイズの確認	
	情報画面から	ರ-1ರ

送信済みのメールを編集し送信 : デコレメール作成 : 電話帳から :	5-3 2-31 3-19 5-5 5-24 5-24
優先度	
文字サイズ設定 (S!情報チャンネル)14 文字サイズ設定	l-28
(インターネット)14 文字サイズ設定(メール)14 文字スタンプ	l-19
文字入力	2-11 2-17 2-16 2-28
改行 名 顔文字 名 各種設定 (カスタマイズ) 12 かな方式 2 記号 2	2-14 料 1-29 / 2-12 付 2-14 録
切り取り 区点コード	

	区点コード一覧	15-14
	コピー	2-15
	小文字	
	小文字/大文字切替	2-28
	削除	
	辞典検索	
	修正	2-14
	スペース	2-28
	濁点/半濁点	
	定型文	
	データ引用	
	貼り付け	
	半角/全角切替	
	分割画面	
	変換候補の切替	
	文字種の切替	2-12
	文字入力方式の切替	2-12
	文字入力(編集)画面	2-11
	文字割り当て一覧	15-11
	ワード予測	2-12
E	バイルウィジェット	10-2
	各種設定(カスタマイズ)	14-27
	コンテンツのダウンロード	10-3
	コンテンツの貼り付け	10-3
	前面へ/背面へ	
	配置を変更する	10-10
	表示を更新する	10-10
	待受画面からはがす	10-10
	利用する	10-2

b	
優先ネットワーク設定 ユーザ辞書	
削除	
編集	
ユーザデータ書き込み	
よ	
呼出時間表示設定	4-6
5	
ライフヒストリービューア	11-7
更新	11-28
表示設定	11-28
b	
リセットする	
PCサイトブラウザ設定	14-21
PCメールアカウント設定	14-20
SMSセンター設定	14-19
S!アプリ設定	
S!速報ニュース一覧	
TV設定	
Wi-Fi設定リセット	
Yahoo!ケータイ設定	
ウォーキングカウンター	
オリジナルメニュー	
オーナー情報	1-23

祝日	3-19 3-19 2-27 4-19 3-11
· <u></u>	. 20
る	
留守番電話サービス	3-15
着信お知らせ機能	
伝言メッセージ再生	
以吕グッセーク 内 主	3-10
<u> </u>	
連続撮影	7-10
3	
録音する	
おしゃべり機能1	4-11
音声のみの動画	
音声メモ3-4, 1	1-15
録画予約	
ロック	
ICカードロック	11-3
安心遠隔ロック	
オリジナルロック	
キー操作ロック	
ダイヤルロック	
電話リモートロック設定	11-4



割込通話サービス	3-20
ワンセグ	8-2
ワード予測	2-12, 14-29



保証について

001N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.15-6) をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付 (P.15-63) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

補足

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(P.15-63)までご連絡ください。

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクモバイルお客さまセンター

電話番号はお間違いのないようにおかけください。

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157 (無料)一般電話から0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113 (無料)一般電話から0088-240-113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)	東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)	中国·四国· 九州·沖縄地域	092-687-0010 (有料)

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。 +81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

SoftBank OO1N 取扱説明書

2010年 11月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

* ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店に ご相談ください。

機種名 SoftBank OO1N製造元 NECカシオモバイル コミュニケーションズ株式会社

SoftBank 001N User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充備器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライパシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話隠歴、メール等)は、事前に消去願います。